

1 PREMESSA

1.1 LINGUE DISPONIBILI

Per versioni del presente Foglio di istruzioni in altre lingue, consultare il sito Robur.

1.2 LEGENDA SIMBOLI



PERICOLO



AVVERTIMENTO



NOTA



PROCEDURA



RIFERIMENTO (ad altro documento)

2 AVVERTENZE



Per una corretta installazione è necessario consultare il manuale incluso nella macchina e le presenti istruzioni di montaggio.



Vi preghiamo di leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso contenute nelle presenti istruzioni in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e manutenzione. Conservare con cura questo foglio per ogni ulteriore consultazione. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei o irragionevoli.



Qualifica dell'installatore

L'installazione deve essere effettuata esclusivamente da un'impresa abilitata e da personale qualificato, con specifiche competenze sugli impianti termici, elettrici e apparecchiature a gas, ai sensi di legge del Paese d'installazione.

La progettazione, l'installazione, la conduzione e la manutenzione degli impianti devono essere eseguite in ottemperanza alle norme vigenti applicabili, in base al Paese e alla località di installazione, e in conformità alle istruzioni del costruttore. In particolare dovranno essere rispettate le norme in materia di:

- Impianti e apparecchiature a gas.
- Impianti e apparecchiature elettrici.
- Impianti di riscaldamento.
- Salvaguardia ambiente e scarico prodotti combustione.
- Sicurezza e prevenzione incendi.
- Ogni altra legge, norma e regolamento applicabili.



È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per eventuali danni causati da errori di installazione e/o da un uso improprio e/o da inosservanza di normative e dalle indicazioni/istruzioni del costruttore.



Questa operazione deve essere eseguita in totale sicurezza. Prima di procedere intercettare il gas e togliere l'alimentazione elettrica.

3 LISTA COMPONENTI

Il terminale è fornito completo di:

- 3 tasselli in nylon Ø 6 mm

- 3 viti autofilettanti 4 x 35 zincate

4 SEQUENZA DI INSTALLAZIONE




Come installare il terminale

1. Applicare il terminale antivento in alluminio al muro esterno in modo che si incastri all'estremità del tubo fumi e segnare la posizione dei tre fori per i tasselli ad espansione (vedi Figura 4.1 p. 2). Il terminale deve essere montato con la grigliatura scarico fumi disposta verticalmente.
2. Togliere il terminale ed eseguire i fori (Ø 6 per i tasselli ad espansione forniti).

3. Rimontare il terminale e fissarlo con le viti per mezzo dei relativi tasselli (vedi Figura 4.1 p. 2).

.....
Figura 4.1 Fissaggio terminale antivento

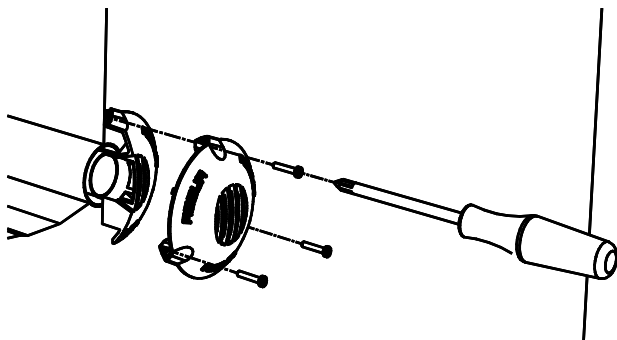

Per ulteriori indicazioni sulla realizzazione dello scarico fumi/aspirazione aria comburente consultare la guida all'installazione dei condotti di aspirazione/scarico D-GPP001, disponibile sul sito Robur.

1 PREMISE

1.1 AVAILABLE LANGUAGES

For versions of this Instruction sheet in other languages, see Robur website.

1.2 KEY TO SYMBOLS



DANGER



WARNING



NOTE



PROCEDURE



REFERENCE (to other document)

2 WARNINGS



For correct installation, please refer to the manual included in the appliance and to these assembly instructions.



Please read the warnings and instructions for use contained in these instructions carefully as they provide important information regarding safe installation, use and maintenance. Keep this sheet carefully for further reference. The manufacturer cannot be held responsible for any damage caused by improper, erroneous or unreasonable use.



Installer's qualifications

Installation must exclusively be performed by a qualified firm and by skilled personnel, with specific knowledge on heating, electrical systems and gas appliances, in compliance with the laws in force in the Country of installation.

The design, installation, operation and maintenance of the systems shall be carried out in compliance with current

applicable regulations, depending on the Country and location, and in accordance with the manufacturer's instructions. In particular, regulations regarding the following shall be complied with:

- ▶ Gas systems and equipment.
- ▶ Electrical systems and equipment.
- ▶ Heating systems.
- ▶ Environmental protection and combustion products exhaust.
- ▶ Fire safety and prevention.
- ▶ Any other applicable law, standard and regulation.



Any contractual or extra-contractual liability of the manufacturer for any damage caused by incorrect installation and/or improper use and/or failure to comply with regulations and with the manufacturer's directions/instructions shall be disclaimed.



This operation must be carried out in total safety. Before starting intercept the gas and disconnect the power supply.

3 COMPONENTS LIST

The terminal is supplied with:

- ▶ 3 wall nylon plugs Ø 6 mm

- ▶ 3 self-tapping 4 x 35 galvanised screws

4 INSTALLATION PROCEDURES




How to install the terminal

1. Attach the aluminium anti-draft flue terminal to the end of the flue pipe and mark the positions of the three fixing holes (see Figure 4.1 p. 4). The terminal should be fitted so that vanes of the outlet grille are vertical.
2. Remove the terminal and drill the fixing holes (6 mm Ø for the wall plugs supplied).

3. Reassemble the terminal and fasten it with the screws using the corresponding plugs (see Figure 4.1 p. 4).

Figure 4.1 *Windproof terminal fixing*

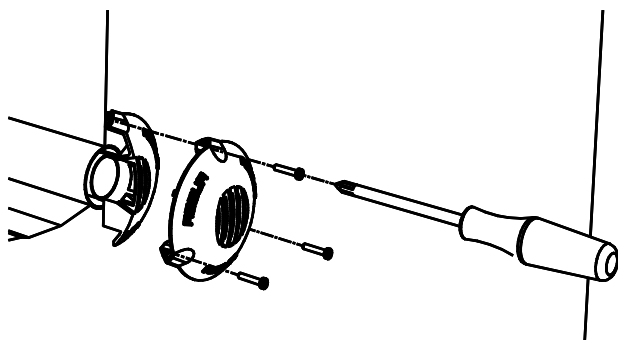

For further information on the installation of the flue gas exhaust/air intake duct, please refer to the installation guide for the flue gas exhaust/air intake ducts D-GPP001, available on the Robur website.