



konsequent umweltbewusst

Handbuch für Installation, Betrieb und Wartung

K18 Simplygas

Modulierende Gas-Absorptions-Wärmepumpe Gasbrennwertbetrieben und mit Luft als erneuerbare Energie zur Produktion von Wärme für Heizung und für Warmwasser

Thermische Nennleistung 18,9 kW



ENTSORGUNG

Das Gerät und sein gesamtes Zubehör sind gemäß den geltenden Vorschriften getrennt zu entsorgen.



Die Verwendung des Elektro- und Elektronik-Altgeräte Symbols bedeutet, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produktes trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Revision: J

Code: D-LBR766

Das vorliegende Handbuch für Installation, Betrieb und Wartung wurde von der Robur S.p.A. erstellt und gedruckt. Die Vervielfältigung, auch auszugsweise, dieses Handbuch für Installation, Betrieb und Wartung ist nicht gestattet.

Das Original wird bei der Robur S.p.A. aufbewahrt.

Jeder Gebrauch dieses Handbuch für Installation, Betrieb und Wartung, der über das persönliche Nachschlagen hinausgeht, muss vorher von der Robur S.p.A. genehmigt werden.

Vorbehalten sind die Rechte der Inhaber der registrierten Markenzeichen, die in dieser Veröffentlichung wiedergegeben werden.

Robur S.p.A. behält sich das Recht vor, die in diesem Handbuch für Installation, Betrieb und Wartung enthaltenen Daten und Inhalte für eine Verbesserung der Produktqualität ohne Vorankündigung zu ändern.

INHALTSVERZEICHNIS

I Einführung	S. 4	4 Elektroinstallateur	S. 29
I.1 Zielgruppen.....	S. 4	4.1 Hinweise.....	S. 29
I.2 Regelung.....	S. 4	4.2 Elektrische Anlagen.....	S. 30
II Symbole und Definitionen	S. 4	4.3 Elektrische Versorgung.....	S. 31
II.1 Legende Symbole.....	S. 4	4.4 Regelungssystem.....	S. 31
II.2 Terminologie und Definitionen.....	S. 4	4.5 Umschaltventil für TWW-Erzeugung.....	S. 32
III Hinweise	S. 4	4.6 Optische Alarmanzeige.....	S. 33
III.1 Allgemeine Hinweise und Sicherheitshinweise.....	S. 4	4.7 Rückstellung Fehler-Reset der Steuerplatine.....	S. 34
III.2 Konformität.....	S. 6	4.8 Temperaturfühler.....	S. 34
III.3 Haftungsausschlüsse und Garantie.....	S. 6	4.9 Vorgehensweise für den Anschluss eines Hilfswärmeerzeugers.....	S. 35
1 Merkmale und technische Daten	S. 7	4.10 Tieftemperatur-Bausatz (OKBT015).....	S. 36
1.1 Eigenschaften.....	S. 7	5 Inbetriebnahme	S. 36
1.2 Abmessungen.....	S. 10	5.1 Vorabkontrollen.....	S. 36
1.3 Bauteile.....	S. 11	5.2 Prüfung der Verbrennungsparameter.....	S. 37
1.4 Schaltplan.....	S. 14	5.3 Parametereinstellung für die Erstinbetriebnahme.....	S. 38
1.5 Steuerplatine.....	S. 16	5.4 Direkte Steuerung der TWW-Erzeugung durch das K18- Gerät.....	S. 43
1.6 Betriebsmodalität.....	S. 16	6 Standard-Betrieb	S. 44
1.7 Steuerung.....	S. 16	6.1 Hinweise.....	S. 44
1.8 Technische Daten.....	S. 17	6.2 Ein- und Ausschalten (Heizungsbetrieb).....	S. 44
2 Transport und Aufstellung	S. 18	6.3 Ein- und Ausschalten (TWW-Erzeugung).....	S. 45
2.1 Hinweise.....	S. 18	6.4 Meldungen auf dem Display.....	S. 45
2.2 Transport und Heben.....	S. 19	6.5 Elektronische Einstellung der Wärmepumpe - Menü und Parameter der Steuerplatine GHP10/GHP11.....	S. 45
2.3 Aufstellung des Gerätes.....	S. 19	6.6 Einstellungen ändern.....	S. 46
2.4 Mindestabstände.....	S. 20	6.7 Neustart einer blockierten Einheit.....	S. 48
2.5 Fundament.....	S. 20	6.8 Effizienz.....	S. 48
3 Hydraulikinstallateur	S. 21	7 Wartung	S. 48
3.1 Hinweise.....	S. 21	7.1 Hinweise.....	S. 48
3.2 Hydraulikanlage.....	S. 21	7.2 Vorbeugende Wartung.....	S. 49
3.3 Hydraulikanschlüsse.....	S. 26	7.3 Reguläre Wartung.....	S. 49
3.4 Wasserumwälzpumpe.....	S. 26	7.4 Längere Außerbetriebnahme.....	S. 49
3.5 Frostschutz-Funktion.....	S. 26	7.5 Vorübergehendes Ausschalten des Gebläses.....	S. 49
3.6 Tieftemperatur-Bausatz (OKBT015).....	S. 26	8 Diagnostik	S. 51
3.7 Frostschutzmittelflüssigkeit.....	S. 26	8.1 Anzeigen (Codes) der Steuerplatinen.....	S. 51
3.8 Qualität des Anlagenwassers.....	S. 27	8.2 Anzeigen Wasserumwälzpumpe.....	S. 54
3.9 Füllen der Hydraulikanlage.....	S. 27	9 Anhänge	S. 55
3.10 Brenngasversorgung.....	S. 28	9.1 Produktdatenblatt.....	S. 55
3.11 Ableitung der Verbrennungsprodukte.....	S. 28		
3.12 Ausgang für die Abgaskondensation.....	S. 29		
3.13 Ableitung des Abtauwassers.....	S. 29		

I EINFÜHRUNG



Handbuch für Installation, Betrieb und Wartung

Dieses Handbuch ist ein Bestandteil der K18 Simplygas und muss dem Endkunden zusammen mit dem Gerät übergeben werden.

I.1 ZIELGRUPPEN

Das vorliegende Handbuch richtet sich an:

- ▶ Endkunde, für einen korrekten und sicheren Betrieb des Gerätes.
- ▶ Installateure, für die fachgerechte Installation des Gerätes.
- ▶ Planer, für spezifische Informationen über das Gerät.

I.2 REGELUNG

Für den Betrieb benötigt die K18 Simplygas eine Regelung, die vom Installateur angeschlossen werden muss (siehe Absatz 1.7 S. 16).

II SYMBOLE UND DEFINITIONEN

II.1 LEGENDE SYMBOLE



GEFAHR



HINWEIS



ANMERKUNGEN



VORGEHENSWEISE



BEZUG (weitere Dokumente)

II.2 TERMINOLOGIE UND DEFINITIONEN

ACS = Trinkwarmwasser.

Gerät/Einheit = äquivalente Ausdrücke, beide für die mit Gas versorgte Absorptionswärmepumpe verwendet.

KDV = autorisierte Robur Kundendienstvertretung.

Externe Freigabe = Vorrichtung für allgemeine Steuerung (z.B. Thermostat, Schaltuhr oder andere Systeme), ausgestattet mit einem potentialfreien Schließer; wird als Steuerung für den Start/Stop der Einheit verwendet.

Raumthermostat mit Zeitschaltuhr OCDS007 = Steuersystem, mit dem ein Gerät K18 Simplygas geregelt werden kann.

System-Controller OQLT021 = Reglersystem, mit dem die K18 Simplygas, einen oder mehrere Heizkreise und die TWW-Erzeugung regeln kann.

GUE (Gas Utilization Efficiency) = Wirkungsgrad von Kühlsystemen und Gaswärmepumpen, gleich dem Verhältnis zwischen erzeugter Wärmeenergie und Energie des verwendeten Brennstoffs (in Bezug auf PCI, untere Heizleistung).

Erstes Einschalten = Vorgang für die Inbetriebnahme des Gerätes, der ausschließlich von der Kundendienstvertretung des Herstellers ausgeführt werden darf.

Steuerplatine GHP10/GHP11 = Steuerplatine an der Einheit, für die Steuerung aller Funktionen und für die Schnittstellenverbindung mit anderen Vorrichtungen und mit dem Bediener.

III HINWEISE

III.1 ALLGEMEINE HINWEISE UND SICHERHEITSHINWEISE



Qualifikation des Installateurs

Die Installation darf nur gemäß den Gesetzen des Nutzerlandes und von einem Unternehmen bzw. von qualifiziertem Personal mit Fachkenntnissen über Heizungsanlagen, Kältetechnik, Elektro- und Gasgeräte durchgeführt werden.



Konformitätserklärung für die Durchführung nach den Regeln der Technik

Sobald die Installation abgeschlossen ist, muss das Installationsunternehmen dem Besitzer/Auftraggeber die Konformitätserklärung dafür erteilen, dass die Anlage nach den Regeln der Technik gemäß den geltenden nationalen/lokalen Normen und den Anweisungen/Vorschriften des Herstellers realisiert wurde.



Unsachgemäßer Gebrauch

Das Gerät darf nur zu dem Zweck, für den es hergestellt wurde verwendet werden. Jeder andere Gebrauch kann gefährlich sein. Ein

unsachgemäßer Gebrauch kann den Betrieb, die Lebensdauer und die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigen. Die Anweisungen des Herstellers sind zu befolgen.



Gebrauch durch Kinder

Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Wissen und Erfahrung bedient werden, wenn sie dabei beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.



Gefahrensituationen

- Das Gerät im Gefahrenfall nicht verwenden, zum Beispiel: Geruch von Gas, Probleme an der Hydraulik-/ Strom-/Gasanlage, in Wasser getauchte oder beschädigte Bauteile der Maschine, Funktionsstörung, Deaktivierung oder Ausschluss von Kontrollen- und Sicherheitsvorrichtungen.
- Im Gefahrenfall qualifiziertes Personal hinzuziehen.
- Im Gefahrenfall die elektrische Stromversorgung und die Gaszufuhr nur unterbrechen, wenn ohne Gefährdung des Bedieners vorgegangen werden kann.

**Dichtheit der Gasbauteile**

- Vor der Ausführung von Eingriffen an den gasleitenden Bauteilen muss das Gasabsperrentil geschlossen werden.
- Nach Beendigung eventueller Eingriffe den Dichtheitstest gemäß der geltenden Normen ausführen.

**Geruch von Gas**

Wenn Gasgeruch wahrgenommen wird:

- Keine elektrischen Geräte in der Nähe des Gerätes betätigen (z.B. Telefone, Multimeter oder andere Geräte, bei deren Betrieb Funken entstehen können).
- Die Gaszufuhr unterbrechen, dazu das Gasabsperrentil schließen.
- Die elektrische Versorgung mit dem externen Trennschalter am Schaltschrank der Versorgung unterbrechen.
- Von einem Telefon, das nicht in der Nähe des Gerätes ist, Hilfe durch qualifiziertes Personal anfordern.

**Vergiftung**

- Sicherstellen, dass die Abgasleitungen dicht sind, gemäß der geltenden Normen.
- Am Ende eventueller Eingriffe die Dichtheit der Bauteile sicherstellen.

**Bewegte Bauteile**

Im Geräteinnern sind bewegte Teile enthalten.

- Die Schutzvorrichtungen nicht während des Betriebs und vor der Trennung der elektrischen Versorgung entfernen.

**Gefahr von Verbrennungen**

Die Bauteile im Inneren des Gerätes können sehr heiß sein.

- Das Gerät nicht öffnen und die Innenbauteile nicht berühren, solange das Gerät nicht abgekühlt ist.
- Die Abgasführung nicht berühren, bevor sie sich abgekühlt hat.

**Unter Druck stehende Behälter**

Das Gerät hat einen als hermetisch dicht schließenden Kreislauf, wie ein Druckbehälter, dessen Dichtheit vom Hersteller getestet wurde.

- Keine Arbeiten am geschlossenen Kreislauf und an den Ventilen des Gerätes vornehmen.

**Wasser-Ammoniak-Lösung**

Die Einheit arbeitet mit einem Wasser-Ammoniak-Absorptionskreislauf. Die Wasser-Ammoniak-Lösung befindet sich im hermetisch abgeschlossenen Kreislauf. Die Lösung ist im Falle von Verschlucken, Einatmen oder in Kontakt mit der Haut gesundheitsschädlich.

- Bei Verlust von Kühlmittel Abstand halten und die Strom- und Gasversorgung sofort unterbrechen (nur wenn es gefahrlos möglich ist).
- Den Einsatz des Kundendienstes anfordern.

**Gefahr durch Stromschlag**

- Die Stromversorgung vor jeder Arbeit/Intervention an den Bauteilen des Gerätes trennen.
- Für die elektrischen Anschlüsse nur Bauteile verwenden, die den Normen und den vom Hersteller gelieferten Spezifikationen entsprechen.
- Sicherstellen, dass das Gerät nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.

**Erdung**

Die elektrische Sicherheit ist von einer normgerechten Erdung abhängig, die korrekt am Gerät angeschlossen und in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften durchgeführt wurde.

**Abstand von brennbaren oder entflammaren Materialien**

Keine leicht brennbaren Materialien (Papier, Verdünnungsmittel, Farben etc.) in Gerätenähe lagern.

**Kalk und Korrosion**

Nach den chemisch-physikalischen Eigenschaften des Anlagenwassers, können Kalk oder Korrosion das Gerät beschädigen (Absatz 3.8 S. 27).

- Die Dichtheit der Anlage prüfen.
- Häufiges Nachfüllen vermeiden.

**Chloridkonzentration**

Die Konzentration an freiem Chlor oder Chloriden im Anlagenwasser darf die Werte in der Tabelle 3.2 S. 27 nicht überschreiten.

**Aggressive Stoffe in der Luft**

Die halogenierten Kohlenwasserstoffe aus Chlor und Fluor verursachen Korrosion. Die Luft von der Aufstellort muss frei von aggressiven Substanzen sein.

**Abgaskondensationswasser säurehaltig**

Evakuierung des säurehaltigen Abgaskondensationswassers, wie im Absatz 3.12 S. 29 angegeben, wobei die geltenden Normen für den Auslass befolgt werden müssen.

**Ausschalten des Gerätes**

Die Unterbrechung der Stromversorgung während des Gerätebetriebs kann permanente Schäden einiger interner Bauteile zur Folge haben!

- Abgesehen von Gefahrensituationen darf die elektrische Versorgung nicht unterbrochen werden, um das Gerät abzuschalten, sondern es muss immer und ausschließlich die dafür vorgesehenen Steuervorrichtungen für den Heizungsbetrieb (OQLT021, OCDS007 oder externe Freigaben) oder für den TWW-Betrieb (OQLT021 oder externe Freigaben) verwendet werden.

**Im Falle von Defekten**

Die Eingriffe an den internen Bauteilen und die Reparaturen dürfen nur von der Kundendienstvertretung unter Verwendung der originalen Ersatzteile ausgeführt werden.

- Bei Störungen am Gerät bzw. Schäden an Geräteteilen, auf keinen Fall versuchen zu reparieren oder wiederherzustellen, sondern sofort die Kundendienstvertretung kontaktieren.

**Ordentliche Wartung**

Eine korrekte Wartung garantiert eine lang andauernde Effizienz und Funktionstüchtigkeit des Gerätes.

- Die Wartung muss gemäß den Anweisungen des Herstellers und gemäß den geltenden Normen ausgeführt werden (siehe Kapitel 7 S. 48).
- Die Wartung und Reparatur des Gerätes können nur von

Unternehmen ausgeführt werden, die über die notwendigen gesetzlichen Voraussetzungen für die Durchführung von Arbeiten an Gasanlagen verfügen.

- Einen Wartungsvertrag mit einem Fachunternehmen für die routinemäßige Wartung und für Eingriffe kann bei Bedarf abgeschlossen werden.
- Nur originale Ersatzteile verwenden.



Verschrottung und Entsorgung

Vor der geplanten Verschrottung / Entsorgung den Hersteller kontaktieren.



Das Handbuch aufbewahren

Das vorliegende Handbuch für Installation, Betrieb und Wartung muss am Gerät immer bereitliegen und muss dem neuen Besitzer oder Installateur bei Verkauf oder Eigentumsübertragung ausgehändigt werden.



Die Garantie kann vor allem aufgrund der folgenden Bedingungen verfallen:

- Fehlerhafte Installation.
- Unsachgemäßer Gebrauch.
- Nichteinhaltung der Herstellerhinweise bezüglich Installation, Betrieb und Wartung.
- Veränderung oder Modifikation des Produkts oder seiner Teile.
- Extreme Betriebsbedingungen, die außerhalb des vom Hersteller vorgegebenen Betriebsbereich liegen.
- Schäden verursacht durch äußere Einwirkungen, wie Salze, Chlor, Schwefel oder anderen chemischen Substanzen, die im Anlagenwasser oder im Umfeld der Anlage enthalten sind.
- Äußere Einflüsse die von der Anlage bzw. der Installation auf das Gerät übertragen werden (wie z.B. mechanische Belastungen, Drücke, Vibrationen, thermische Ausdehnungen, elektrische Überspannungen usw.).
- Schäden aufgrund höherer Gewalt.

III.2 KONFORMITÄT

Richtlinien und Normen EU

Die Absorptionswärmepumpen der Serie K18 sind gemäß der Norm EN 12309 zertifiziert und entsprechen den wesentlichen Anforderungen folgender Richtlinien:

- ▶ 2016/426/EU "Verordnung über Gasverbrauchseinrichtungen" und nachfolgende Änderungen und Ergänzungen.
- ▶ 2014/30/EG "EMV-Richtlinie" und nachfolgende Änderungen und Ergänzungen.
- ▶ 2014/35/EG "Niederspannungsrichtlinie" und nachfolgende Änderungen und Ergänzungen.
- ▶ 2006/42/EG "Maschinenrichtlinie" und nachfolgende Änderungen und Ergänzungen.
- ▶ 2014/68/EG "Druckgeräterichtlinie" und nachfolgende Änderungen und Ergänzungen.
- ▶ 811/2013/EU "Verordnung in Hinblick auf die Energiekennzeichnung von Heizgeräten" und nachfolgende Änderungen und Ergänzungen.
- ▶ 813/2013/EU "Verordnung in Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Heizgeräten" und nachfolgende Änderungen und Ergänzungen.

Des Weiteren stimmen sie mit den folgenden Normen überein:

- ▶ EN 378 Kältemittelsysteme und Wärmepumpen

Weitere geltende Verordnungen und Normen

Die Planung, die Installation, der Betrieb und die Wartung der Anlagen müssen unter Einhaltung der geltenden einschlägigen Normen ausgeführt werden, je nach Nutzerland und Aufstellungsort, gemäß den Anweisungen des Herstellers. Vor allem müssen die Normen berücksichtigt werden in Bezug auf:

- ▶ Gasgeräte und Gasanlagen.
- ▶ Elektrische Anlagen im und am Gerät.
- ▶ Heiz- und Klimaanlage, Wärmepumpen.
- ▶ Umweltschutz und Austritt der Verbrennungsgase.
- ▶ Sicherheit und Brandschutz.
- ▶ Alle weiteren geltenden Gesetze, Normen und Vorschriften.

III.3 HAFTUNGS AUSSCHLÜSSE UND GARANTIE



Für eventuelle Schäden, die durch eine fehlerhafte Installation und/oder einen unsachgemäßen Gebrauch und/oder der Nichtbeachtung der Normen und der Angaben/Anweisungen des Herstellers entstehen, ist jede vertragliche und außervertragliche Haftung des Herstellers ausgeschlossen.

1 MERKMALE UND TECHNISCHE DATEN

1.1 EIGENSCHAFTEN

1.1.1 Erhältliche Produktreihe

Die Anwendung unterscheidet sich auf Grundlage der gelieferten Leistung:

- A. Anlagen zum Heizen von Räumen.
- B. Systeme zur Heizung und TWW-Erzeugung, mit basis TWW-Funktion.

C. Systeme zur Heizung und TWW-Erzeugung, mit erweiterter TWW-Funktion und Verwaltung eines oder mehrerer Heizkreise.

Systeme für Heizung, TWW-Erzeugung und Steuerung der Heizkreise erfordern den Einsatz des optionalen System-Controllers OQLT021.

Alle K18 Simplygas Geräte sind in der Ausführung für eine **Installation im Außenbereich** erhältlich.

Abbildung 1.1 Für die K18-Serie erhältliche Produktreihe



Tabelle 1.1 Leitfaden für die Auswahl

Nur für Heizung	Heizung + basis TWW	Heizung + erweitertes TWW + Steuerung der Sekundärkreisläufe
K18 Simplygas - Gas versorgte Luft-Absorptionswärmepumpe - thermische Wirkungsgrad 169% - Nutzung von Luft als erneuerbare Energie für die Heizung mit bis zu 65 °C - niedrigste Wärmeleistung 11,2 kW - höchste Wärmeleistung 18,9 kW	K18 Simplygas - Gas versorgte Luft-Absorptionswärmepumpe + TWW-Speicher der Größe 200 oder 300 Liter (optional) - Nutzung von Luft als erneuerbare Energie für die Heizung mit bis zu 65 °C - Nutzung von Luft als erneuerbare Energie auch für die Produktion von gespeichertem Brauchwarmwasser mit bis zu 70 °C - niedrigste Wärmeleistung 11,2 kW - höchste Wärmeleistung 18,9 kW	K18 Simplygas - Gas versorgte Luft-Absorptionswärmepumpe + System-Controller (notwendig) + TWW-Speicher der Größe 200 oder 300 Liter (optional) - Nutzung von Luft als erneuerbare Energie für die Heizung mit bis zu 65 °C - Nutzung von Luft als erneuerbare Energie auch für die Produktion von gespeichertem Brauchwarmwasser mit bis zu 70 °C - Steuerung der Bereich-Sekundärkreisläufe (über den System-Controller) - niedrigste Wärmeleistung 11,2 kW - höchste Wärmeleistung 18,9 kW

1.1.2 Betrieb

Die K18 Simplygas-Wärmepumpe basiert auf einem thermisch-dynamischen, mit Wasser (H₂O) und Ammoniak (NH₃) betriebenen Kreislauf. Sie produziert Wärme, wobei Luft von außen als erneuerbare Energiequelle (kalte Quelle) und Naturgas als primäre Energiequelle verwendet werden. Der thermodynamische Kreislauf erfolgt in einem hermetisch geschlossenem Kreislauf, in Schweißkonstruktion, dicht, werkseitig geprüft, der keine Wartung oder Wiederauffüllung des Kältemittels erfordert.

1.1.3 Mechanische und thermohydraulische Bauteile

- ▶ Hermetischer Kreislauf aus Stahl mit Außenoberflächenbehandlung mit Epoxidlack.
- ▶ Witterungsdichte Brennkammer, für Außenanlagen geeignet.
- ▶ Brenner, ausgestattet mit durch Steuerelektronik überwachter Zündvorrichtung und Flammenwächter.
- ▶ Röhrenwärmeaustauscher aus Titanstahl.
- ▶ Rückgewinnung der latenten Wärme der Kondensation der Abgase mit Rohrbündel aus rostfreiem Stahl.
- ▶ Luftwärmetauscher mit Lamellenregister aus Stahlrohren und Aluminiumlamellen.
- ▶ Mikroprozessorgesteuertes, automatisches Abtauentil zum Abtauen des Lamellenregisters.
- ▶ Hydraulische Kühlflüssigkeitspumpe mit niedrigem Stromverbrauch.
- ▶ Umwälzpumpe serienmäßig.

1.1.4 Steuerungs- und Sicherheitsbauteile

- ▶ Steuerplatine GHP10/GHP11 mit Mikroprozessor, Display und

Auswahltasten.

- ▶ Durchflussmesser Anlagenwasser.
- ▶ Grenzwertthermostat des Generators mit manueller Wiedereinschaltung.
- ▶ Abgastemperatur Thermostat mit manueller Wiedereinschaltung.
- ▶ Überdrucksicherheitsventil am hermetischen Kreislauf.
- ▶ Bypass-Ventil, zwischen dem Hochdruck- und Niederdruckkreislauf.
- ▶ Flammensteuereinheit.
- ▶ Gas-Elektroventil mit doppelter Schließklappe.
- ▶ Frostschutzfunktion Anlagenwasser.
- ▶ Kontrollsensor bei Verstopfung des Kondenswasserablaufs.

1.1.5 Verwaltung eines eventuellen Hilfswärmeerzeugers (extern)


Für die K18 Simplygas-Einheit wurde das Armonia Reglersystem entwickelt, das eine optimale Steuerung der Zusammenarbeit zwischen der Wärmepumpe und einem evtl. zusätzlichen Wärmeerzeuger ermöglicht und so eine maximale Leistung hinsichtlich Komforts und Energieeffizienz gewährleistet.

Es können, wie in der nachstehenden Abbildung 1.2 S. 8 dargestellt, verschiedene Szenarien entstehen:

- A. Sehr geringe Last: Der Hilfswärmeerzeuger ist im Modulationsmodus aktiv und die Wärmepumpe ist ausgeschaltet (Ersatz bei besonders milder Außentemperatur).
- B. Geringe Last: Wärmepumpe im Modulationsmodus aktiv und Hilfswärmeerzeuger ausgeschaltet.
- C. Mittlere/hohe Last: Wärmepumpe bei voller Leistung aktiv und

- Hilfswärmeerzeuger im Modulationsmodus aktiv (Integration).
- D. Hohe Last: Maximale Leistung, um die Betriebstemperatur schneller zu erreichen (Integration).
- E. Sehr hohe Last: Wärmepumpe außerhalb der Betriebsgrenzen und Hilfswärmeerzeuger deckt selbstständig die auslegungsgemäße Last ab (Ersatz bei niedriger Außentemperatur).

Abbildung 1.2 Diagramm des Armonia Regelsystems

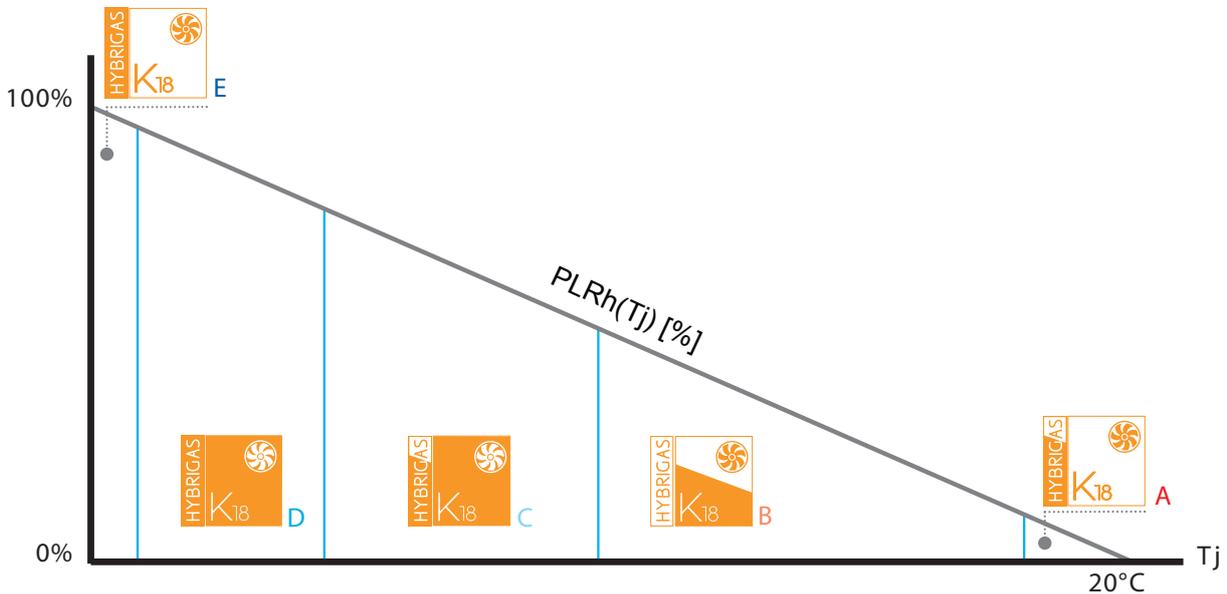

- Tj [°C] Aussentemperatur
- PLRh(Tj) [%] Teillastfaktor der Anlage mit der Außentemperatur Tj
- A Wärmepumpe ausgeschaltet. Hilfswärmeerzeuger im Modulationsmodus aktiv
- B Wärmepumpe im Modulationsmodus aktiv. Hilfswärmeerzeuger ausgeschaltet
- C Wärmepumpe bei voller Leistung aktiv. Hilfswärmeerzeuger im Modulationsmodus aktiv
- D Wärmepumpe bei voller Leistung aktiv. Hilfswärmeerzeuger bei voller Leistung aktiv
- E Wärmepumpe ausgeschaltet. Hilfswärmeerzeuger bei voller Leistung aktiv

Bei einer minimalen Wärmeanforderung (Szenario A) könnte die Mindestleistung der Wärmepumpe dennoch zu hoch für den Bedarf sein. In diesem Fall kann die alleinige Nutzung des Hilfswärmeerzeugers (Ersatzmodus) von Vorteil sein, wenn er über eine geeignete Modulation verfügt.

Bei einer geringen Wärmeanforderung (Szenario B) ist lediglich die Wärmepumpe im Modulationsmodus aktiv, während der Hilfswärmeerzeuger ausgeschaltet ist.

Mit zunehmender Wärmeanforderung (Szenario C) erreicht die Wärmepumpe ihre volle Leistung, und falls sie die Heizlast nicht decken kann, wird der Hilfswärmeerzeuger im Modulationsmodus zugeschaltet (sofern das spezifische Modell dies ermöglicht). Die Wärmepumpe bleibt in jedem Fall bei voller Leistung aktiv und die Leistung des Hilfswärmeerzeugers ergänzt die der Wärmepumpe (Integrationsmodus).

Während Zeiten mit einer hohen Wärmeanforderung (Szenario D), wie dies z. B. während des Hochheizens der Anlage auf die Betriebstemperatur der Fall ist, laufen die Wärmepumpe und der Hilfswärmeerzeuger bei maximaler Leistung. Auf diese Weise wird die Zeit verkürzt, die benötigt wird, um die Betriebstemperatur zu erreichen, und ein optimaler Komfort auch bei niedrigeren Umgebungstemperaturen gewährleistet.

i Wenn die Heizanlage so bemessen ist, dass bei einer hohen Wärmeanforderung (Szenario E) eine Wassertemperatur erforderlich ist, die deutlich über der von der Wärmepumpe erzeugbaren liegt, kann der Hilfswärmeerzeuger aktiviert werden und sie ersetzen. Bei dieser Anwendungsart muss die maximale Heizlast des Gebäudes der Leistung des Hilfswärmeerzeugers entsprechen und nicht der Summe der beiden Geräte (Ersatzmodus).

Der Hilfswärmeerzeuger kann daher auf vier Arten verwaltet werden (siehe auch Absatz 5.3.6 S. 47):

- Inaktiv (der Hilfswärmeerzeuger greift in keinem Fall ein).
- Notfall (der Hilfswärmeerzeuger wird nur bei einem vorhandenen

- Alarm auf dem Wärmepumpenmodul aktiviert).
- Ergänzung (Hilfswärmeerzeuger bei Bedarf für die Ergänzung der Wärmeleistung des Wärmepumpenmoduls aktiviert, Szenarien B, C, und D).
- Ergänzung und Ersetzung (wie in dem Modus Ergänzung, mit dem Zusatz, dass die Wärmepumpe in besonderen Umgebungsbedingungen deaktiviert werden und nur der Hilfswärmeerzeuger funktionieren kann, Szenarien A und E).

1.1.6 TWW-Erzeugung

Das K18 Simplygas Gerät kann die Ladefunktion des TWW-Speichers selbstständig verwalten, wenn ein Temperaturfühler im TWW-Speicher (als OSND004 Zubehör verfügbar) richtig angeschlossen und konfiguriert ist. Die in diesem Szenario verfügbaren TWW-Erzeugungsarten sind auf die Basisfunktionalität beschränkt. Für ein erweitertes Management der TWW-Erzeugung wird die Verwendung des System-Controllers OQLT021 empfohlen.

Wenn die Einheit die TWW-Erzeugung direkt verwaltet, hat jeder Anforderungskontakt für den TWW-Betrieb die Funktion, zwischen zwei verschiedenen Sollwerten der TWW-Speichertemperatur umzuschalten, die mit Hilfe geeigneter Parameter eingestellt werden können.

i Bei Vorhandensein des System-Controllers OQLT021 muss die Steuerung der TWW-Erzeugung, mit der Steuerung des entsprechenden Temperaturfühlers, durch den Controller selbst und nicht durch das K18 Simplygas Gerät erfolgen.

1.1.6.1 Betriebsarten der TWW-Erzeugung

Wird die TWW-Erzeugung direkt durch das K18 Simplygas Gerät gesteuert (d.h. ohne den OQLT021 System-Controller), sind folgende Betriebsarten möglich:


1. Fester Komfortsollwert 24 Stunden/Tag

2. Fester Komfortsollwert mit der Möglichkeit, die TWW-Anforderung über eine externe Freigabe zu deaktivieren (Komfort / AUS)
3. Fester Komfortsollwert oder TWW-Speicher-Frostschutz über externe Freigabe (Komfort / Frostschutz)
4. Variabler Sollwert (Komfort und Reduziert) je nach Programmierung (mit externer Zeitschaltuhr)
5. Fester Sollwert mit Legionellenfunktion (mit externer Schaltuhr)

Die verschiedenen Betriebsarten werden im Absatz 5.4.2 S. 43 näher erläutert.

1.2 ABMESSUNGEN


Abbildung 1.3 K18 Simplygas Abmessungen

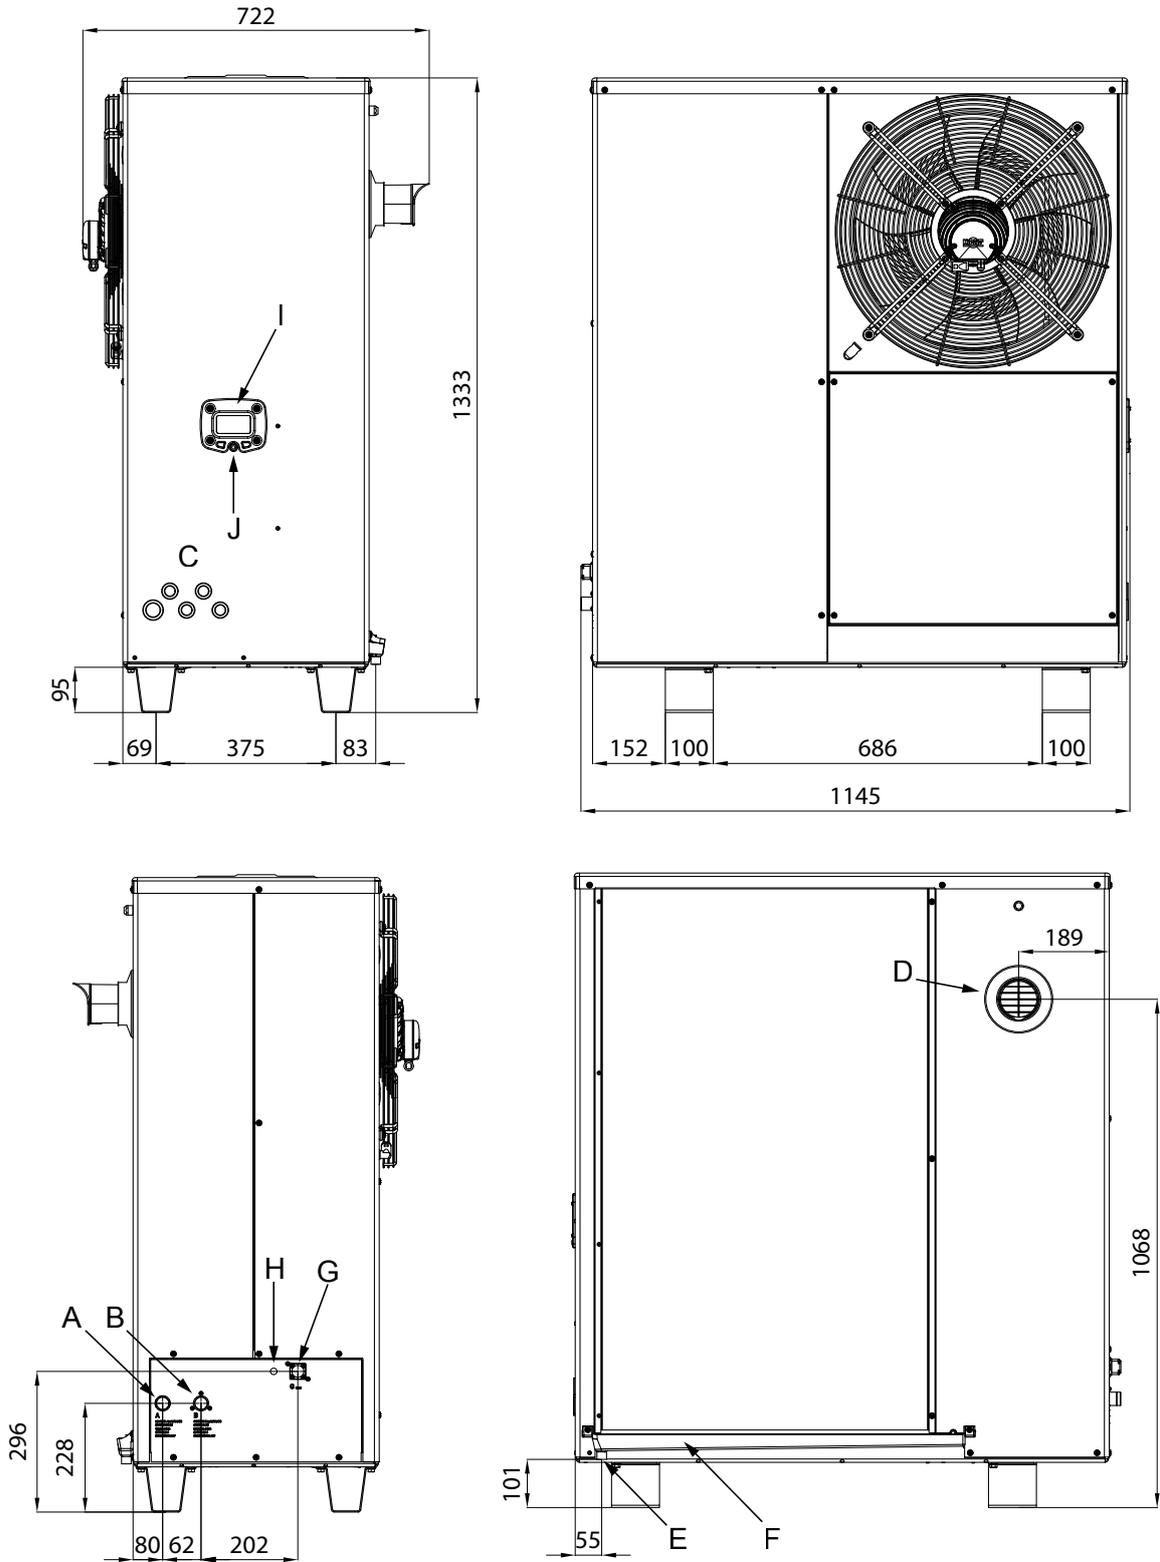

- A Anschluss Wasserausgang Ø 3/4" M
- B Anschluss Wassereingang Ø 3/4" M
- C Eingang Elektroanschlüsse
- D Abgasauslass Ø 80 mm
- E Ausgang für die Abgaskondensation und Abtauwasserauslass Ø 20 mm
- F Abtauwasser- und Abgaskondensationswanne
- G Gasanschluss Ø 1/2" M
- H Grüne Kontrollleuchte Brennerzündung
- I Transparente Displayabdeckung, die für den Zugriff auf die Tastatur abgenommen werden kann
- J Entriegelungs-/Reset-Taste

1.3 BAUTEILE


Abbildung 1.4 Interne Komponenten des Wärmepumpenmoduls Vorderansicht links

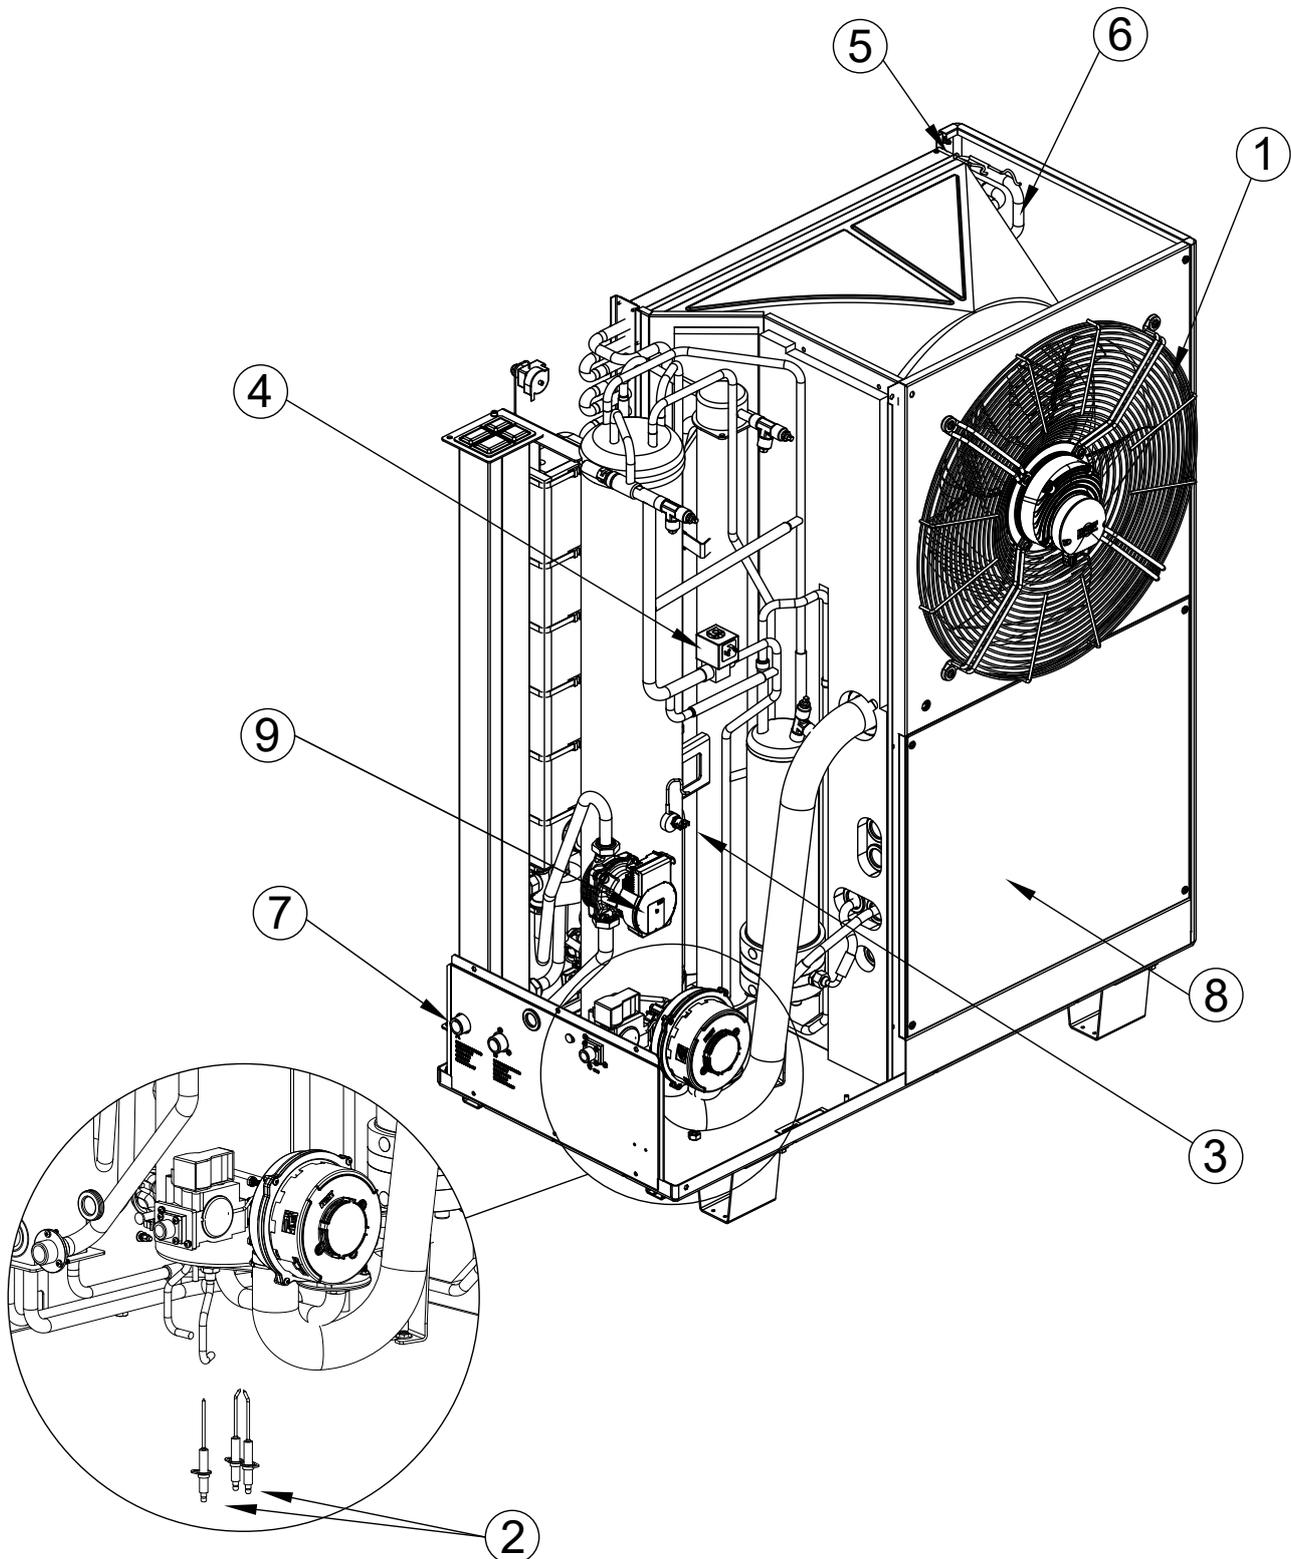

- 1 Ventilator
- 2 Zünd- und Überwachungselektroden
- 3 Grenzwertthermostat
- 4 Defrost-Ventil
- 5 Fühler TA

- 6 Fühler Teva
- 7 Vorlauftemperaturfühler
- 8 Box Komponenten
- 9 Umwälzpumpe


Abbildung 1.5 Interne Komponenten Wärmepumpenmodul Rückansicht

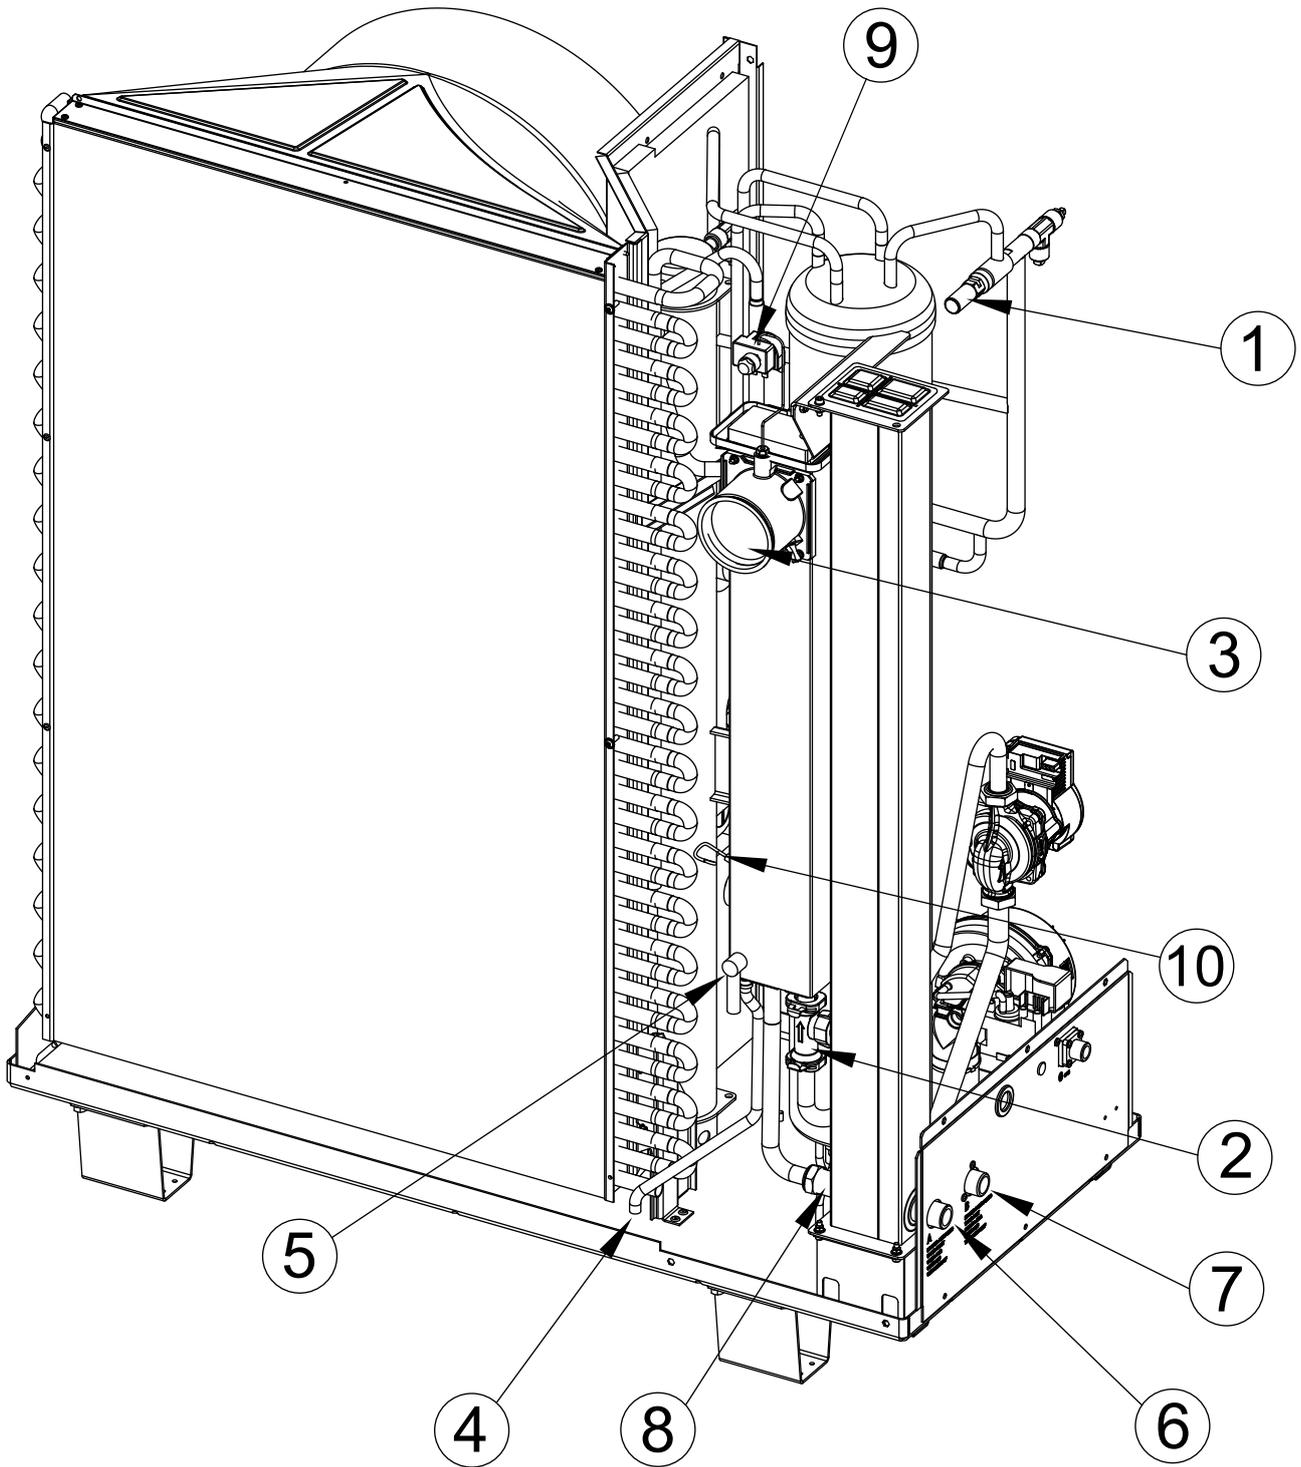

- 1 Sicherheitsventil
- 2 Durchflussmesser
- 3 Abgasableitung Wärmepumpenmodul
- 4 Kondenswasserablauf
- 5 Kondenswassersensor

- 6 Anschluss Wasserausgang Ø 3/4" M
- 7 Anschluss Wassereingang Ø 3/4" M
- 8 Rücklauf temperaturfühler
- 9 Abgasthermostat 120 °C
- 10 Abgastemperaturfühler PT 1000

Abbildung 1.6 Interne Komponenten des Wärmepumpenmoduls Vorderansicht rechts

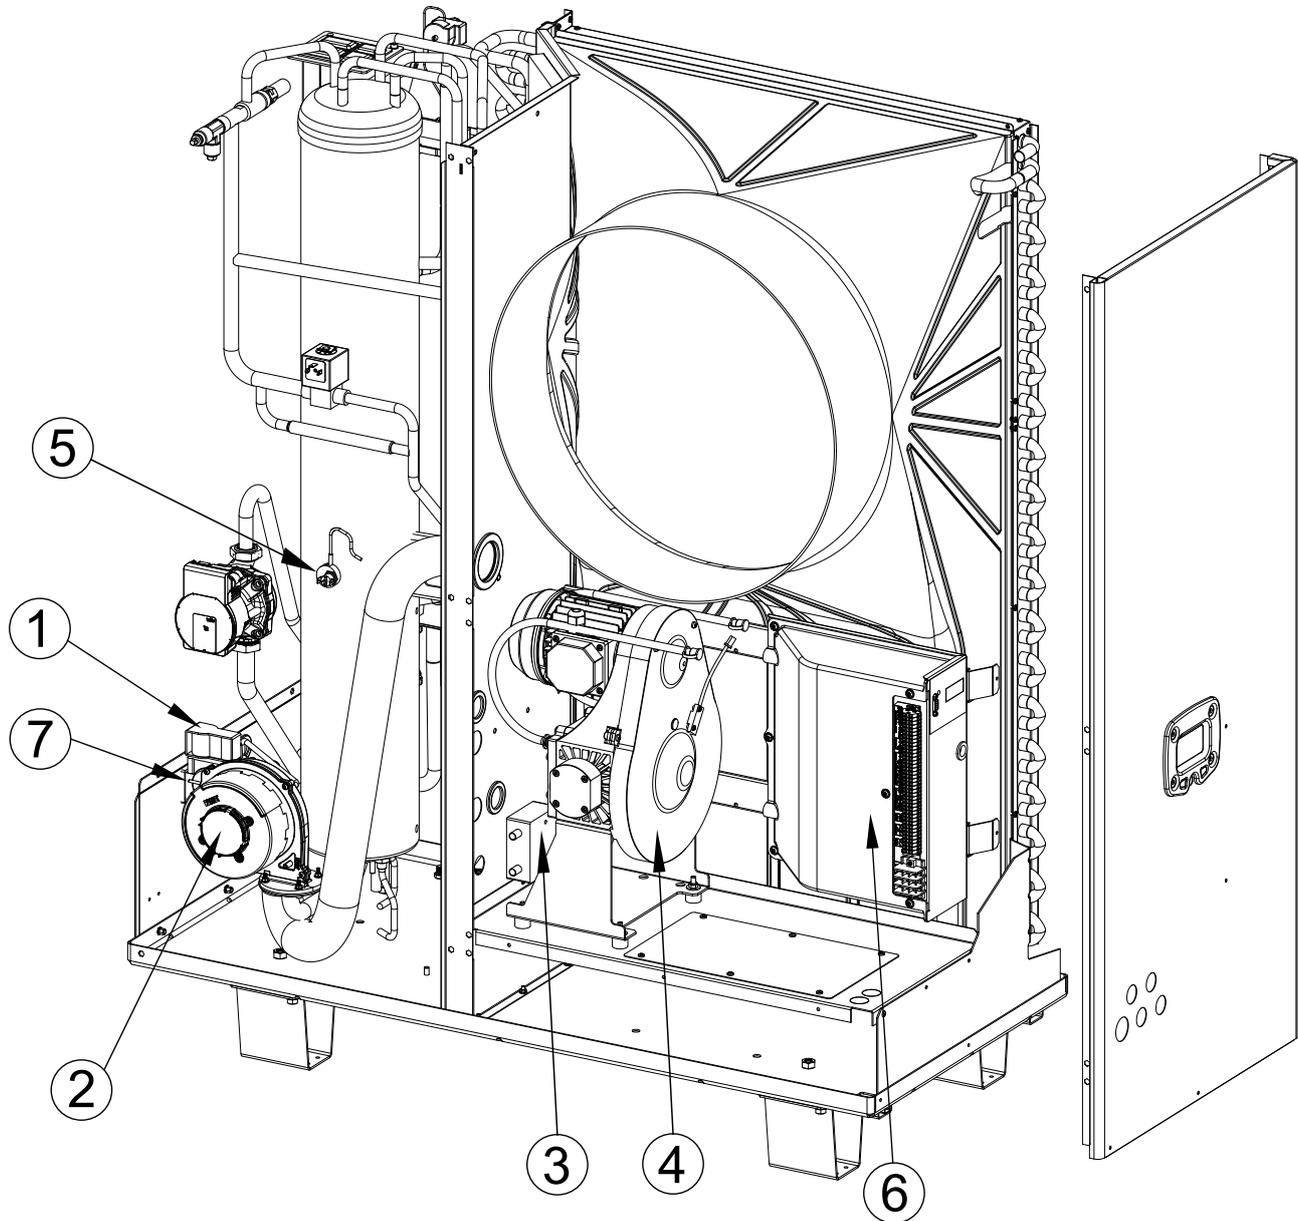

- 1 Gasventil
- 2 Gebläse
- 3 Zündtrafo
- 4 Ölpumpe

- 5 Fühler TG
- 6 Schaltschrank
- 7 Fühler TGV

1.4 SCHALTPLAN

Abbildung 1.7 Schaltplan des Wärmepumpenmoduls (GHP10)


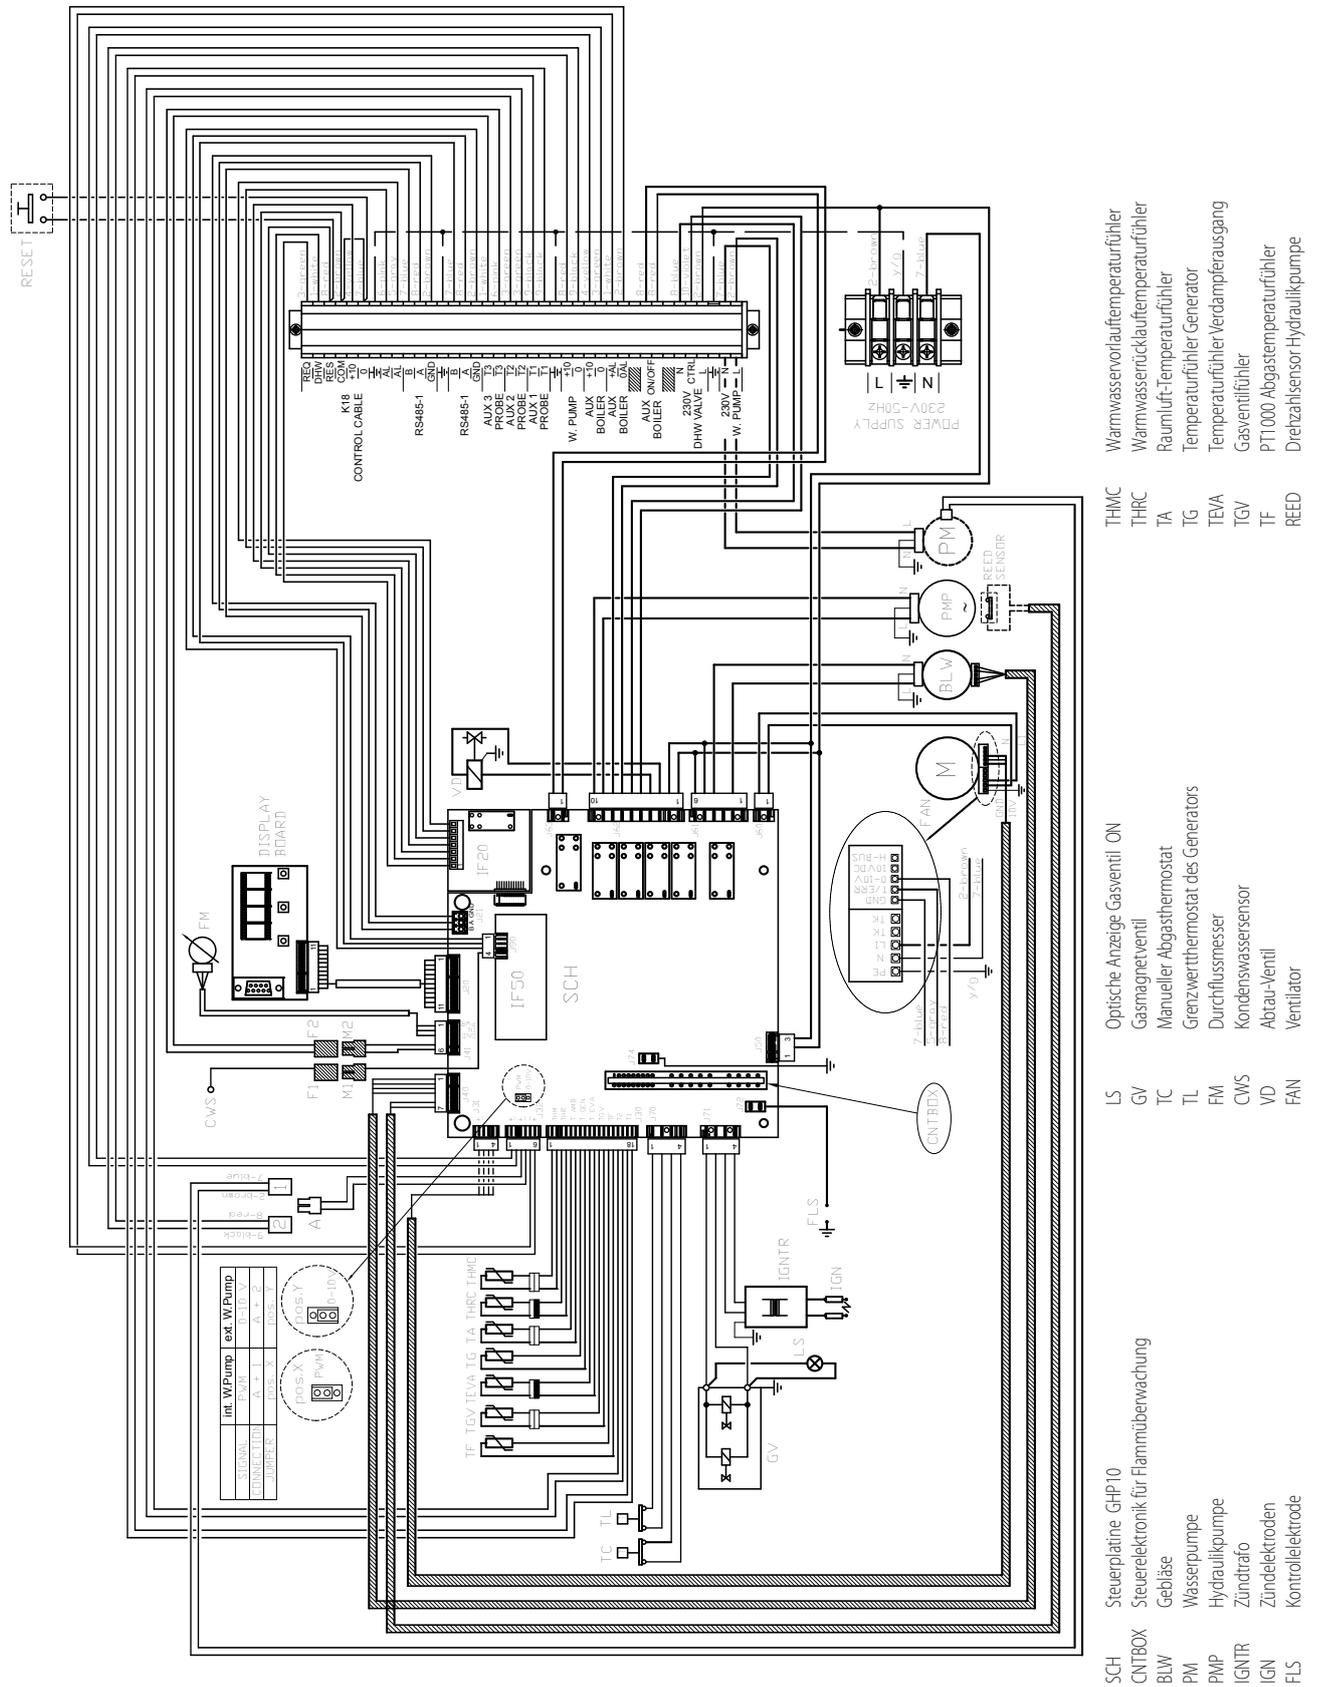


Abbildung 1.8 Schaltplan des Wärmepumpenmoduls (GHP11)

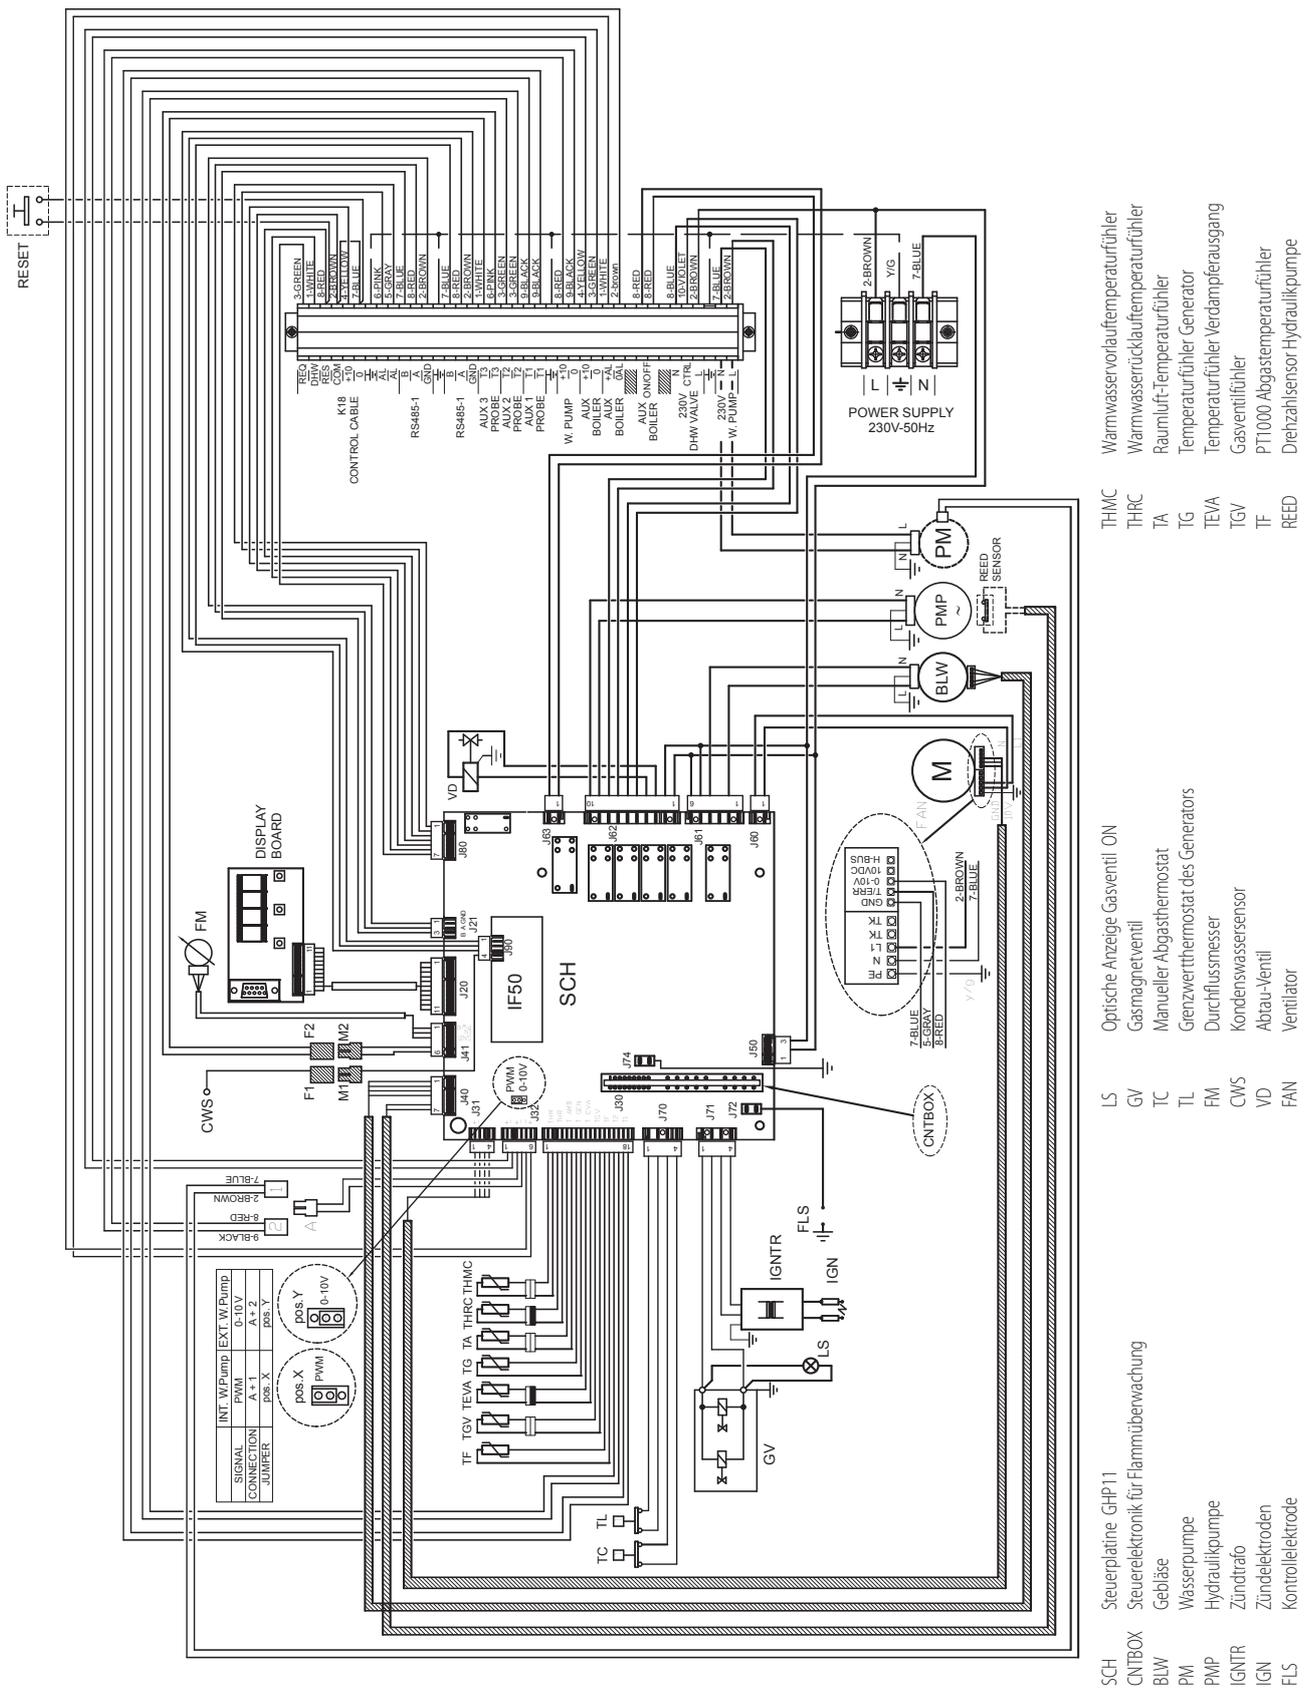

Die in den vorhergehenden Diagrammen dargestellten Steuerplatinen GHP10 und GHP11 sind vom funktionellen

Standpunkt aus absolut identisch.


1.5 STEUERPLATINE

Im Schaltschrank am Gerät ist folgendes vorhanden:

- ▶ **Steuerplatine GHP10/GHP11** mit Mikroprozessor; steuert das Gerät, zeigt die Daten, Meldungen und Betriebscodes an. Die Überwachung

und Programmierung des Geräts erfolgen durch die Interaktion mit dem Display und den Auswahltasten (Abbildung 1.9 S. 16). Das Display ist von der rechten Seite der Einheit zugänglich (Detail I der Abbildung 1.3 S. 10).

Abbildung 1.9 Display des Wärmepumpenmoduls

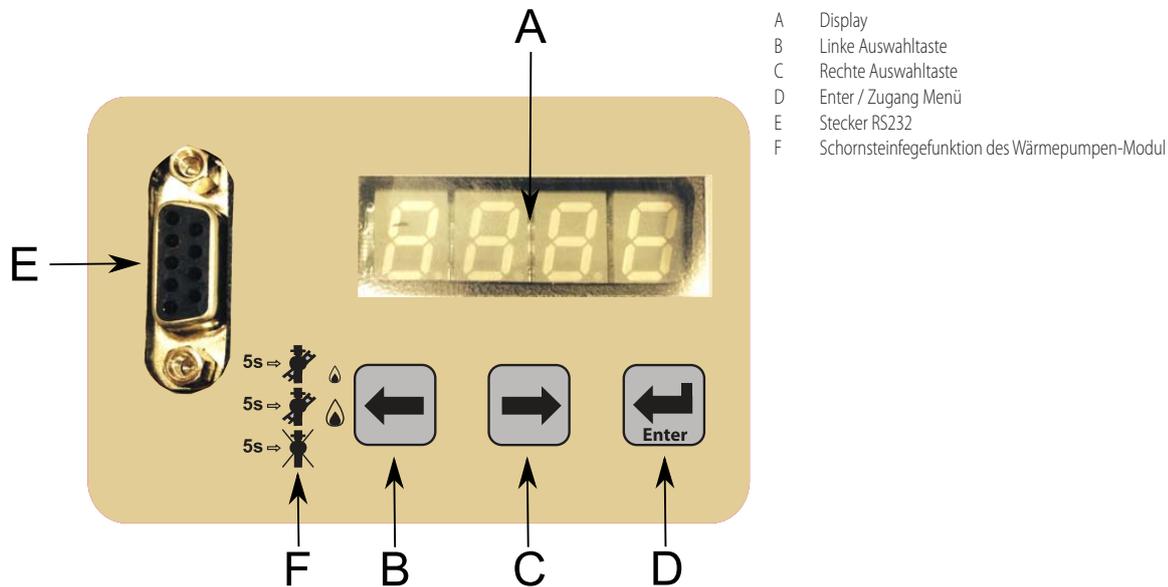

1.6 BETRIEBSMODALITÄT

Standardmäßig ist die Heizungsbetriebsart der Einheit auf modulierend eingestellt, d.h. die Leistungsabgabe wird an die Heizlast des Gebäudes angepasst.



Für eventuelle Änderungen den Installateur oder das SCT kontaktieren.

Für die TWW-Erzeugung (falls vorhanden) wird immer der EIN/AUS-Betrieb verwendet.

1.7 STEUERUNG

1.7.1 Steuervorrichtung für die Heizung

Die Funktion der Einheit ist nur gewährleistet, wenn es an einer dieser Kontrolleinrichtungen angeschlossen ist:

1. System-Controller OQLT021 (optional)
2. Raumthermostat mit Zeitschaltuhr OCDS007 (optional)
3. Externe Freigabe

1.7.1.1 System-Controller OQLT021 (optional)

Der OQLT021 Controller verwaltet die K18 Simplygas Einheit, einen oder mehrere Heizkreise und die TWW-Produktion.

Hauptfunktionen:

- ▶ Regelung und Steuerung einer K18 Simplygas Einheit mit variablem Wassertemperatursollwert aufgrund der Kennlinien und der Art der TWW Funktion.
- ▶ Überwachung des Raumkomfort durch Verwaltung von einem oder zwei Heizkreisen, einer davon optional gemischt, oder Verwaltung von Bereichsventilen; die Regelung basiert auf Kennlinien (eine für jeden Kreislauf) und optional auf dem Einfluss des installierten Raumgeräts bzw. der installierten Raumgeräte.
- ▶ Verwaltung TWW-Bereitung mit Speicher (in entsprechendem Aufbereitungsspeicher).
- ▶ Anzeige der Werte und Einstellung der Parameter.

- ▶ Zeitprogrammierung auf Wochenbasis mit zwei Temperaturstufen (Komfort, reduziert).
- ▶ Frostschutzfunktion.
- ▶ Programmierung Abwesenheitszeiten.
- ▶ Diagnostik.
- ▶ Reset Fehler.



Für weitere Details und Pläne siehe Handbuch des Controllers OQLT021.

1.7.1.2 Raumthermostat mit Zeitschaltuhr OCDS007 (optional)

Das Thermostat mit Zeitschaltuhr OCDS007 kann eine K18 Simplygas Einheit verwalten. In diesem Fall ist der verwendete Wassertemperatursollwert fest oder wird auf der Grundlage einer direkt von der Einheit K18 Simplygas verwalteten Kennlinie berechnet. Er kann von dem Thermostat OCDS007 nicht geändert werden.

Hauptfunktionen:

- ▶ Raumgrenzwert mit Zeitprogrammierung auf Wochenbasis mit verschiedenen Raumtemperaturstufen.
- ▶ Schnittstelle mit der K18 Simplygas Einheit durch den potentialfreien Freigabe-Kontakt.
- ▶ Anzeige auf dem Display des Raumthermostats eines möglichen Alarmzustandes der K18 Simplygas Einheit.



Für Details siehe Handbuch OCDS007.

1.7.1.3 Externe Freigabe

Die Steuerung des Gerätes kann (auch) mit gewöhnlichen Freigabeschaltern durchgeführt werden (z.B. Thermostate, Schaltuhren, Schalter, Fernschalter, usw.), die über einen potentialfreien Schließer verfügen.

Dieses System ermöglicht je nach den für die Freigabe verwendeten Gerätetyps die Erlangung einer ähnlichen oder gleichwertigen Kontrolle als des Systems (2); auch in diesem Fall kann ein fester Sollwert für Wasser verwendet werden oder einer, der anhand der von der Einheit verwendeten Klimakurve berechnet wird.

Werden externe, handelsübliche Geräte verwendet, ist hier die Alarmanzeige der Einheit nicht möglich. Siehe eventuell Absatz 4.6 S. 33

Hinweise hinsichtlich des Anschlusses eines auf den Alarmzustand bezogenen optischen Anzeigers.



Für den Anschluss der ausgewählten Vorrichtung an die Steuerplatine des Gerätes siehe Absatz 4.4 S. 31.

1.7.2 Vorrichtung zur Steuerung der TWW-Erzeugung

Das Gerät kann nur dann TWW erzeugen, wenn es an einer dieser Steuervorrichtungen angeschlossen ist:

1. System-Controller OQLT021 (optional)
2. Direkte Steuerung vom K18 Simplygas Gerät (mit TWW-Speicher Temperaturfühler, optional OSND004) ohne Verwendung einer externen Freigabe
3. Direkte Steuerung vom K18 Simplygas Gerät (mit TWW-Speicher Temperaturfühler, optional OSND004) und Verwendung einer externen Freigabe

1.7.2.1 System-Controller OQLT021 (optional)

Der OQLT021 System-Controller kann die TWW-Erzeugung mit dem K18 Simplygas Gerät auf die umfassendste Weise regeln.

Die Hauptfunktionen für die TWW-Erzeugung sind:

- ▶ Auswahl der Art des gewünschten TWW-Betriebs (kontinuierliche Produktion oder nur in bestimmten Zeitspannen).
- ▶ Programmierung von Zeitspannen für die Aktivierung von TWW-Anforderungen.
- ▶ Programmierung von TWW-Speicher-Sollwerten.
- ▶ Programmierte Verwaltung der Legionellenfunktion.
- ▶ Verwaltung des Temperaturfühlers im TWW-Speicher.

1.8 TECHNISCHE DATEN

Tabelle 1.2 Technische Daten K18 Simplygas

			k18 Simplygas C1	
Heizbetrieb				
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (ErP)	Anwendung im Mitteltemperaturbereich (55 °C)		-	A++
	Anwendung im Niedertemperaturbereich (35 °C)		-	A+
Heizleistung	Außenlufttemperatur/Wasservorlauftemperatur	A7W50	kW	17,6
		A7W35	kW	18,9
Wirkungsgrad GUE	Außenlufttemperatur/Wasservorlauftemperatur	A7W50	%	157
		A7W35	%	169
Wärmebelastung	Nennwert (1013 mbar - 15 °C) (1)		kW	11,4
	max. Istwert		kW	11,2
Heizwasservorlauftemperatur	max. für Heizen		°C	65
Heizwasserrücklauftemperatur	max. für Heizen		°C	55
	Mindesttemperatur im Dauerbetrieb		°C	25 (2)
Heizwasserdurchsatz	Nennwert		l/h	1000
	max.		l/h	2000
	min.		l/h	400
Raumlufttemperatur (Trockenkugel)	max.		°C	40
	min.		°C	-25
Brauchwarmwasser-Betrieb (TWW)				
Wasservorlauftemperatur TWW	max. für TWW		°C	70
Wasserrücklauftemperatur TWW	max. für TWW		°C	60
Nennwärmeleistung für TWW bei 20 °C Außentemperatur			kW	18,9
Spezifische Leistung im Dauerbetrieb - Δt 30°C			l/min	30,0 (3)
Elektrische Merkmale				

(1) In Bezug auf untere Heizleistung.

(2) Bei vorübergehendem Betrieb, sind niedrigere Temperaturen zulässig.

(3) Brauchwarmwasser-Entnahmemerkmale (Spitze) für 10 Minuten. Der exakte Wert ist von den Speicherleistungen abhängig.

(4) PCI (G20) 34,02 MJ/m³ (15 °C - 1013 mbar).

(5) PCI (G30/G31) 46,34 MJ/kg (15 °C - 1013 mbar).

(6) Es ist möglich, den Durchmesser der Rohre bis 3/8" zu verringern, wenn darauf geachtet wird, dass der Gasdruck am Gerät ausreichend hoch bleibt. Dabei müssen die gesamte Zuleitung und die Druckverluste berücksichtigt werden.

(7) Abmessungen mit Abgas-Endstück.

(8) Schalldruckpegel im Freifeld mit Richtungsfaktor 2, aus Schallleistungspegel in Übereinstimmung mit der Norm EN ISO 9614. Schallleistungspegel L_w gleich 65 dB(A) bei höchster Gebläsedrehzahl, 62 dB(A) bei niedrigster Gebläsedrehzahl; gemessen laut Norm EN ISO 9614 (Schallintensitätsmessung).

			k18 Simplygas C1
Versorgung	Netzspannung	V	230
	Typ	-	einphasig
	Frequenz	Hz	50
Leistungsaufnahme	Nennwert	kW	0,35
Schutzart	IP	-	25
Installationsdaten			
Gasverbrauch	Erdgas G20 (Nennwert)	m³/h	1,20 (4)
	Flüssiggas G30/G31 (Nennwert)	kg/h	0,87 (5)
Wasseranschlüsse	Typ	-	M
	Gewinde	"	3/4
Gasanschluss	Typ	-	M
	Gewinde	"	1/2 (6)
Abgasführung	Durchmesser (Ø)	mm	80
	Restförderhöhe	Pa	70
Installationstyp		-	B23P, B53P
NO _x -Emissionsklasse		-	5
Abmessungen	Breite	mm	1145
	Tiefe	mm	721 (7)
	Höhe	mm	1333
Gewicht	In Betrieb	kg	215
Schalldruckpegel L _p 5 m Abstand (max)		dB(A)	43,0 (8)
Schalldruckpegel L _p 5 m Abstand (min)		dB(A)	40,0 (8)
maximaler Betriebswasserdruck		bar	4,0
Maximaler Kondens- und Abtauwasserdurchsatz		l/h	13,5
Wassergehalt im Gerät		l	1
Benötigte Frischluftmenge		m³/h	4000
Daten Umwälzpumpe	max. Förderhöhe	m WS	8,0
	Restförderhöhe bei Nenndurchfluss	m WS	4,0
	Nenndurchfluss bei max. verfügbarer Förderhöhe	l/h	1500
	max. Stromverbrauch	W	75
Allgemeine Daten			
Kältemittel	Ammoniak R717	kg	4,3
	Wasser H ₂ O	kg	4,4

- (1) In Bezug auf untere Heizleistung.
- (2) Bei vorübergehendem Betrieb, sind niedrigere Temperaturen zulässig.
- (3) Brauchwarmwasser-Entnahmevermögen (Spitze) für 10 Minuten. Der exakte Wert ist von den Speicherleistungen abhängig.
- (4) PCI (G20) 34,02 MJ/m³ (15 °C - 1013 mbar).
- (5) PCI (G30/G31) 46,34 MJ/kg (15 °C - 1013 mbar).
- (6) Es ist möglich, den Durchmesser der Rohre bis 3/8" zu verringern, wenn darauf geachtet wird, dass der Gasdruck am Gerät ausreichend hoch bleibt. Dabei müssen die gesamte Zuleitung und die Druckverluste berücksichtigt werden.
- (7) Abmessungen mit Abgas-Endstück.
- (8) Schalldruckpegel im Freifeld mit Richtungsfaktor 2, aus Schallleistungspegel in Übereinstimmung mit der Norm EN ISO 9614. Schallleistungspegel L_w gleich 65 dB(A) bei höchster Gebläsedrehzahl, 62 dB(A) bei niedrigster Gebläsedrehzahl; gemessen laut Norm EN ISO 9614 (Schallintensitätsmessung).

Tabelle 1.3 PED Daten K18 Simplygas

			k18 Simplygas C1
PED Daten			
Druckkomponenten	Generator	l	14,5
	Regler Kühlmittelmenge	l	3,0
	Absorber/Verflüssiger	l	2,2
	Absorber/Lösung	l	4,2
	Lösungspumpe	l	2,8
Prüfdruck (in Luft)		bar g	55
Höchstdruck Kühlkreislauf		bar g	32
Füllverhältnis		kg NH ₃ /l	0,161
Kältemittelgruppe		-	Gruppe 1

2 TRANSPORT UND AUFSTELLUNG

2.1 HINWEISE



Schäden durch Transport oder Installation

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch den Transport oder die Installation verursacht wurden.



Prüfung bei Anlieferung

- Bei Anlieferung sicherstellen, dass die Verpackung, die Metallplatten oder das Lamellenregister nicht beschädigt wurden.
- Nach dem Entfernen der Verpackung, die Unversehrtheit und Vollständigkeit des Geräts überprüfen.



Verpackung

- Die Verpackung nur nach der Positionierung des Gerätes am Aufstellungsort entfernen.
- Teile der Verpackung (Kunststoff, Styropor, Nägel, ...) nicht in der Reichweite von Kindern belassen, da sie potentiell gefährlich sind.




Gewicht

- Die Hebewerkzeuge müssen für die Last geeignet sein.
- Nicht unter den schwebenden Lasten aufhalten.

2.2 TRANSPORT UND HEBEN

- ▶ Während des Transportes muss das Gerät immer in der Verpackung gelassen werden, so wie vor dem Zeitpunkt der Anlieferung.
- ▶ Zum Anheben des Geräts geeignete Trageriemens verwenden.
- ▶ Haltestangen zur Aufhängung und Distanzierung verwenden, um die Außenplatten, die Lamellenregister und die Kondensatwanne nicht zu beschädigen (Abbildung 2.1 S. 19).
- ▶ Die Kondensatwanne für Abtauwasser und Abgaskondenswasser (Detail F in Abbildung 1.3 S. 10) gegebenenfalls ausbauen, damit diese beim Transport nicht beschädigt wird. Dazu die entsprechenden Schrauben lösen. Nach dem Transport die Kondensatwanne wieder einbauen.
- ▶ Die Sicherheitsnormen am Anlieferung- und Aufstellort befolgen.

Abbildung 2.1 Hebeanweisungen

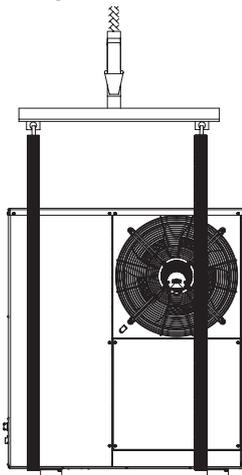


Im Falle eines Transportes mit Stapler oder Transportpalette, die auf der Verpackung angegebenen Anweisungen für den Transport berücksichtigen.



Auf den Schwerpunkt der Einheit achten, der im Vergleich zu ihrer Mitte verschoben ist (Abbildung 2.2 S. 19).

Abbildung 2.2 Schwerpunktposition Einheit

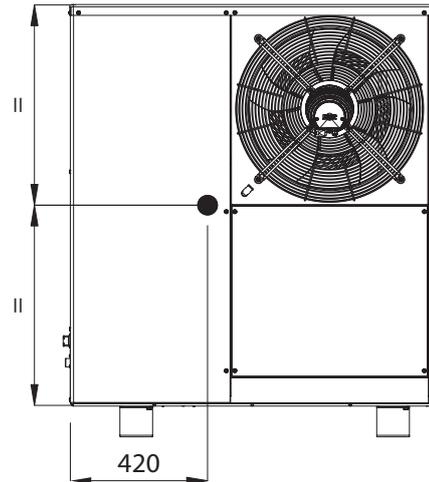

2.3 AUFSTELLUNG DES GERÄTES



Nicht in Innenräumen installieren

- Das Gerät ist nur für die Außenaufstellung zugelassen.
- Nicht in Innenräumen installieren, auch nicht wenn Öffnungen nach Außen vorhanden sind.
 - Das Gerät auf keinen Fall in Innenräumen starten.



Lüftung der Einheit K18 Simplygas

- Das Warmluftgerät benötigt einen großen, belüfteten Freiraum ohne Hindernisse, um die regelmäßige Luftzufuhr zum Lamellenregister und den ungehinderten Luftauslass von der Öffnung des Gebläses ohne Rückführung der Luft zu ermöglichen.
- Eine fehlerhafte Lüftung kann die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigen und Schäden am Gerät verursachen.
- Im Falle einer fehlerhaften Auswahl des Aufstellungsortes und Installation übernimmt der Hersteller keine Verantwortung.



Die Wärmeverlust begrenzen

- Es wird empfohlen, die Einheit in der Nähe von Wasserleitungen im Gebäude einzubauen und die äußeren Abschnitte (am besten isoliert) zu begrenzen, um unnötigen Wärmeverlust auf einem Minimum zu verhindern.

2.3.1 Aufstellungsort des Geräts

- ▶ Das Gerät kann direkt auf dem Boden oder (je nach Abmessungen und seinem Gewicht) auf Terrassen oder Dächern aufgestellt werden.
- ▶ Er muss außerhalb des Gebäudes in einem Bereich mit natürlicher Luftzirkulation installiert werden. Er muss nicht vor Witterungseinflüssen geschützt werden.
- ▶ Der in das Lamellenregister eintretende und aus dem vorderen Geräteteil ausströmende Luftstrom sowie der Abgasabzug dürfen nicht eingeeengt oder durch Überbauten (überstehende Dächer/ Vordächer, Balkone, Dachgesims, Bäume) behindert werden.
- ▶ Der Abgasauslass des Gerätes darf nicht in unmittelbarer Nähe von Öffnungen oder einem Lufteinlass des Gebäudes sein und muss den Vorschriften zum Umweltschutz und Sicherheit entsprechen.
- ▶ Das Gerät nicht in der Nähe von Abgasauslässen von anderen externen Geräten, Abgaszüge oder dem Austritt warmer verschmutzter Luft installieren. Für einen korrekten Betrieb benötigt das Gerät saubere Luft.

2.3.2 Ableitung des Abtauwassers



Im Winter kann es am Lamellenregister zur Bildung von Reif kommen und das Gerät führt folglich Abtauzyklen aus.

Zum Schutz vor Wasserschäden und anderen Schäden muss ein Entwässerungssystem an die Kondensatwanne angeschlossen werden (Detail E in Abbildung 1.3 S. 10).

2.3.3 Akustische Aspekte

Im voraus den Schallpegel des Gerätes am Aufstellungsort bewerten und dabei berücksichtigen das Gebäudeecken, geschlossene Höfe, eingegrenzte Bereiche die Lärmbelastung wegen des Nachhalls erhöhen können.

2.4 MINDESTABSTÄNDE

2.4.1 Abstand von brennbaren oder entflammaren Materialien


- Das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien, entflammaren Bauteilen oder Brennstoffen aufstellen, gemäß der geltenden Normen.

2.4.2 Freiraum um das Gerät

Die Mindestabstände, siehe Abbildung 2.3 S. 20, (außer im Falle von strengeren Normen) werden für die Sicherheit, den Betrieb und die Wartung benötigt.


Über dem Gerät muss ein Freiraum von mindestens 2,5 m gewährleistet sein, um eine freie Luftzirkulation zu ermöglichen (siehe hierzu Abbildung 2.4 S. 20).

Abbildung 2.3 K18 Simplygas Mindestabstände

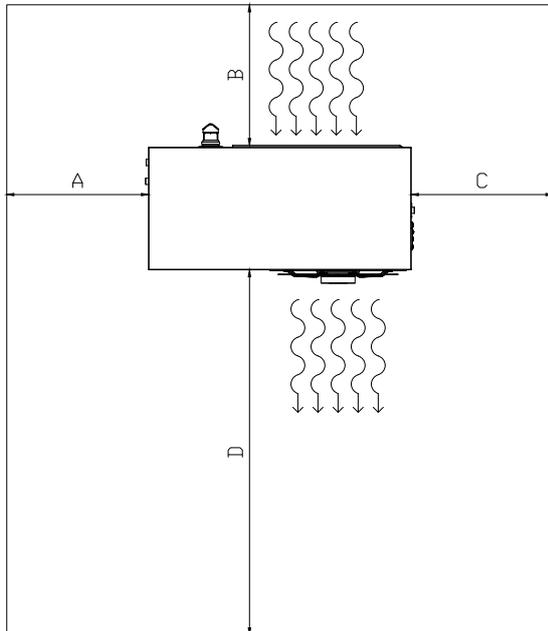

- A 600 mm
- B 600 mm *
- C 600 mm
- D 1500 mm
- * Dieser Abstand kann auf 300 mm reduziert werden, falls der Abgasauslass vertikal ausgeführt wird.

Abbildung 2.4 Minimaler Freiraum über den Einheiten

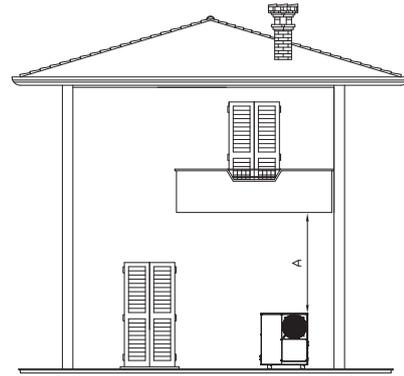

A min. 2,5 m

2.5 FUNDAMENT

2.5.1 Bauliche Merkmale des Fundamentes

- Das Gerät muss auf einer ebenen, nivellierten Fläche aus feuerbeständigem Material aufgestellt werden, um dem Gewicht des Gerätes Rechnung zu tragen.



Damit die Wartungsarbeiten auch bei ungünstigen Witterungsbedingungen (Schnee, starker Regen usw.) ohne Probleme ausgeführt werden können, sollte die Einheit in einer Höhe von ca. 300 mm über dem Untergrund installiert werden.

2.5.2 Aufstellung auf dem Boden

- Wenn keine horizontale Auflagefläche vorhanden ist, ein ebenes und nivelliertes Betonfundament erstellen, dessen Abmessungen um mindestens 100-150 mm an jeder Seite über das Gerät hinausragen.

2.5.3 Installation auf Terrassen oder Dächern

- Das Gerätegewicht plus Gewicht des Aufstellungssockels müssen der Gebäudestatik entsprechen.
- Im Bedarfsfall um das Gerät herum einen begehbaren Steg für die Wartung vorsehen.

2.5.4 Vibrationsschutzhalterungen

Auch wenn die Vibrationen des Gerätes gering sind kann es bei der Installation auf einem Dach oder einer Terrasse zu Nachhall-Phänomenen kommen.

- Vibrationsdämpfer verwenden (als Zubehör erhältlich).
- Auch Antivibrationskupplungen zwischen dem Gerät und den Hydraulik- und Gasleitungen vorsehen.

3 HYDRAULIKINSTALLATEUR

3.1 HINWEISE



Allgemeine Hinweise



Die Hinweise im Kapitel III.1 S. 4 lesen, sie enthalten wichtige Informationen über Normen und Sicherheit.



Konformität Normen Anlagen

Die Installation muss gemäß den geltenden einschlägigen Normen, je nach Nutzerland und Installationsort, im Hinblick auf Sicherheit, Planung, Realisierung und Wartung von elektrischen Anlagen ausgeführt werden:

- Heizanlagen
- Kühlanlagen
- Gasanlagen
- Ableitung der Verbrennungsprodukte
- Auslass für die Abgaskondensation



Die Installation auch den Anforderungen des Herstellers entsprechen.

3.2 HYDRAULIKANLAGE

3.2.1 Primär- und Sekundärheizungskreis

Die Einheit K18 Simplygas kann in Anlagen mit nur einem Primärwasserkreislauf oder mit entkoppeltem Primär- und Sekundärkreislauf betrieben werden. Im ersten Fall sorgt die von der Einheit K18 Simplygas gesteuerte Pumpe auch für den Umlauf im Verbraucher bzw.

in den Verbrauchern. Im zweiten Fall wird der Umlauf im Heizkreislauf bzw. in den Heizkreisläufen durch die entsprechenden Wasserumwälzpumpen gewährleistet.

Mit Bezug auf den Erzeugungsteil muss der Plan wie in der Abbildung 3.1 S. 22 für das K18 Simplygas C1 Gerät nur für Heizungsbetrieb, oder wie in Abbildung 3.2 S. 23 für das K18 Simplygas C1 Gerät für Heizungsbetrieb und TWW-Erzeugung (mit Basisfunktionalität) realisiert werden. Siehe Abbildung 3.3 S. 24 für das K18 Simplygas C1 Gerät für Heizungsbetrieb und TWW-Erzeugung, mit erweiterter TWW-Funktion und Verwaltung eines oder mehrerer Heizkreise.

Mit Bezug auf die Heizungsverteilerkreisläufe sind die in den Abbildungen 3.4 S. 24, 3.5 S. 25, 3.6 S. 25 beschriebenen Lösungen möglich.

3.2.2 Konstanter oder variabler Wasserdurchfluss

Die K18 Simplygas Einheit kann je nach den Einstellungen auf der Steuerplatine mit einem konstanten oder variablen Wasserdurchsatz betrieben werden (siehe Absatz 5.3.4 S. 40).

Anlage und Komponenten müssen entsprechend geplant und installiert werden.

3.2.3 Mindestwassergehalt

Eine hohe thermische Trägheit begünstigt einen effizienten Gerätebetrieb. Kurze ON/OFF Zyklen ("takten") sollten vermieden werden.

Ein Pufferspeicher (Einlass oben und Auslass unten) ist nicht unbedingt nötig. Bei Anlagen mit geringem Wasserinhalt im Primärkreislauf jedoch ratsam, um in Zeiten mit mittlerer bis niedriger Wärmeanforderung eine Mindestlast zu garantieren. Dies wird für Anlagen empfohlen, in denen der Wasserdurchsatz in der Anlage deutlich reduziert sein kann, d. h. wenn folgende Situation vorliegt:


- ▶ 2-Wege-Bereichsventile
- ▶ Thermostatventile an den Heizkörpern
- ▶ Heizkreise mit mehreren Bereichen

In der Regel reicht ein Pufferspeicher der Größe 80-100 Liter aus.

3.2.4 Hydraulikpläne

3.2.4.1 Hydraulikplan K18 Simplygas nur für Heizung


Abbildung 3.1 K18 Simplygas C1 nur für Heizung, mit optionalem Hilfswärmeerzeuger

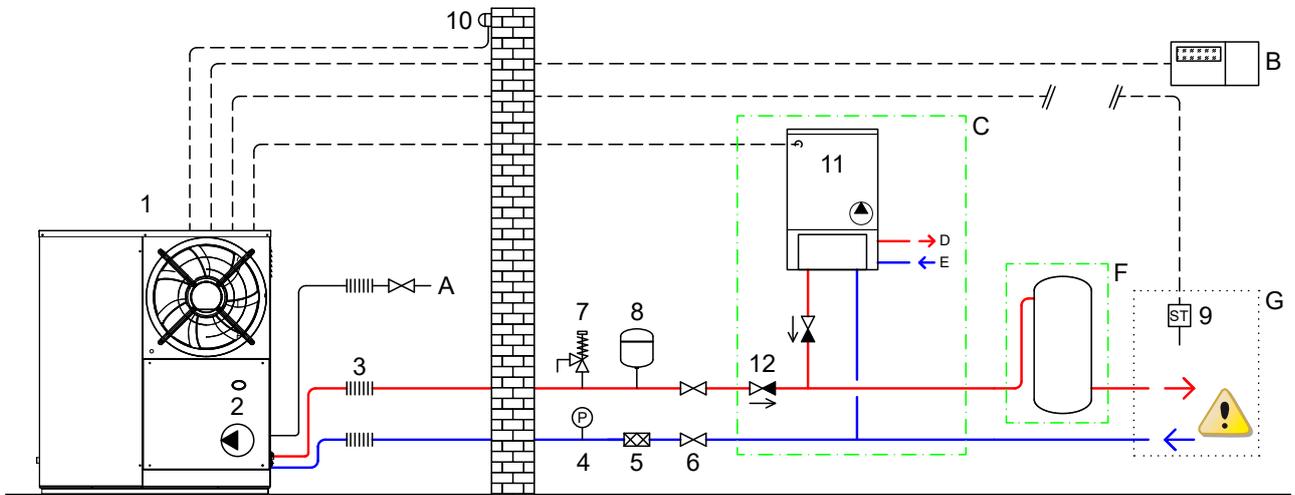

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1 | Wärmepumpe k18 Simplygas C1 | 11 | Hilfswärmeerzeuger (optional) |
| 2 | Interne modulierende Umwälzpumpe, verfügbare Förderhöhe 4,0 m WS | 12 | Rückschlagventil (nur bei Hilfswärmeerzeuger zu installieren) |
| 3 | Anti-Vibrations-Gelenk | A | Gasanschluss |
| 4 | Manometer | B | Raumthermostat mit Zeitschaltuhr (als OCDS007 Zubehör verfügbar) |
| 5 | Entschlammungsfilter | C | Hilfswärmeerzeugergruppe (optional) |
| 6 | Absperrventil | D | Möglicher Anschluss für Brauchwarmwasser |
| 7 | Sicherheitsventil 3 bar | E | Möglicher Anschluss für Brauchkaltwasser |
| 8 | Expansionsgefäß (Ausdehnungsgefäß) | F | Pufferspeicher der Größe mindestens 100 Liter (optional) |
| 9 | Temperatur-Tauchfühler GHP (mitgeliefert) für die Installation am Heizkreis (siehe Absatz 3.2.4.4 S. 24) | G | Heizungsverteilerkreislaufs, zu realisieren wie unter Absatz 3.2.4.4 S. 24 beschrieben |
| 10 | Außentemperaturfühler (als OSND007 Zubehör verfügbar) | | Die in den gestrichelten Rechtecken enthaltenen Bauteile sind optional. |

3.2.4.2 Hydraulikplan K18 Simplygas für Heizung und TWW-Erzeugung (Basisfunktionalität)


Abbildung 3.2 K18 Simplygas C1 für Heizung und TWW-Erzeugung (Basisfunktionalität), mit optionalem Hilfswärmeerzeuger

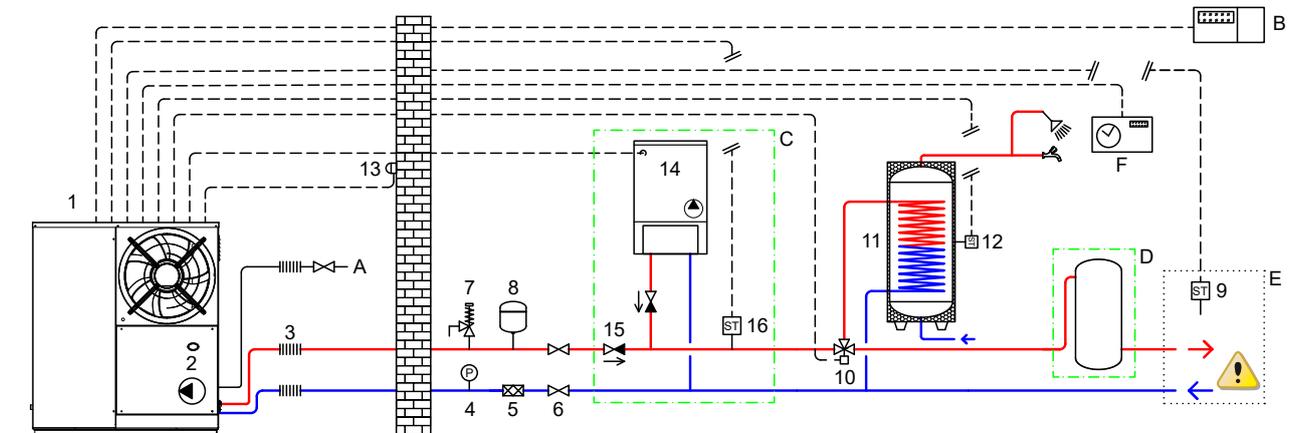

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | Wärmepumpe k18 Simplygas C1 | 14 | Hilfswärmeerzeuger (optional) |
| 2 | Interne modulierende Umwälzpumpe, verfügbare Förderhöhe 4,0 m WS | 15 | Rückschlagventil (nur bei Hilfswärmeerzeuger zu installieren) |
| 3 | Anti-Vibrations-Gelenk | 16 | Temperatur-Tauchfühler GHP' (nur bei Hilfswärmeerzeuger zu installieren, als OSND004 Zubehör verfügbar) |
| 4 | Manometer | A | Gasanschluss |
| 5 | Entschlammungsfilter | B | Raumthermostat mit Zeitschaltuhr (als OCDS007 Zubehör verfügbar) |
| 6 | Absperrventil | C | Hilfswärmeerzeugergruppe (optional) |
| 7 | Sicherheitsventil 3 bar | D | Pufferspeicher der Größe mindestens 100 Liter (optional) |
| 8 | Expansionsgefäß (Ausdehnungsgefäß) | E | Heizungsverteilerkreislaufs, zu realisieren wie unter Absatz 3.2.4.4 S. 24 beschrieben |
| 9 | Temperatur-Tauchfühler GHP (mitgeliefert) für die Installation am Heizkreis (siehe Absatz 3.2.4.4 S. 24) | F | Tägliche/wöchentliche Zeitschaltuhr für den TWW-Betrieb |
| 10 | 3-Wege-Umschaltventil für Heizung/TWW (als OVLV007 Zubehör verfügbar) | | Die in den gestrichelten Rechtecken enthaltenen Bauteile sind optional. |
| 11 | 200 oder 300 Liter Speicher für TWW, Rohrschlange mit 3 oder 4 m ² (als OSRB012 oder OSRB004 Zubehör verfügbar) | | Falls das System alle drei GHP-, GHP'- und GHP''-Fühler benötigt, kann der Außentemperaturfühler nicht installiert werden. In diesem Fall verwendet die auf der Klimakurve basierende Regelung den Wert, der von der am Gerät installierten Außentemperaturfühler geliefert wird. |
| 12 | Wassertemperatur-Tauchfühler GHP'' (als OSND004 Zubehör verfügbar) | | |
| 13 | Außentemperaturfühler (als OSND007 Zubehör verfügbar) | | |

3.2.4.3 Hydraulikplan K18 Simplygas mit OQLT021 System-Controller

Abbildung 3.3 K18 Simplygas C1 mit OQLT021 System-Controller, mit optionalem Hilfswärmeerzeuger

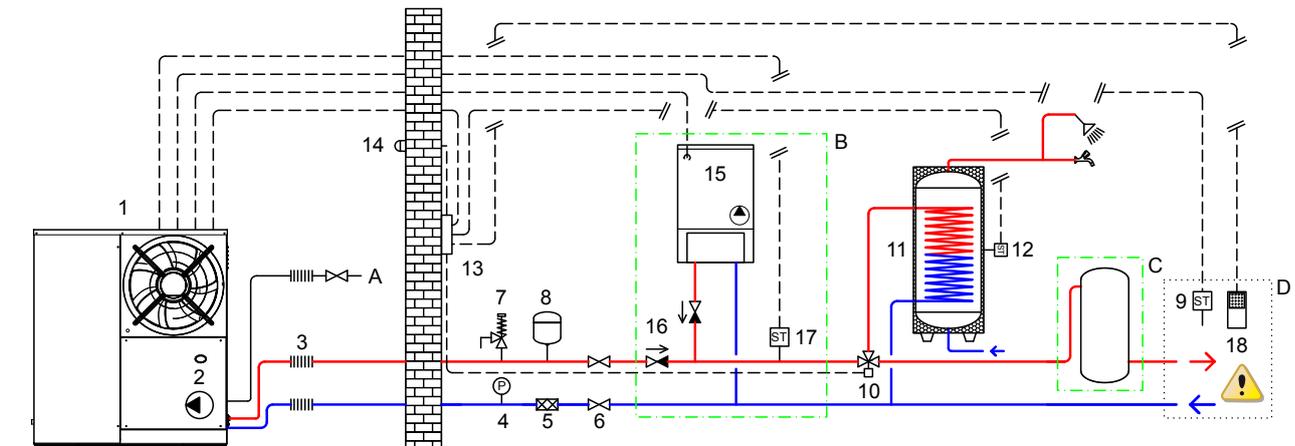


- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1 | Wärmepumpe K18 Simplygas C1 | 13 | System-Controller (erforderliches Zubehör OQLT021) |
| 2 | Interne modulierende Umwälzpumpe, verfügbare Förderhöhe 4,0 m WS | 14 | Außentemperaturfühler (mitgeliefert mit OQLT021) |
| 3 | Anti-Vibrations-Gelenk | 15 | Hilfswärmeerzeuger (optional) |
| 4 | Manometer | 16 | Rückschlagventil (nur bei Hilfswärmeerzeuger zu installieren) |
| 5 | Entschlammungsfilter | 17 | Temperatur-Tauchfühler GHP' (nur bei Hilfswärmeerzeuger zu installieren, als OSND004 Zubehör verfügbar) |
| 6 | Absperrventil | 18 | Erweitertes Raumgerät (serienmäßiges Zubehör für OQLT021, vorzugsweise im Raum aufzustellen) |
| 7 | Sicherheitsventil 3 bar | A | Gasanschluss |
| 8 | Expansionsgefäß (Ausdehnungsgefäß) | B | Hilfswärmeerzeugergruppe (optional) |
| 9 | Temperatur-Tauchfühler GHP (mitgeliefert) für die Installation am Heizkreis (siehe Absatz 3.2.4.4 S. 24) | C | Pufferspeicher der Größe mindestens 100 Liter (optional) |
| 10 | 3-Wege-Umschaltventil für Heizung/TWW (als OVLV007 Zubehör verfügbar) | D | Heizungsverteilerkreislaufs, zu realisieren wie unter Absatz 3.2.4.4 S. 24 beschrieben |
| 11 | 200 oder 300 Liter Speicher für TWW, Rohrschlange mit 3 oder 4 m ² (als OSRB012 oder OSRB004 Zubehör verfügbar) | Die in den gestrichelten Rechtecken enthaltenen Bauteile sind optional. | |
| 12 | Temperatur-Tauchfühler (als OSND004 Zubehör verfügbar) | | |

3.2.4.4 Heizungsverteiler

Heizungsverteiler für einen Bereich (die Anlage verfügt nur über einen hydraulischen Primärkreislauf)

Abbildung 3.4 Heizungsverteiler 01 - direkt

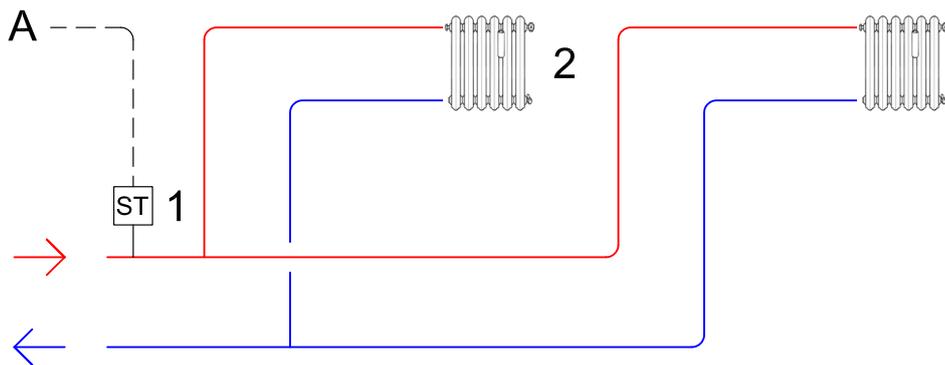

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Temperatur-Tauchfühler GHP (mitgeliefert) | A | Anschluss an die K18 Einheit (Anlagenwasser-Temperaturfühler GHP) |
| 2 | Heizkörper | | |


Wasserumlauf

Die Wasserzirkulation muss immer gewährleistet sein, um z.B. die Frostschutzfunktion des Gerätes zu gewährleisten zu können.

Lassen Sie einen Heizkörper ohne Ventil (thermostatisch oder manuell), oder schaffen Sie einen Bypass mit Überdruckventil, das so eingestellt ist, dass es sich nur öffnet, wenn alle Heizkörper geschlossen sind, wie in Abbildung 3.5 S. 25 dargestellt.


Heizungsverteiler mit zwei Bereichen, die von 2-Wege-Ventilen angesteuert werden (die Anlage verfügt nur über einen hydraulischen Primärkreislauf)

Abbildung 3.5 Heizungsverteiler 02 - System-Controller mit zwei 2-Wege-Bereichsventilen

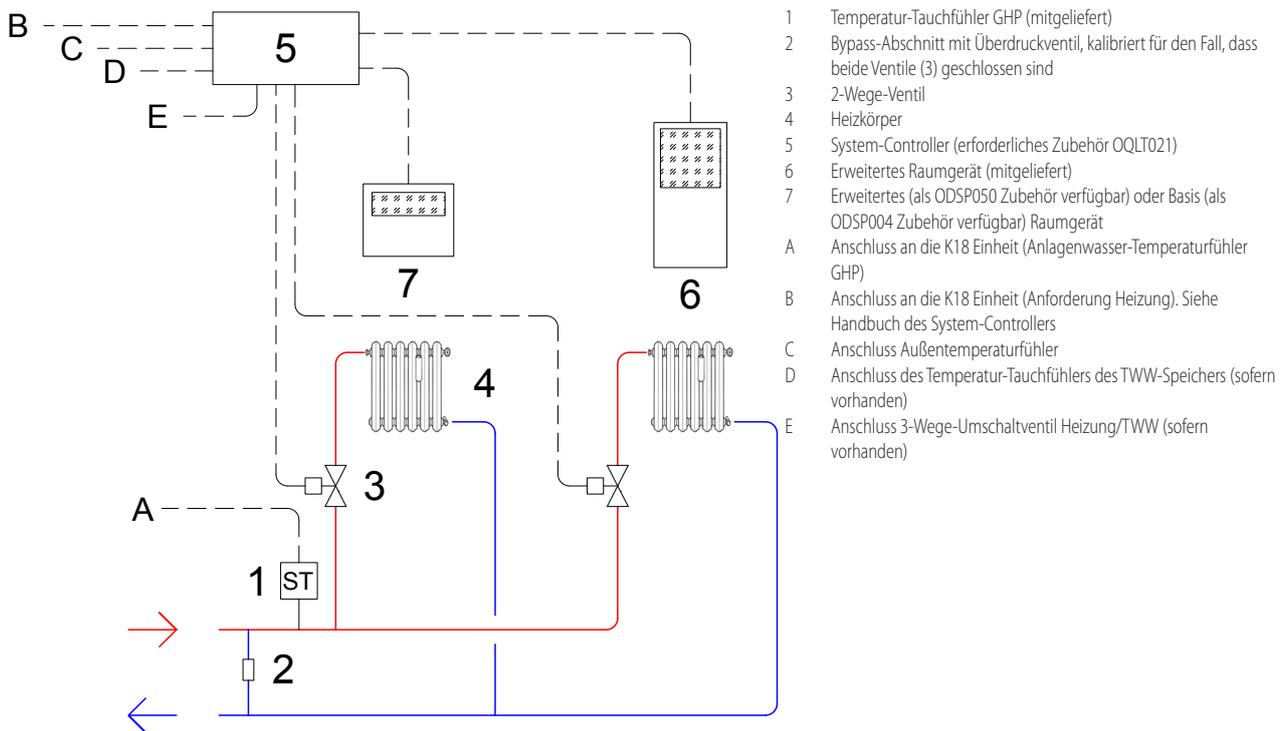

Heizungsverteiler mit maximal zwei Heizkreisen, von denen einer gemischt sein kann und der andere nicht gemischt ist (die Anlage verfügt über einen hydraulischen Primär- und Sekundärkreislauf)

Abbildung 3.6 Heizungsverteiler 03 - System-Controller mit einem gemischten und einem direkten Heizkreis

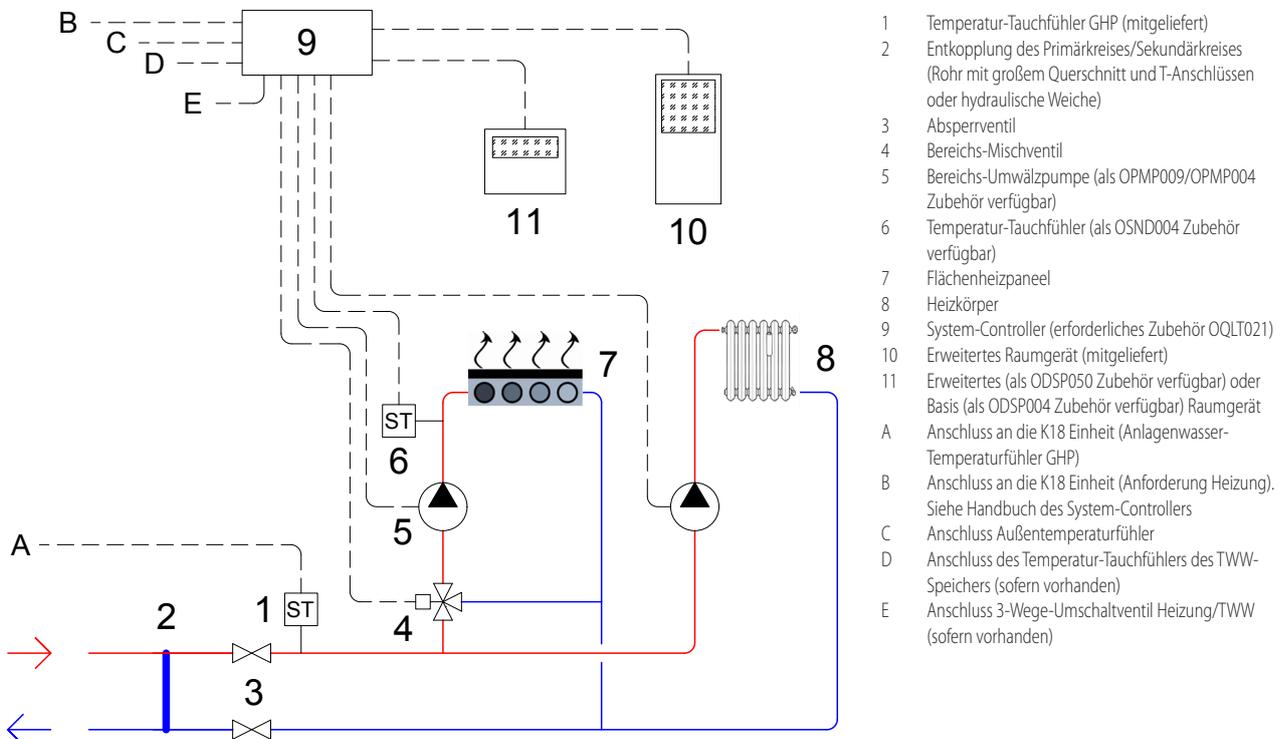

3.3 HYDRAULIKANSCHLÜSSE

3.3.1 Hydraulikanschlüsse

auf der linken Seite, unten, Anschlussplatte (Abbildung 1.3 S. 10).

- ▶ A (= Ausgang) 3/4" M - AUSTRITT WASSER (m = Vorlauf zur Anlage)
- ▶ B (= Eingang) 3/4" M - EINTRITT WASSER (r = Rücklauf von der Anlage)

3.3.2 Hydraulische Leitungen, Materialien und Eigenschaften

- ▶ Nur zugelassene Rohre/Leitungen installieren und diese gegen Witterungseinflüsse und Wärmeverluste dämmen.



Spülen der Leitungen

- Vor dem Anschluss des Gerätes die Wasser- und Gasleitungen und alle anderen Bauteile der Anlage sorgfältig spülen, um alle Installationsrückstände zu entfernen.

3.3.3 Mindestbestandteile Heizungskreislauf

In der Nähe des Gerätes immer vorsehen:

- ▶ an den Wasserleitungen, am Ausgang und am Eingang (m/r)
 - 2 Antivibrationskupplungen an den Wasseranschlüssen
 - 2 Kugelabsperventile
- ▶ an den Wasserleitungen am Eingang (r)
 - 1 Entschlammungsfilter (vorzugsweise magnetischer Typ)
 - 1 Manometer
- ▶ an den Wasserleitungen am Ausgang (m)
 - 1 Sicherheitsventil (3 bar)
 - 1 Expansionsgefäß (Ausdehnungsgefäß), ausgelegt nach Anlagenvolumen



Die K18 Simplygas-Einheit ist mit einem externen Wassertemperaturfühler (GHP) ausgestattet, der vom Installateur am Vorlauf der Anlage installiert werden muss, ggf. nach einer Entkopplung des Primär-/Sekundärkreislaufs oder Pufferspeichers (Detail 1 in Abbildung 3.4 S. 24, 3.5 S. 25, 3.6 S. 25).

Falls die Anlage die TWW-Erzeugung hat und einen Hilfswärmeerzeuger enthält, ist es außerdem notwendig, einen zweiten Temperaturfühler (GHP²) vor dem 3-Wege-Umschaltventil zu installieren, wie in Abbildung 3.2 S. 23 (Detail 16) und 3.3 S. 24 (Detail 17) dargestellt.



Den externen Wassertemperaturfühler (GHP) und, wenn erforderlich, den GHP²-Fühler in eine vom Wasser umspülte Tauchhülse einführen, dabei Wärmeleitpaste auftragen, um die Wärmeübertragung zu verbessern.



Siehe Absatz 4.8 S. 34 für den elektrischen Anschluss der Wassertemperaturfühler.

3.3.4 Mindestbestandteile TWW-Erzeugung Hydraulikkreislauf

Die TWW-Erzeugung erfolgt durch Umleitung des vom K18 Simplygas Gerät erzeugten Warmwasserstroms und dann werden die unten aufgeführten Komponenten nur dann, wenn eine TWW-Erzeugung erforderlich ist, zu den für den Heizkreislauf erforderlichen Komponenten hinzugefügt (Absatz 3.3.3 S. 26):


- ▶ 1 200 oder 300 Liter Speicher für TWW, Rohrschlange mit 3 oder 4 m² (als OSRB012 oder OSRB004 Zubehör verfügbar)
- ▶ 1 3-Wege-Umschaltventil (als OVLV007 Zubehör verfügbar)
- ▶ 1 Temperaturfühler im Speicher (als OSND004 Zubehör verfügbar)

Es wird empfohlen, für den Fall, dass die TWW-Erzeugung ohne den OQLT021 System-Controllers stattfindet, auch eine Zeitschaltuhr zu installieren, um

die TWW-Anforderung an das K18 Simplygas Gerät zu verwalten.

3.3.5 Umschaltventil OVLV007 (optional)

Abbildung 3.7 Abmessungen Umschaltventil OVLV007

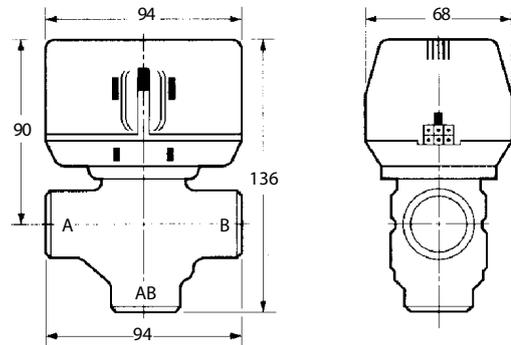

Für den Wasseranschluss gilt:

- ▶ AB = Gemeinsam
- ▶ A = TWW-Kreislauf
- ▶ B = Heizkreis

3.4 WASSERUMWÄLZPUMPE

Die K18 Simplygas Einheiten haben serienmäßig eine Umwälzpumpe mit variablem Durchfluss montiert. Für die Daten der Pumpe siehe Tabelle 1.2 S. 17.

3.5 FROSTSCHUTZ-FUNKTION

3.5.1 Selbst-Frostschutzfunktionen

Das Gerät ist mit einem Selbstschutzsystem ausgestattet, das die Frostschutzfunktion aktiviert, um ein Einfrieren zu verhindern. Die Frostschutzfunktion (standardmäßig aktiviert) startet automatisch die Primärkreispumpe und, falls erforderlich, den Brenner, wenn die Außentemperatur den Nullpunkt erreicht.



Elektrische Kontinuität und Gas

Das Selbstschutzsystem, das die Frostschutzfunktion aktiviert, ist nur gesichert, wenn die Strom- und Gasversorgung garantiert sind. Anderenfalls könnte Frostschutzmittelflüssigkeit (Trennung in einen Primär- und Sekundärkreis) erforderlich sein.

3.5.2 Frostschutz des TWW-Speichers

Der TWW-Speicher, falls die TWW-Erzeugung nur durch die K18 Simplygas Gerät, ohne den System-Controller OQLT021, erfolgt, wird nur durch die richtige Einstellung der Parameter vor Frost geschützt.

3.6 TIEFTEMPERATUR-BAUSATZ (OKBT015)

Die Verwendung des optionalen Tieftemperatur-Bausatz OKBT015 schützt die Kondensatwanne vor dem Einfrieren.

Es besteht aus einem Heizband, einem Frostschutzthermostat und der zugehörigen elektrischen Verdrahtung.

3.7 FROSTSCHUTZMITTELFÜSSIGKEIT



Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch von Glykol

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Schäden, die auf einen nicht korrekten Gebrauch von Glykol

zurückzuführen sind.

- Immer zusammen mit dem Lieferanten des Glykols die Eignung des Produktes überprüfen und das Verfallsdatum beachten. Regelmäßig den Konservierungsstatus des Produktes kontrollieren.
- Kein Frostschutzmittel für Autos (ohne Inhibitor), Rohrleitungen und verzinkte Fittings verwenden (nicht kompatibel mit dem Glykol).
- Das Glykol verändert die physikalischen Eigenschaften des Wassers (Dichte, Viskosität, spezifische Wärme,...). Die Rohrleitungen, die Umwälzpumpen und die Wärmeabgabestellen dementsprechend dimensionieren.
- Bei automatischem Füllen des Anlagenwassers muss regelmäßig die Konzentration an Glykol überprüft werden.



Mit hohem Glykolanteil (> 20...30%)

Wenn der Prozentanteil an Glykol $\geq 30\%$ ist (für Ethylenglykol) oder $\geq 20\%$ (Propylenglykol) muss vor der ersten Einschaltung der Kundendienst verständigt werden.



Bei der Erzeugung von TWW mit TWW-Speicher darf ausschließlich Propylenglykol verwendet werden.

3.7.1 Typ Glykol-Frostschutzmittel

Wir empfehlen **Glykol mit Inhibitor**, um Oxidation zu verhindern.

3.7.2 Auswirkungen des Glykols

In Tabelle 3.1 S. 27 werden indikativ die Auswirkungen des Gebrauchs von Glykol im %-Verhältnis aufgeführt.

Tabelle 3.1 Technische Angaben zum Füllen des Wasserkreislaufs

% glykol	Gefrieretemperatur der Glykol-Wasser-Mischung	Druckverlustanstieg in Prozent	Wirkungsgradverlust des Gerätes
10	-3 °C	-	-
15	-5 °C	6,0%	0,5%
20	-8 °C	8,0%	1,0%
25	-12 °C	10,0%	2,0%
30	-15 °C	12,0%	2,5%
35	-20 °C	14,0%	3,0%
40	-25 °C	16,0%	4,0%

3.8 QUALITÄT DES ANLAGENWASSERS



Verantwortung des Benutzers / Betreibers / Installateurs

Der Installateur, der Betreiber und der Benutzer müssen die Qualität des Anlagenwassers garantieren (Tabelle 3.2 S. 27). Wenn die Angaben des Herstellers nicht erfüllt werden, können dadurch die Funktionstüchtigkeit, die Integrität und die Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigt werden, was zum Verfall der Garantie führt.

3.8.1 Eigenschaften des Anlagenwassers

Das freie Chlor und die Wasserhärte können das Gerät beschädigen. Die physikalisch-chemischen Parameter in der Tabelle 3.2 S. 27 befolgen und die Normen bezüglich der Wasseraufbereitung für zivile und industrielle Wärmanlagen beachten.

Tabelle 3.2 Chemische und physikalische Wasserparameter

Chemische und physikalische Wasserparameter der Anlagen		
Parameter	Maßeinheit	Angeforderter Wert
pH	/	> 7 (1)
Chloride	mg/l	< 125 (2)
Gesamthärte (CaCO ₃)	°f	< 15
	°d	< 8,4
Eisen	mg/kg	< 0,5 (3)
Kupfer	mg/kg	< 0,1 (3)
Aluminium	mg/l	< 1
Index Langelier	/	0-0,4
Gefährliche Stoffe		
Freies Chlor	mg/l	< 0,2 (3)
Fluoride	mg/l	< 1
Sulfide		KEINES

- 1 Bei Radiatoren mit Elementen aus Aluminium oder Leichtmetalllegierungen muss der pH-Wert auch kleiner als 8 sein (gemäß den geltenden einschlägigen Normen)
- 2 Wert bezieht sich auf die max. Wassertemperatur von 80 °C
- 3 Gemäß den geltenden einschlägigen Normen

3.8.2 Ergänzungswasser

Die physikalisch-chemischen Eigenschaften des Anlagenwassers können

sich mit der Zeit verändern, was zu einer schlechten Leitfähigkeit oder häufigem Nachfüllen führen kann.

- ▶ Sicherstellen, dass keine Leckagen an der Hydraulikanlage vorhanden sind.
- ▶ Regelmäßig die physikalisch-chemischen Parameter des Wassers überprüfen, vor allem im Falle von automatischem Nachfüllen.



Chemische Behandlung und Reinigung

Nicht korrekt ausgeführte Aufbereitung/Behandlung des Wassers oder Anlagenreinigung können zu Risiken für das Gerät, die Anlage, die Umgebung und die Gesundheit führen.

- Für die Aufbereitung des Wassers oder die Reinigung der Anlage wenden Sie sich an spezialisierte Unternehmen bzw. Fachpersonal.
- Sicherstellen, dass die Produkte für die Behandlung bzw. die Reinigung mit den Betriebsbedingungen kompatibel sind.
- Keine aggressiven Mittel für Edelstahl oder Kupfer verwenden.
- Keine Reinigungsrückstände zurücklassen.
- Immer die diesbezüglich geltenden Normen und Verordnungen beachten.

3.9 FÜLLEN DER HYDRAULIKANLAGE

Nachdem alle Hydraulik-, Elektro- und Gasanschlüsse ausgeführt sind:

1. Unter Druck setzen (mindestens 1,5 bar) und den Hydraulikkreislauf entlüften.
2. Sicherstellen, dass die Einheit mit Strom versorgt wird.
3. Den Betrieb der Einheit für wenige Sekunden freigeben. Die Umwälzpumpe wird augenblicklich aktiviert.
4. Freischaltung entfernen, bevor der Brenner aktiviert wird. Die Umwälzpumpe wird das Wasser für die Nachlaufzeit im Umlauf lassen.
5. Den Filter an der Rücklaufleitung kontrollieren und reinigen.
6. Die Punkte 1, 2 und 3 wiederholen, bis sich der Druck stabilisiert hat (mindestens 1,5 bar).

3.10 BRENNGASVERSORGUNG

3.10.1 Gasanschluss

- ▶ 1/2" M auf der linken Seite, unten, Anschlussplatte (Abbildung 1.3 S. 10).



Die Leitung kann jedoch auf einen Durchmesser bis zu 3/8" reduziert werden, wobei immer ein ausreichender Gasdruck des Geräts sichergestellt werden muss (siehe Tabelle 3.3 S. 28), indem die gesamte Zuleitung und ihre Druckverluste berücksichtigt werden.

- ▶ Einen flexiblen Anschluss zwischen dem Gerät und der Gasleitung installieren.

3.10.2 Gasabsperrventil obligatorisch

- ▶ Ein Gasabsperrventil (manuell) an der Gasversorgungsleitung in der Nähe des Geräts vorsehen, um das Gerät im Bedarfsfall absperrn zu können.

- ▶ Den Anschluss gemäß den einschlägigen Normen ausführen.

3.10.3 Dimensionierung der Gasleitungen

Die Gasleitungen dürfen keinen übermäßigen Druckabfall und daher einen nicht ausreichenden Gasdruck am Gerät verursachen.

3.10.4 Gasversorgungsdruck



Das Gerät ist für einen maximalen Gasversorgungsdruck von 50 mbar ausgelegt.

Der Gasversorgungsdruck des Gerätes, sowohl statisch als auch dynamisch, muss konform mit den Angaben in der Tabelle 3.3 S. 28 sein, mit einer Toleranz von ± 15%.



Ein nicht konformer Gasdruck (Tabelle 3.3 S. 28) kann das Gerät beschädigen und stellt daher eine Gefahr dar.

Tabelle 3.3 Gasnetzdruck

Produkttyp	Zielland	Versorgungsdruck Gas			
		G20 [mbar]	G25 [mbar]	G30 [mbar]	G31 [mbar]
I ₂ H3B/P	AL, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, IT, LT, MK, NO, RO, SE, SI, SK, TR	20		30	30
	AT, CH	20		50	50
I ₂ H3P	AL, BG, CZ, ES, GB, HR, IE, IT, LT, MK, PT, SI, SK, TR	20			37
	RO	20			30
I ₂ ELL3B/P	DE	20	20	50	50
I ₂ E3P	FR	20	25		37
I ₂ H53B/P	HU	25		30	30
I ₂ E3P	LU	20			50
I ₂ L3B/P	NL		25	50	50
I ₂ E3B/P	PL	20		37	37
I ₂ E(S)	BE	20	25		
I ₃ P	BE				37
	IS				30
I ₂ H	LV	20			
I ₃ B/P	MT			30	30
				30	

3.10.5 Vertikale Leitungen und Kondensat

- ▶ Bei Bedarf müssen die vertikalen Gasleitungen über ein Siphon und einen Auslass für das Kondenswasser, das sich im Inneren der Leitung bilden kann, verfügen.
- ▶ Im Bedarfsfall die Leitung isolieren.

3.10.6 Druckminderer LPG

Bei LPG müssen installiert werden:

- ▶ Ein Entnahmestellen-Druckminderer in der Nähe des Flüssiggastanks.
- ▶ Ein Rohrleitungsdrukkminderer in der Nähe des Gerätes.



Vorgehensweise zur Montage des Endstücks

1. Den auf dem Abgasanschluss angebrachten Deckel entfernen.
2. Das Endstück auf dem Stutzen des Abgasanschlusses mit einer Schelle montieren.



Die Abdeckung hat die Aufgabe, den Eintritt von Wasser und/oder Fremdkörpern in das Gerät vor der Installation des Endstücks zu verhindern. Es ist daher wichtig, die Schutzabdeckung erst zu entfernen, wenn die Installation der Einheit abgeschlossen ist.

3.11 ABLEITUNG DER VERBRENNUNGSPRODUKTE



Konformität Normen

Das Gerät ist zum Anschluss an eine Abgasleitung der Verbrennungsprodukte zugelassen für die Typen in Tabelle 1.2 S. 17.

3.11.1 Abgasanschluss

- ▶ Ø 80 mm (mit Dichtung), auf der Rückseite, oben (Abbildung 1.3 S. 10).

Das Gerät wird mit dem Abgasendstück geliefert, das vom Installateur montiert werden muss.

3.11.2 Evtl. vorhandener Abgaszug

Der Abgasauslass kann durch die Wand abgeleitet werden, er kann aber auch leicht über den höchsten Punkt des Dachs hinaus geführt werden, da die Restförderhöhe eine deutliche Verlängerung der Leitungen ermöglicht, sofern die örtlichen Vorschriften dies erforderlich machen. In der nachstehenden Tabelle 3.4 S. 29 sind die Merkmale der Verbrennungsprodukte der K18 Simplygas-Einheit aufgeführt.

Tabelle 3.4 Eigenschaften der K18 Simplygas Verbrennungsprodukte

			K18 Simplygas	
Installationsdaten				
CO₂ Gehalt im Abgas	Nennwärmebelastung	G20	%	9,0 (1)
		G30	%	10,5 (2)
		G31	%	10,0 (3)
		Flüssiggas	%	10,3 (4)
Abgastemperatur	Nennwärmebelastung	G20	°C	60,0
		G30	°C	60,0
		G31	°C	60,0
		Flüssiggas	°C	60,0
Abgasdurchsatz	Nennwärmebelastung	G20	kg/h	19
		G30	kg/h	19
		G31	kg/h	21
		Flüssiggas	kg/h	20
Installationstyp		-	B23P, B53P	
Abgasführung	Durchmesser (Ø)	mm	80	
	Restförderhöhe	Pa	70	

(1) 8,8 ÷ 9,2.
 (2) 10,3 ÷ 10,7.
 (3) 9,8 ÷ 10,2.
 (4) 10,1 ÷ 10,5

- Der Abgaszug muss von einem qualifiziertem Hersteller geplant, dimensioniert, geprüft und realisiert worden sein, mit Materialien und Bauteilen, die den geltenden Normen des Nutzerlandes entsprechen.
- Immer eine gut zugängliche Entnahmestelle für die Abgasanalyse vorsehen.



Bei Abgasablass über das Dach muss unten an der senkrechten Leitung ein T-Stück mit geeignetem System, mit Syphon ausgestattet, zum Auffangen und Ableiten des Kondenswassers vorgesehen werden. Dieses T-Stück wird an ein spezielles Ablassammelrohr angeschlossen.

3.12 AUSGANG FÜR DIE ABGASKONDENSATION

Die K18 Simplygas Einheit ist ein Brennwertgerät, das daher aus den Verbrennungsgasen Kondenswasser bildet.



Acidität (saurer) Kondenswasser und Normen für den Auslass

Das Abgaskondensationswasser enthält aggressive Säuren. Für den Auslass und die Entsorgung des Kondenswassers siehe geltende einschlägige Normen.

- Im Bedarfsfall einen geeignet abgemessenen Säureneutralisator installieren.



Keine Regenrinnen verwenden, um das Kondenswasser abzuleiten

4 ELEKTROINSTALLATEUR

4.1 HINWEISE



Allgemeine Hinweise

Die Hinweise im Kapitel III S. 4 lesen, sie enthalten wichtige Informationen über Normen und Sicherheit.



Konformität Normen Anlagen

Das Abgaskondensationswasser nicht über die Regenrinne ableiten, es besteht die Gefahr von Korrosion der Materialien und Eisbildung.

3.12.1 Abgasauslass

Der Anschluss für den Ausgang für die Abgaskondensation befindet sich hinten am Gerät (Bezug E der Abbildung 1.3 S. 10).

- Das Rohr für den Kondenswasserablauf muss an einem geeignetem Kondenswassersammler angeschlossen werden.
- Der Anschluss zwischen Rohr und Sammler muss in sichtbarer Position verlegt werden.
- Wenn der Ausgang für die Abgaskondensation in einen geschlossenen Raum geleitet wird, muss an der Leitung ein ausreichend dimensioniertes Siphon installiert werden.
- Der Anschluss des Ablaufs an die Kanalisation muss mit Normalluftdruck ausgeführt werden, d.h. durch Abtropfen in einen Behälter mit Geruchsverschluss, der an das Abwassernetz angeschlossen wird.

3.12.2 Sammler des Ausgangs für die Abgaskondensation

Für die Ausführung der Abgaskondensationswasserauslässe:

- Die Leitungen für den maximalen Durchsatz (Maximaler Kondens- und Abtauwasserdurchsatz) bemessen (Tabelle 1.2 S. 17).
- Verwendung von Kunststoff-Materialien, die gegen den Säuregehalt pH 3-5 beständig sind.
- Eine Neigung von min. 1%, d.h. 1 cm pro laufendem Meter vorsehen (anderenfalls ist eine Kondensatpumpe erforderlich).
- Das Einfrieren vorbeugen.
- Mit Hausabwässern (Bad-, Waschmaschinen-, Geschirrautomatenabwässern, usw.), basisch und neutralisierend, vermischen.



In den ersten Betriebsminuten der Einheit oder bei geringer Produktion von Kondenswasser, könnte aus dem Kondenswasserauslass ein unmerklicher Austritt von Dampf oder Verbrennungsgas entstehen, die weder für den Maschinenbetrieb, noch für die verwendeten Materialien der Kondenswasserableitung schädlich sind.

3.13 ABLEITUNG DES ABTAUWASSERS



Abtauen

Im Winter kann es am Lamellenregister zur Bildung von Reif kommen und das Gerät führt folglich Abtauzyklen aus.

Der Auslasspunkt des Abtauwassers ist an der Basis positioniert (siehe Bezug E der Abbildung 1.3 S. 10).

Durch die Verwendung einer Rohrbegleitheizung (als OKBT015 Zubehör verfügbar) ist einem Gefrieren des Abtau- und Kondensatwasserauslasses vorzubeugen, um das Kondensatsammelbecken und die installierten Rohrleitungen zu schützen.

Die Installation muss gemäß den geltenden einschlägigen Normen, je nach Nutzerland und Installationsort, im Hinblick auf Sicherheit, Planung, Realisierung und Wartung von elektrischen Anlagen ausgeführt werden.



Die Installation auch den Anforderungen des Herstellers entsprechen.



Unter Spannung stehende Bauteile

- Nach der endgültigen Positionierung des Gerätes am Aufstellungsort, muss vor der Ausführung von elektrischen Anschlüssen sichergestellt werden, dass alle Bauteile spannungslos sind.



Erdung

- Das Gerät muss an eine normgerechte Erdungsanlage angeschlossen werden, die gemäß der geltenden Normen realisiert wurde.
- Es ist verboten, die Gasleitungen für die Erdung zu verwenden.



Trennung Kabel

Die Leistungskabel und die Signalkabel dürfen sich nicht berühren.



Den Hauptschalter für die elektrische Versorgung nicht zum ein-/ausschalten des Gerätes verwenden


- Den externen Trennschalter (GS) niemals dazu verwenden, um das Gerät ein- und auszuschalten, da es dadurch auf lange Sicht beschädigt werden könnte (gelegentliche Stromausfälle können toleriert werden).
- Zum Ein- und Ausschalten des Geräts nur die dafür vorgesehene Regelung verwenden.

4.2 ELEKTRISCHE ANLAGEN

Die elektrischen Anschlüsse sehen vor:

- A. Elektrische Versorgung (Absatz 4.3 S. 31).
- B. Steuervorrichtung für die Heizung (Absatz 4.4 S. 31).
- C. Steuersystem der TWW-Erzeugung (Absatz 4.4.2 S. 32).
- D. Umschaltventil für TWW-Erzeugung (Absatz 4.5 S. 32).
- E. Optische Alarmanzeige (bei fehlendem System-Controller, optional, Absatz 4.6 S. 33).
- F. Fernschaltung Fehler-Reset (bei fehlendem System-Controller, optional, Absatz 4.7 S. 34).
- G. Temperaturfühler (bei fehlendem System-Controller: Absatz 4.8 S. 34; bei Nutzung eines System-Controllers: Installationshandbuch des System-Controllers).
- H. Hilfswärmeerzeuger (wenn vorgesehen, Absatz 4.9 S. 35).
- I. Optionaler Tieftemperatur-Bausatz OKBT015 (Absatz 4.10 S. 36).

Abbildung 4.1 Klemmbrett für die elektrischen Anschlüsse der K18 Einheit

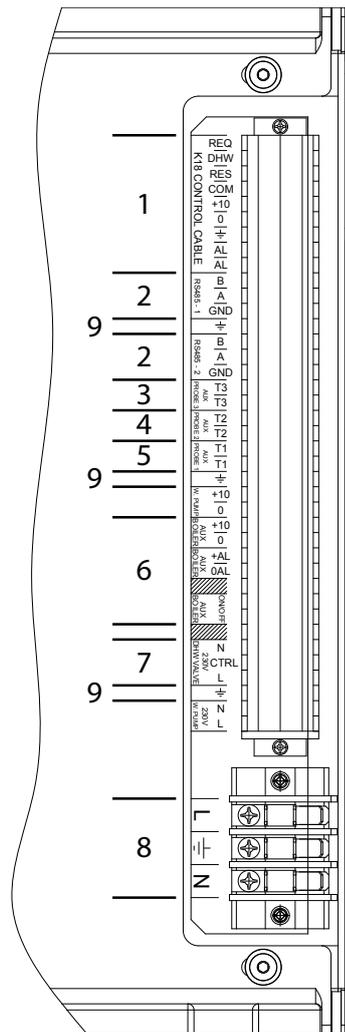

- 1 Anschluss Steuersystem (siehe Absatz 4.4 S. 31)
- 2 Anschluss Modbus Kommunikation an Port RS485 für eventuelle Überwachung
- 3 Anschluss GHP' oder EXT.T Temperaturfühler (siehe Absatz 4.8 S. 34)
- 4 Anschluss GHP' oder EXT.T Temperaturfühler (siehe Absatz 4.8 S. 34)
- 5 Anschluss GHP-Temperaturfühler (siehe Absatz 4.8 S. 34)
- 6 Anschlüsse eventueller Hilfswärmeerzeuger (siehe Absatz 4.9 S. 35)
- 7 Anschluss des möglichen 3-Wege-Umschaltventils für TWW-Erzeugung (siehe Absatz 4.5 S. 32)
- 8 Versorgungsanschluss (siehe Absatz 4.3 S. 31)
- 9 Erdanschlüsse für die Abschirmung des Signalkabels



Vorgehensweise für die Anschlüsse

Alle elektrischen Anschlüsse werden an der Anschlussklemmleiste in der Nähe des Schaltschranks ausgeführt:

1. Sicherstellen, dass das Gerät nicht unter Spannung steht.
2. Die untere Frontplatte vom Gerät abnehmen (unter dem Ventilator angebracht).
3. Die Verschlusskappe der Öffnung zum Einführen der Kabel (siehe Detail C in Abbildung 1.3 S. 10) abnehmen und eine Kabeleinführung mit folgenden Eigenschaften benutzen:
 - Ausreichender Schutz der Kabelisolierung vor Abrieb.
 - Ausreichender Schutz der Leiter vor mechanischen Belastungen an den Klemmen und dem Eindringen von Flüssigkeiten (es muss mindestens die Schutzart IP 25 gewährleistet sein, die für das Produkt gilt).



Nicht benutzte Kabeleinführungsöffnungen müssen mit den

entsprechenden Kappen verschlossen werden.

4. Die Kabel durch die Kabeleinführung einführen.
5. Die entsprechenden Anschlussklemmen finden.
6. Die Anschlüsse ausführen.
7. Die untere Fronttafel wieder montieren.

4.3 ELEKTRISCHE VERSORGUNG

4.3.1 Versorgungsanschluss

Der Installateur muss ein geschütztes Einphasen-Kabel (230 V 1-N 50 Hz) vorsehen mit:

- ▶ 1 dreidriges Kabel Typ FG7(O)R 3Gx1,5
- ▶ 1 Leitungsschutzschalter 4 A mit Differentialschutz



Die Schalter müssen auch als Trennschalter fungieren mit Mindestöffnung der Kontakte 4 mm.




Vorgehensweise für den Anschluss der Versorgung

Für den Anschluss des dreidrigen Versorgungskabels (Abbildung 4.2 S. 31):

1. Auf die Anschlussklemmleiste gemäß Verfahren 4.2 S. 30 zugreifen.
2. Die drei Leiter an das Klemmbrett (TER) anschließen, wie in Abbildung 4.2 S. 31 gezeigt.
3. Die Erdungsleitung muss länger als die Spannungsleitungen sein (um im Falle eines zufälligen Ziehens als Letztes abgerissen zu werden).

Abbildung 4.2 Elektrischer Anschluss des Gerätes an das Stromnetz (230V 1N - 50Hz)

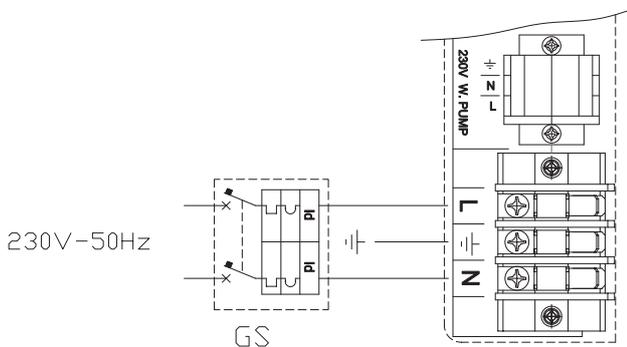

L Phase
N Neutralleiter
Bauteile NICHT MITGELIEFERT:
GS Leitungsschutzschalter 4A mit Differentialschutz

4.4 REGELUNGSSYSTEM

4.4.1 Steuerungssysteme für die Heizung

Es sind drei getrennte Einstellungssysteme möglich, jedes mit spezifischen Eigenschaften, Bauteilen und Plänen:

- ▶ System-Controller OQLT021 (optional)
- ▶ Raumthermostat mit Zeitschaltuhr OCDS007 (optional)
- ▶ Externe Freigabe

4.4.1.1 System-Controller OQLT021 (optional)

Siehe auch Absatz 1.7.1.1 S. 16.



Vorgehensweise für den Anschluss des System-Controllers OQLT021

Der Anschluss des System-Controllers OQLT021 wird am Klemmbrett am Schaltschrank in der Einheit ausgeführt.

1. Gemäß Vorgehensweise 4.2 S. 30 auf den Schaltschrank zugreifen.
2. Für die Anschlüsse das Installationshandbuch des OQLT021 System-Controllers beachten.

4.4.1.2 Raumthermostat mit Zeitschaltuhr OCDS007 (optional)

Siehe auch Absatz 1.7.1.2 S. 16.



Vorgehensweise für den Anschluss des Raumthermostats mit Zeitschaltuhr OCDS007

Der Anschluss des Raumthermostats mit Zeitschaltuhr OCDS007 wird am Klemmbrett am Schaltschrank in der Einheit ausgeführt.

1. Gemäß Vorgehensweise 4.2 S. 30 auf den Schaltschrank zugreifen.
2. Die Anschlüsse wie im Schema in Abbildung 4.3 S. 32 und 4.4 S. 32 angezeigt ausführen.
3. Ein abgeschirmtes Kabel 2x0,75 mm² (oder 4 x 0,75 mm², wenn auch für Alarmanzeige) verwenden und die Abschirmung an eine Erdungsklemme des Geräteschalterschanks anschließen.
4. Das Anschlusskabel muss von Kabeln mit Netzspannung getrennt verlegt werden.



Die maximal zulässige Länge des Kabels beträgt 30 Meter.

4.4.1.3 Externe Freigabe

Siehe auch Absatz 1.7.1.3 S. 16.

Es muss folgendes vorbereitet werden:

- ▶ Freigabevorrichtung (z.B. Thermostat, Schaltuhr, Schalter, ...), ausgestattet mit einem potentialfreien Kontakt NO.



Vorgehensweise für den Anschluss der externen Freigabe

Der Anschluss der externen Freigabe wird am Klemmbrett am Schaltschrank in der Einheit ausgeführt.

1. Gemäß Vorgehensweise 4.2 S. 30 auf den Schaltschrank zugreifen.
2. Den potentialfreien Kontakt der externen Vorrichtung mittels Zweileiterkabel an die Klemmen COM und REQ (entsprechend: Gemeinsam und Freigabe Heizung) des internen Klemmbretts anschließen (Abbildung 4.5 S. 32).
3. Ein abgeschirmtes Kabel 2x0,75 mm² verwenden und die Abschirmung an eine Erdungsklemme des Geräteschalterschanks anschließen.
4. Das Anschlusskabel muss von Kabeln mit Netzspannung getrennt verlegt werden.



Es handelt sich um ein SELV-Signal (Safety Extra Low Voltage). Der potentialfreie Kontakt der externen Vorrichtung, die die Freigabe erteilt, muss daher unbedingt doppelt isoliert oder im Vergleich zu Unterspannungsbauteilen verstärkt sein.



Die maximal zulässige Länge des Kabels beträgt 30 Meter.

Abbildung 4.3 Anschluss der Betriebsfreigabe an den Thermostat mit Zeitschaltuhr OCDS007

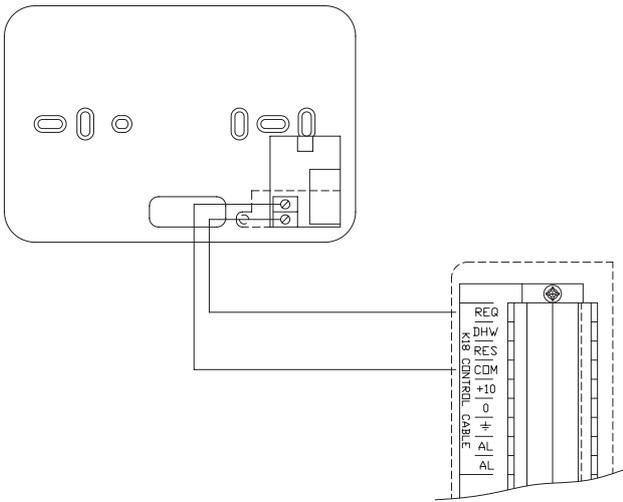


Abbildung 4.4 Anschluss des Alarmanzeigesignals an den Thermostat mit Zeitschaltuhr OCDS007


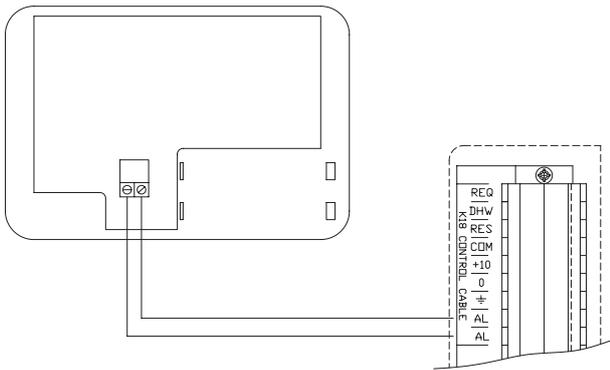


Abbildung 4.5 Anschluss der externen Freigabe für die Heizung

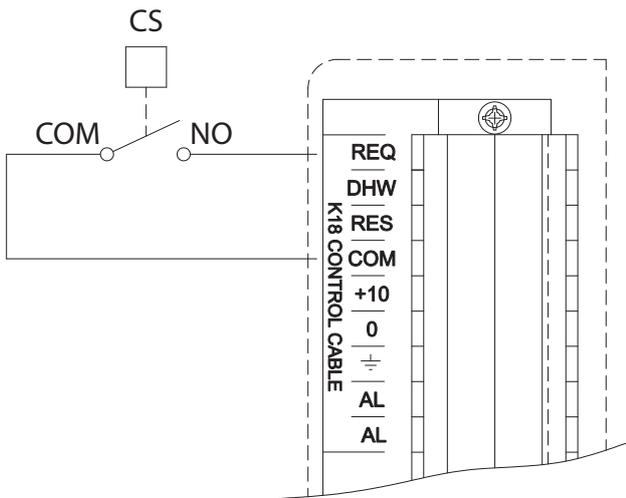

COM Gemeinsam
 REQ Freigabe Heizung
 Bauteile NICHT MITGELIEFERT:
 CS Externe Freigabe

4.4.2.2 Externe Freigabe

Siehe auch Absatz 1.7.2.3 S. 17.

Es muss folgendes vorbereitet werden:

- Freigabevorrichtung (z.B. Thermostat, Schaltuhr, Schalter, ...), ausgestattet mit einem potentialfreien Kontakt NO.



Vorgehensweise für den Anschluss der externen Freigabe

Der Anschluss der externen Freigabe wird am Klemmbrett in der Einheit ausgeführt.

1. Gemäß Vorgehensweise 4.2 S. 30 auf den Schaltschrank zugreifen.
2. Den potentialfreien Kontakt der externen Vorrichtung mittels Zweileiterkabel an die Klemmen COM und DHW (entsprechend: Gemeinsam und Wahlschalter für TWW-Anforderung) des internen Klemmbretts anschließen (Abbildung 4.6 S. 32).
3. Ein abgeschirmtes Kabel 2x0,75 mm² verwenden und die Abschirmung an eine Erdungsklemme des Geräteschaltschranks anschließen.
4. Das Anschlusskabel muss von Kabeln mit Netzspannung getrennt verlegt werden.




Es handelt sich um ein SELV-Signal (Safety Extra Low Voltage). Der potenzialfreie Kontakt der externen Vorrichtung, die die Freigabe erteilt, muss daher unbedingt doppelt isoliert oder im Vergleich zu Unterspannungsbauteilen verstärkt sein.



Die maximal zulässige Länge des Kabels beträgt 30 Meter.

Abbildung 4.6 Anschluss der externen Freigabe für das TWW

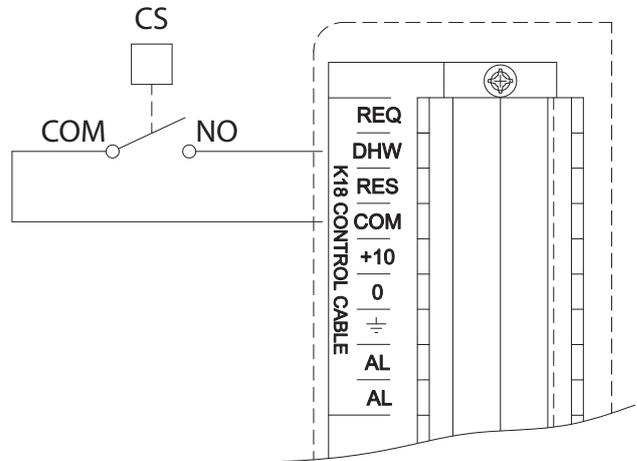

COM Gemeinsam
 DHW Wahlschalter für TWW-Anforderung
 Bauteile NICHT MITGELIEFERT:
 CS Externe Freigabe

4.5 UMSCHALTVENTIL FÜR TWW-ERZEUGUNG



Dieser Absatz gilt nicht, wenn der OQLT021 System-Controller benutzt wird. Wenn dieser Controller verwendet wird, befolgen Sie die Anweisungen für den Anschluss des Umschaltventils in der entsprechenden Installationsanleitung.

Das TWW-Umschaltventil ist erforderlich, wenn die TWW-Erzeugung erforderlich ist.

Das TWW-Umschaltventil muss von dem Typ sein, bei dem die Stromversorgung immer vorhanden ist und die Position durch das

Phasensignal (230 VAC) gesteuert wird.

Die Verwendung des als OVLV007 zubehör verfügbar TWW-Umschaltventils vereinfacht die Installation, da die Verdrahtung durch die Farbe des Drahtes sofort erkennbar ist (Abbildung 4.7 S. 33).




Vorgehensweise für den Anschluss des Umschaltventils OVLV007

Der Anschluss des Umschaltventils wird am Klemmbrett am Schaltschrank in der Einheit ausgeführt.

1. Gemäß Vorgehensweise 4.2 S. 30 auf den Schaltschrank zugreifen.
2. Schließen Sie die Steuerkontakte des Ventils über drei Leiterdrähte an die Klemmen "230V DHW VALVE" des internen Klemmbretts an (Abbildung 4.7 S. 33). Der braune Draht ist die feste Phasenversorgung, der blaue Draht ist der Nullleiter und der schwarze Draht ist das Steuerphasensignal.
3. Das Steuerphasensignal muss vorhanden sein, wenn sich das Ventil in der TWW-Position befindet, während es in der Heizungsposition nicht vorhanden sein muss.

Abbildung 4.7 Anschluss des TWW-Umschaltventils OVLV007

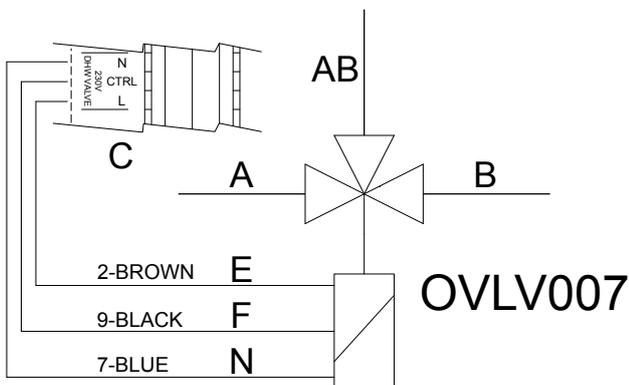

- AB Gemeinsam (Vorlauf von K18)
 A Vorlauf Rohrschlange TWW
 B Vorlauf Heizung
 C Detail Klemmbrett der Einheit K18
 E Versorgung feste Phase (brauner Draht)
 F Signal (Phase bei TWW-Betrieb vorhanden, schwarzer Draht)
 N Neutralleiter (blauer Draht)
 OVLV007 TWW-Umschaltventil (optional OVLV007)
 2 Braun
 7 Blau
 9 Schwarz




Vorgehensweise für den Anschluss des allgemeinen Umschaltventils

Der Anschluss des Umschaltventils wird am Klemmbrett am Schaltschrank in der Einheit ausgeführt.

1. Gemäß Vorgehensweise 4.2 S. 30 auf den Schaltschrank zugreifen.
2. Schließen Sie die Steuerkontakte des Ventils über drei Leiterdrähte an die Klemmen "230V DHW VALVE" des internen Klemmbretts an (Abbildung 4.8 S. 33). Das TWW-Umschaltventil muss von dem Typ sein, bei dem die Stromversorgung immer vorhanden ist und die Position durch das Phasensignal (230 VAC) gesteuert wird.
3. Das Steuerphasensignal muss vorhanden sein, wenn sich das Ventil in der TWW-Position befindet, während es in der Heizungsposition nicht vorhanden sein muss.

Abbildung 4.8 Anschluss eines allgemeinen TWW-Umschaltventils

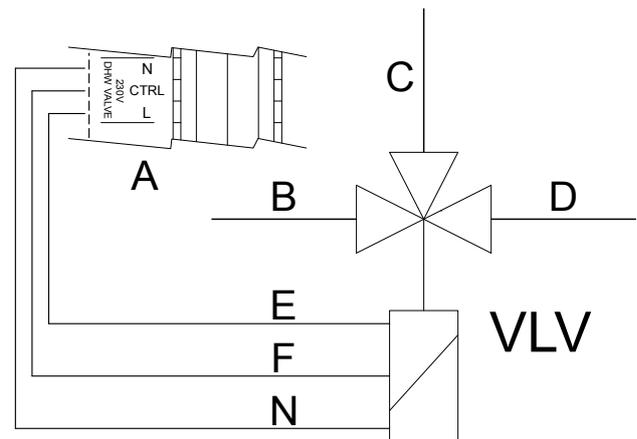

- A Detail Klemmbrett der Einheit K18
 B Vorlauf von K18
 C Vorlauf Rohrschlange TWW
 D Vorlauf Heizung
 E Versorgung feste Phase
 F Signal (Phase bei TWW Betrieb vorhanden)
 N Neutralleiter (blauer Draht)
 VLV Allgemeines TWW-Umschaltventil

4.6 OPTISCHE ALARMANZEIGE



Dieser Absatz gilt nicht, wenn der OQLT021 System-Controller oder der OCDS007 Thermostat mit Zeitschaltuhr benutzt wird.

Am Schaltschrank im Gerät kann eine optische Anzeige angeschlossen werden, die anzeigt, wenn sich die Einheit in Alarmzustand befindet. Für die Verbindung der optischen Alarmanzeige die nachfolgenden Anweisungen befolgen.




Abbildung 4.9 S. 34.

1. Auf die Anschlussklemmleiste gemäß Verfahren 4.2 S. 30 zugreifen.
2. Das für den Anschluss der optischen Alarmanzeige erforderliche Kabel muss vom Typ 2x0,75 mm² und abgeschirmt sein.
3. Ein Kabel mit angemessener Länge vorsehen.
4. Das Kabel an die Klemmen AL und AL anschließen.
5. Das Anschlusskabel muss von Kabeln mit Netzspannung getrennt verlegt werden.




Die maximal zulässige Länge des Kabels beträgt 30 Meter.

Abbildung 4.9 Anschluss der optischen Alarmanzeige

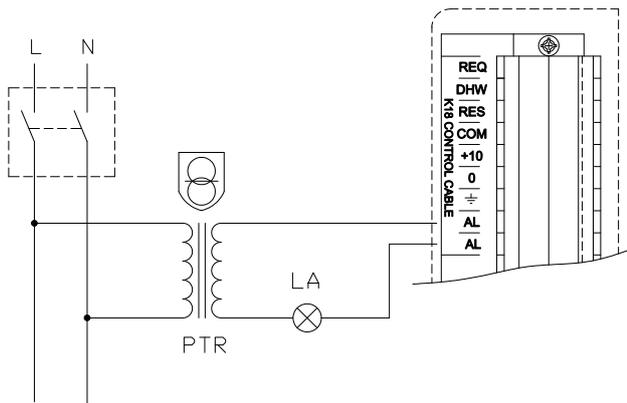

L Phase
 N Neutraleiter
 Bauteile NICHT MITGELIEFERT:
 LA Anzeige allgemeiner Alarm
 PTR Sicherheitstransformator mit Spannung an Sekundär $\leq 24\text{V}$ (in Übereinstimmung mit den Richtlinien IEC EN 61558-2-6)

Abbildung 4.10 Anschluss der Fehler-Resets der Steuerplatine

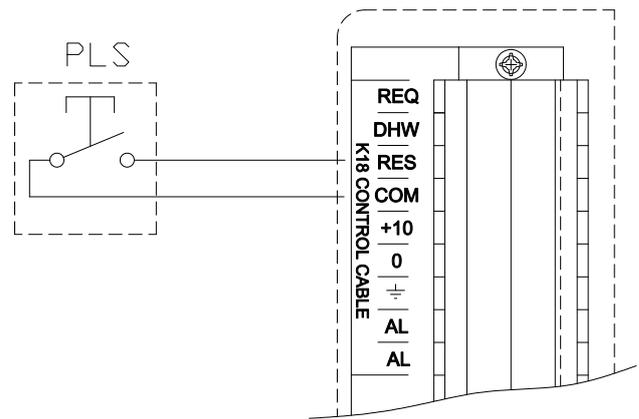

COM Gemeinsam
 RES Reset Fehler
 Bauteile NICHT MITGELIEFERT:
 PLS Entriegelungstaste

Das Einschalten der optischen Anzeige AL zeigt an, dass sich die Einheit in Alarmzustand befindet. Zur Ermittlung des Alarmtyps muss durch die transparente Abdeckung (Detail I in Abbildung 1.3 S. 10) der Betriebscode auf dem Display der Schaltplatine abgelesen und die Tabelle 8.2 S. 51 eingesehen werden.

4.7 RÜCKSTELLUNG FEHLER-RESET DER STEUERPLATINE

Dieser Absatz gilt nicht, wenn der OQLT021 System-Controller benutzt wird.

Der Fehler-Reset der Steuerplatine kann zurückgestellt werden, indem eine entsprechende Taste am Klemmbrett im Schaltschrank in dem Gerät angeschlossen wird. Für die Verbindung der Reset-Taste die Anleitungen hier unten befolgen.

Abbildung 4.10 S. 34

1. Auf die Anschlussklemmleiste gemäß Verfahren 4.2 S. 30 zugreifen.
2. Das für den Anschluss der Entriegelungstaste erforderliche Kabel muss vom Typ $2 \times 0,75\text{ mm}^2$ und abgeschirmt sein.
3. Ein Kabel mit angemessener Länge vorsehen.
4. Das Kabel an die Klemmen COM und RES anschließen.
5. Das Anschlusskabel muss von Kabeln mit Netzspannung getrennt verlegt werden.

Die maximal zulässige Länge des Kabels beträgt 30 Meter.

4.8 TEMPERATURFÜHLER

Die folgenden Anweisungen zum elektrischen Anschluss von Temperaturfühlern gelten nicht, wenn der OQLT021 System-Controller verwendet wird. Bei Verwendung dieses Controllers befolgen Sie die Anschlussanweisungen für die Temperaturfühler, die in der entsprechenden Installationsanleitung enthalten sind.

Es können bis zu drei Temperaturfühler, AUX PROBE 1 und/oder AUX PROBE 2 und/oder AUX PROBE 3, angeschlossen werden, damit bestimmte, in Absatz 5.3.5 S. 40 beschriebene Funktionen, angesteuert werden können.

Verwenden Sie abgeschirmtes Kabel zum Anschluss von Temperaturfühlern

- 2x0,5 mm² bis zu 40 m
 - 2x0,75 mm² bis zu 60 m
 - 2x1,0 mm² bis zu 80 m
 - 2x1,5 mm² bis zu 120 m
- Kabelschirm an eine Erdungsklemme des Klemmbretts der K18-Einheit anschließen.

4.8.1 Temperatur-Tauchfühler GHP

Der mitgelieferte Fühler (GHP) ist auf dem Heizverteilerkreislauf nach einer eventuellen Entkopplung des Primär- und Sekundärkreislaufs oder eines etwaigen Pufferspeichers zu installieren (siehe Detail 1 Abbildungen 3.4 S. 24, 3.5 S. 25, 3.6 S. 25). Dieser Fühler muss an den Eingang AUX PROBE 1 angeschlossen werden, wie in der Abbildung 4.11 S. 35 gezeigt.

4.8.2 Außentemperaturfühler

Der Außentemperaturfühler (als OSND007 Zubehör erhältlich) muss an den Eingang AUX PROBE 2 angeschlossen werden, wie in Abbildung 4.11 S. 35, wenn das K18 Gerät nur den Heizungsbetrieb verwaltet, oder wie in Abbildung 4.13 S. 35, wenn das K18 Gerät direkt die TWW-Erzeugung verwaltet, jedoch ohne Hilfswärmeerzeuger. Mit Bezugnahme auf den Absatz 1.7 S. 16 wird der Einsatz dieses Fühlers in Anwendungen empfohlen, die eine Steuerung vom Typ (2) oder (3) und eine auf einer Klimakurve basierende Einstellung verwenden. Wenn das System jedoch alle drei GHP, GHP' und GHP'' Fühler benötigt (siehe auch Absatz 4.8.3 S. 35 unten), kann der Außentemperaturfühler nicht installiert werden (Abbildung 4.12 S. 35). In diesem Fall verwendet die auf der Klimakurve basierende Regelung den Wert, der von dem am Ger

montierten Außentemperaturfühler geliefert wird.

4.8.3 Temperaturfühler für TWW-Speicher (GHP'') und TWW-Ladekreislauf (GHP')

Der Temperaturfühler des TWW-Speichers (GHP'') ist erforderlich, wenn die TWW-Erzeugung, die direkt von der K18 Simplygas gesteuert wird, erforderlich ist.

Der Fühler muss in einer speziellen Tauchhülse eingelegt werden, die geeignet ist, um ins Wasser eingetaucht zu werden, wobei Wärmeleitpaste verwendet wird, um eine gute Wärmeübertragung zu gewährleisten.


Falls ein TWW-Speicher (OSRB012 oder OSRB004) zum Einsatz kommt, wird empfohlen, dass die Tauchhülse für den GHP'' Fühler etwas oberhalb der Mitte des Speichers montiert wird.

Auch bei Verwendung von Pufferspeichern gilt, dass der Fühler GHP'' etwas oberhalb der Mitte des Speichers anzubringen ist.

Auch im Falle der TWW-Erzeugung, die direkt vom K18 Simplygas Gerät gesteuert wird, muss, wenn auch ein Hilfswärmeerzeuger vorhanden ist, ein Temperaturfühler (GHP') auch im TWW-Ladekreislauf unmittelbar vor dem Umschaltventil installiert werden (Detail 16 in Abbildung 3.2 S. 23).


Der GHP''-Fühler muss an den Eingang AUX PROBE 3 angeschlossen werden. Wenn ein Hilfswärmeerzeuger vorhanden ist, muss der GHP'-Fühler ebenfalls an den Eingang AUX PROBE 2 angeschlossen werden (Abbildung 4.12 S. 35). Wenn kein Hilfswärmeerzeuger vorhanden ist, kann der EXT.T-Außentemperaturfühler an den Eingang AUX PROBE 2 angeschlossen werden (Abbildung 4.13 S. 35, siehe auch Absatz 4.8.2 S. 34).

Abbildung 4.11 Anschluss von Temperaturfühlern ans K18-Gerät nur für den Heizbetrieb

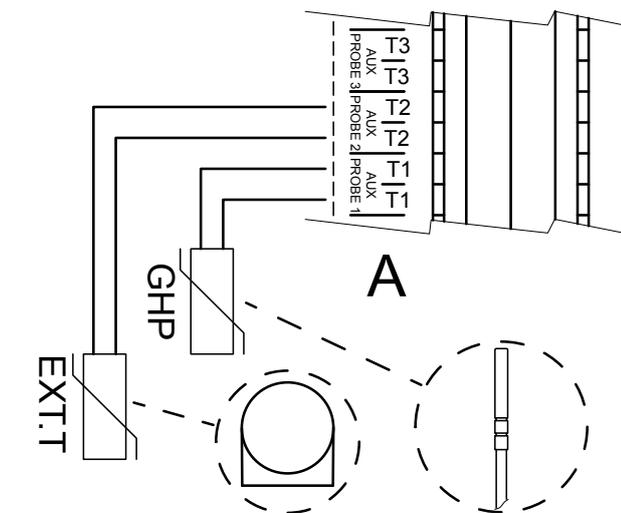


- A Detail Klemmbrett der Einheit
 GHP Fühler NTC 10k Beta 3977 am Vorlaufsammlrohr (im Lieferumfang der Einheit K18 Simplygas inbegriffen)
 EXT.T Außentemperaturfühler NTC 10k Beta 3977 (optional OSND007)

Abbildung 4.12 Anschluss von Temperaturfühlern ans K18-Gerät, mit direkt vom Gerät gesteuertem TWW, mit einem Hilfswärmeerzeuger

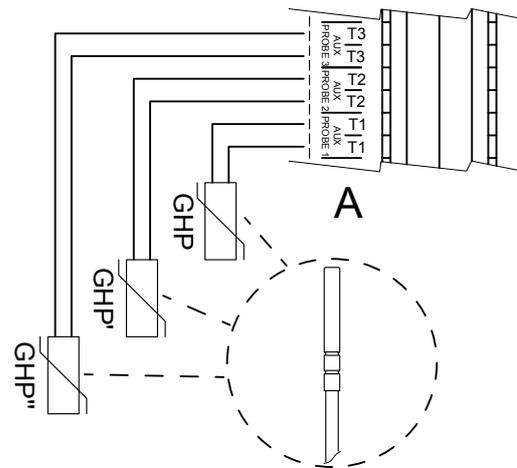

- A Detail Klemmbrett der Einheit
 GHP'' Temperaturfühler des TWW-Speichers NTC 10k Beta 3977 (als OSND004 Zubehör verfügbar)
 GHP' Temperaturfühler des TWW-Ladekreises NTC 10k Beta 3977 (als OSND004 Zubehör verfügbar)
 GHP Fühler NTC 10k Beta 3977 am Vorlaufsammlrohr (im Lieferumfang der Einheit K18 Simplygas inbegriffen)

Abbildung 4.13 Anschluss von Temperaturfühlern ans K18-Gerät, mit direkt vom Gerät gesteuertem TWW, ohne Hilfswärmeerzeuger

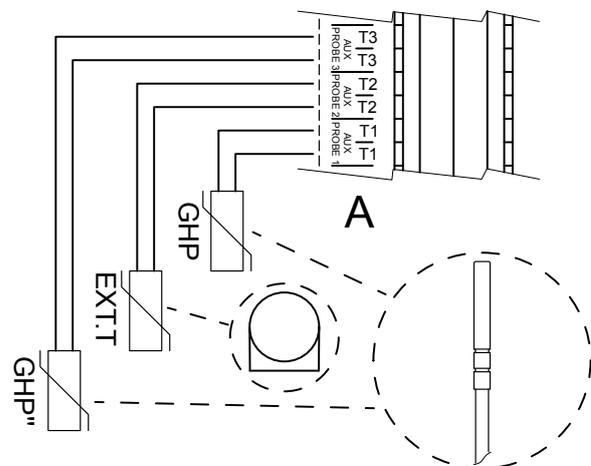

- A Detail Klemmbrett der Einheit
 GHP'' Temperaturfühler des TWW-Speichers NTC 10k Beta 3977 (als OSND004 Zubehör verfügbar)
 EXT.T Außentemperaturfühler NTC 10k Beta 3977 (optional OSND007)
 GHP Fühler NTC 10k Beta 3977 am Vorlaufsammlrohr (im Lieferumfang der Einheit K18 Simplygas inbegriffen)

4.9 VORGEHENSWEISE FÜR DEN ANSCHLUSS EINES HILFSWÄRMEERZEUGERS

Von der Einheit K18 Simplygas kann ein Hilfswärmeerzeuger (normalerweise ein Heizkessel) angesteuert werden, der die Funktion eines ergänzenden Wärmeerzeugers oder eines Notfall-Wärmeerzeugers übernimmt. Für weitere Informationen siehe Absatz 5.3.6 S. 41.

Der Hilfswärmeerzeuger kann folgendermaßen angesteuert werden:

- ▶ Über eine einfache ON/OFF-Freigabe (über den potenzialfreien Kontakt ON/OFF AUX BOILER).
- ▶ Über ein 0-10 V-Signal (0-10V AUX BOILER), mit dem sowohl die

Einschaltfreigabe für den Wärmeerzeuger gegeben als auch der angeforderte Wassertemperatursollwert übermittelt werden kann.

- ▶ Wenn es für den bestimmten verwendeten Wärmeerzeuger erforderlich ist, ggf. über ON/OFF-Freigabe zur Steuerung von Ein- und Ausschalten und zusätzlich über 0-10 V-Signal nur zur Übermittlung des Wassertemperatursollwerts.

Wenn verfügbar, kann der Ausgang der Alarmanzeige des Hilfswärmeerzeugers auch an einen vorgesehenen Eingang des Klemmbretts der K18 Simplygas-Einheit angeschlossen werden.

Der auf dem Hilfswärmeerzeuger verfügbare Ausgang muss ein potentialfreier Kontakt und für SELV-Signale geeignet sein (d.h. mit niedrigster Sicherheitsspannung), weshalb er im Vergleich zu Teilen mit Netzspannung eine doppelte Isolierung haben muss.


i Der Betriebsmodus Ergänzung und Ersetzung des Hilfswärmeerzeugers erfordert die Verfügbarkeit und den tatsächlichen Anschluss der Alarmanzeige.

Sollte die Alarmanzeige tatsächlich nicht angeschlossen und verfügbar sein, kann das Steuersystem die Wärmepumpe nicht wieder aktivieren, falls das Steuersystem den Einsatz der Wärmepumpe mit dem Hilfswärmeerzeuger verlangen sollte (auf der Tafel des Betriebsmodus Ergänzung und Ersetzung), da es den Alarmzustand des Hilfswärmeerzeugers selbst nicht kennen würde.

Für die Beschreibung des Betriebsmodus Ergänzung und Ersetzung wird auf die Absätze 1.1.5 S. 7 und 5.3.6 S. 41 verwiesen.

Nachdem die Unterlagen für den zu verwendenden Hilfswärmeerzeuger eingesehen wurde, die ON/OFF-Freigabe und/oder das 0-10 V-Signal und/oder die Alarmanzeige wie jeweils in Abbildung 4.14 S. 36 gezeigt anschließen.

Abbildung 4.14 Anschluss Freigabe Ein/Aus und eventueller Ausgang 0-10 V (Sollwert Temperatur) und mögliches Alarmsignal für Hilfswärmeerzeuger am Klemmbrett der Einheit

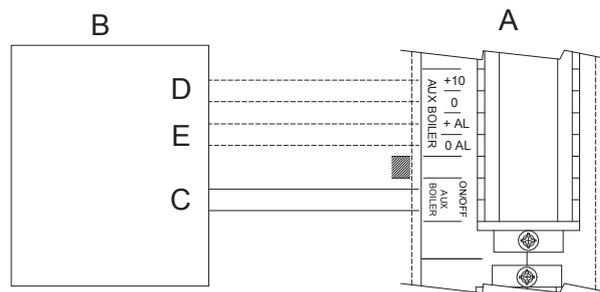

- A Detail Klemmbrett der Einheit K18 Simplygas
- B Hilfswärmeerzeuger
- C Eingang Freigabe EIN/AUS (Kabel 2x0,75 mm²)
- D Eingang 0-10 V für Sollwert-Ermittlung (*)
- E Ausgang Alarmsignalisierung (unbedingt potentialfreier Kontakt SELV) (*)

(*) optional; abgeschirmtes Kabel 2x0,75 mm²

4.10 TIEFTEMPERATUR-BAUSATZ (OKBT015)


Die Verwendung des optionalen Tieftemperatur-Bausatz OKBT015 schützt die Kondensatwanne vor dem Einfrieren.

Es besteht aus einem Heizband, einem Frostschutzthermostat und der zugehörigen elektrischen Verdrahtung.

Befolgen Sie zur Installation die Anweisungen auf der dem Bausatz beiliegenden Bedienungsanleitung.

Die folgende Abbildung 4.15 S. 36 zeigt den Schaltplan des Tieftemperatur-Bausatzes.

Abbildung 4.15 Anschluss des Tieftemperatur-Bausatzes für K18 Simplygas

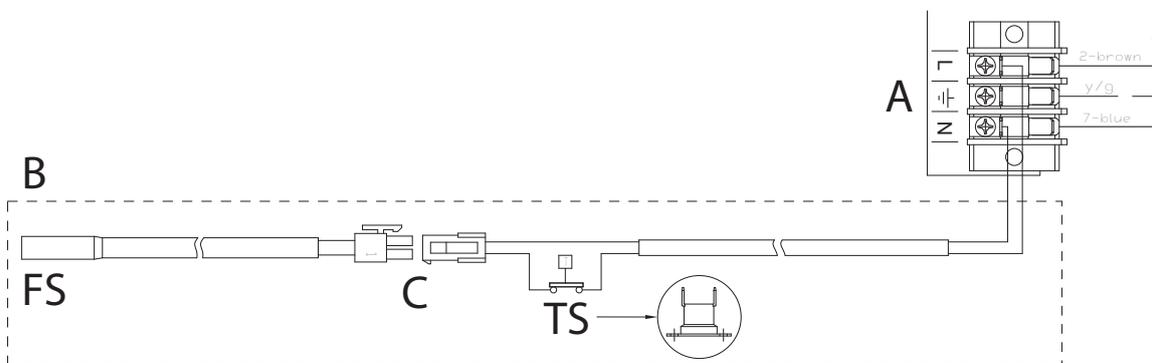

- A Schaltschrank des Wärmepumpenmoduls
- B Tieftemperatur-Bausatz (OKBT015)
- C 2-polige Molexstecker
- FS Widerstand Kondensatablassrohr
- TS Thermostat Heizwiderstand Kondenswasser

5 INBETRIEBNAHME

i Die Inbetriebnahme sieht die Prüfung/Einstellung der Verbrennungsparameter vor und darf nur von der Robur Kundendienstvertretung ausgeführt werden. Der Benutzer/Installateur ist NICHT dazu autorisiert, diese Eingriffe auszuführen, anderenfalls verfällt die Garantie.

Der Installateur muss die im Absatz 5.1 S. 36 beschriebenen Vorkontrollen durchführen.

5.1 VORABKONTROLLEN



Absatz nur für den Installateur.

5.1.1 Präventive Maßnahmen für das erstmalige Einschalten

Nach der Installation muss der Installateur folgendes kontrollieren:

- ▶ Hydraulik-, Strom- und Gasanlagen müssen für die erforderlichen Leistungen geeignet sein und über alle von den geltenden Normen

vorgeschriebenen Sicherheitsvorrichtungen verfügen.

- ▶ Es dürfen keine Leckagen in den Hydraulik- und Gasanlagen vorliegen.
- ▶ Gasart, für die das Gerät vorbereitet wurde (Erdgas).
- ▶ Der Druck der Gasversorgung muss den Werten in der Tabelle 3.3 S. 28 entsprechen, mit einer max. Toleranz von $\pm 15\%$.
- ▶ Das Stromversorgungsnetz muss den Daten auf dem Geräteschild entsprechen.
- ▶ Das Gerät muss korrekt gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert sein.
- ▶ Die Anlage muss nach den Regeln der Technik gemäß den geltenden nationalen und lokalen Normen ausgeführt worden sein.

5.1.2 Anormale oder gefährliche Situationen an der Anlage

Falls anormale oder gefährliche Situationen an der Anlage vorliegen, führt die Kundendienstvertretung die Inbetriebnahme nicht aus und das Gerät kann nicht gestartet werden.

Mögliche Situationen:

- ▶ Das Gerät ist in Innenräumen installiert.
- ▶ Die Sicherheitsabstände wurden nicht eingehalten.
- ▶ Der Abstand von brennbaren oder entflammenden Materialien ist zu gering.
- ▶ Die Umstände lassen einen Zugang und eine Wartung in Sicherheit nicht zu.
- ▶ das Gerät wurde mit dem Hauptschalter ein- und ausgeschaltet, nicht mit den vorgesehenen Steuervorrichtungen (OQLT021, OCDS007 oder externe Freigabe).
- ▶ Defekte oder Störungen am Gerät, die während des Transportes oder der Installation aufgetreten sind.
- ▶ Geruch von Gas.
- ▶ Druck der Gasversorgung ist nicht korrekt.
- ▶ Abgasanschluss ist nicht konform.
- ▶ Alle Situationen, die zu Funktionsstörungen bzw. potentiell gefährlichen Situationen führen können.

5.1.3 Nicht konforme Anlage und korrektive Eingriffe

Sollte der Kundendienst Nicht-Übereinstimmungen erkennen, muss der Benutzer / Installateur die von der Kundendienstvertretung geforderten Korrekturmaßnahmen durchführen.

Nach der Ausführung der Korrekturen (zulasten des Installateurs), kann wenn (nach Ansicht der Kundendienstvertretung) die Sicherheitsbedingungen und Anforderungen an die Übereinstimmung gegeben sind, die Inbetriebnahme vorgenommen werden.

5.2 PRÜFUNG DER VERBRENNUNGSPARAMETER



Absatz nur für Kundendienstvertretung.



Abbildung 5.1 S. 38.

1. Ist das Gerät in Betrieb, muss es über das Steuersystem des Raumkomforts ausgeschaltet werden (OQLT021, OCDS007, externe Freigabe).
2. Die Abdeckung der Offset-Einstellschraube (C) abnehmen.
3. Die Drosseleinstellschraube (D) bis zum Anschlag einschrauben.
4. Die Offset-Einstellschraube (C) bis zum Anschlag einschrauben.
5. Die Drosseleinstellschraube (D) gemäß Angabe in der Tabelle 5.1 S. 38 abschrauben.
6. Die Offset-Einstellschraube (C) gemäß Angabe in der Tabelle 5.1 S. 38 abschrauben.
7. Taste  auf der Benutzerschnittstelle der Einheit 5 Sekunden drücken (Detail B der Abbildung 1.9 S. 16) um die Schornsteinfegerfunktion bei geringster Leistung zu aktivieren.
8. Das Display zeigt das Kürzel "CS.LO" (Schornsteinfegerfunktion mit geringer Leistung), das sich mit der Blinkanzeige "UAlt" (Warten)

abwechself, die anzeigt, das die Maschine noch nicht für die Messung bereit ist.

9. Nach Ablauf einer Zeit von ungefähr 5 bis 8 Minuten wird die Blinkanzeige zu „_GO_“, was bedeutet, dass die Verbrennungskontrolle ausgeführt werden kann.
10. Prüfen, dass der CO₂-Wert dem in der Spalte "Mindestwärmelast" der Tabelle 5.1 S. 38 angezeigten Wert entspricht, mit einer Toleranz von $\pm 0,2\%$. Andernfalls den CO₂-Anteil mit der Einstellschraube des Offset einstellen.
11. Die Taste  auf der Benutzerschnittstelle erneut 5 Sekunden drücken, um die Schornsteinfegerfunktion mit maximaler Leistung zu aktivieren.
12. Das Display zeigt das Kürzel "CS.HI" (Schornsteinfegerfunktion mit großer Leistung), das sich wiederum mit der Blinkanzeige "UAlt" (Warten) abwechselnd, die anzeigt, das die Maschine noch nicht für die Messung bereit ist.
13. Nach Ablauf einer kurzen Zeit wird die Blinkanzeige wieder zu „_GO_“, um anzuzeigen, dass die Verbrennungskontrolle bei maximaler Leistung ausgeführt werden kann.
14. Prüfen, dass der CO₂-Wert dem in der Spalte "Nennwärmelast" der Tabelle 5.1 S. 38 angezeigten Wert entspricht, mit einer Toleranz von $\pm 0,2\%$.

Bei einem positiven Prüfergebnis:

15. Die Taste  auf der Benutzerschnittstelle erneut 5 Sekunden drücken, um die Schornsteinfegerfunktion auszuschalten und das Verfahren somit zu beenden.

Bei einem negativen Prüfergebnis:

16. Den CO₂-Prozentwert einstellen, indem auf die Einstellschraube der Drossel eingewirkt wird.
17. Die Taste  auf der Benutzerschnittstelle erneut 5 Sekunden drücken, um die Schornsteinfegerfunktion auszuschalten.
18. Die Schritte von 7 bis 10 wiederholen, um die Schornsteinfegerfunktion bei geringster Leistung zu wiederholen; erneut prüfen und den CO₂-Wert unter diesen Bedingungen ggf. korrigieren, indem auf die Einstellschraube des Offset eingewirkt wird.
19. Die Taste  auf der Benutzerschnittstelle erneut 5 Sekunden drücken, um die Schornsteinfegerfunktion mit maximaler Leistung zu aktivieren und anschließend nochmals 5 Sekunden, um sie auszuschalten und das Verfahren somit zu beenden.



Um die korrekte Ausführung der Schornsteinfegerfunktion zu gewährleisten muss eine angemessene Wärmelast vorhanden sein, da das Gerät andernfalls die maximale Temperaturgrenze des Vor- und/oder Rücklaufs erreichen und folglich stehenbleiben könnte.

Für die Bereitstellung einer angemessenen Wärmelast könnte je nach Anlageneigenschaften Folgendes erforderlich sein:

- Aktivierung etwaiger Pumpen oder Zonenventile des hydraulischen Verteilerkreislaufs.
- Vollständige Öffnung der Hand- oder Thermostatventile, die auf den Heizkörpern montiert sind.
- Lüftungsaktivierung der Gebläsekonvektoren und erhöhte Einstellung eines eventuell darauf angebrachten Thermostats.

Die Tabelle 5.2 S. 38 zeigt die Meldungen, die bei der Ausführung der Schornsteinfegerfunktion angezeigt werden können sowie die dazugehörige Bedeutung und eventuell erforderliche Handlungen.



Die Schornsteinfegerfunktion nicht länger verwenden, als es tatsächlich notwendig ist.



Das System unterbricht die Schornsteinfegerfunktion automatisch nach 20 Minuten.



Falls die angeforderten CO₂-Werte nicht erreicht werden können,

Robur kontaktieren.


Tabelle 5.1 Einstellungstabelle Gasventil Wärmepumpenmodul

Gas	Netzdruck	Vorschraubeneinstellung		Druck Offset min.	CO ₂ Gehalt im Abgas	
		Drossel	Offset		Mindestwärmebelastung	Nennwärmebelastung
Typ	mbar	Wicklungen 	Wicklungen 	Pa	%	%
G20	Siehe Tabelle 3.3 S. 28	-6 ¾	-3	-10	8,5	9,0
G30		-3 ½	-3 ½	-10	10,0	10,5
G31		-4	-3 ¼	-10	9,4	10,0
Flüssiggas		-3 ¾	-3 ½	-10	9,7	10,3

Tabelle 5.2 Display-Meldungen Schornsteinfegerfunktion

Meldung	Bedeutung	Vorgang
CS.LO / UAlt	Schornsteinfegerfunktion bei Mindestleistung aktiviert, Flamme noch nicht eingeschaltet oder mit einer anderen als der erforderlichen Leistung eingeschaltet.	Warten.
CS.LO / _GO_	Schornsteinfegerfunktion bei Mindestleistung aktiviert, Flamme mit der verlangten Leistung eingeschaltet.	CO ₂ -Messung ausführen (Mindestleistung).
CS.HI / UAlt	Schornsteinfegerfunktion bei maximaler Leistung aktiviert, Flamme noch nicht eingeschaltet oder mit einer anderen als der erforderlichen Leistung eingeschaltet.	Warten.
CS.HI / _GO_	Schornsteinfegerfunktion bei maximaler Leistung aktiviert, Flamme mit der verlangten Leistung eingeschaltet.	CO ₂ -Messung ausführen (maximale Leistung).
HI.t	Das Gerät wurde ausgeschaltet, weil die maximale Betriebstemperatur des Vor- oder Rücklaufwassers überschritten wurde.	Funktion ausschalten, indem die Taste 5 Sekunden lang gedrückt wird, danach die Heizlast erhöhen, bevor die Funktion wieder aktiviert wird.
Err.	Das Gerät wurde wegen einer eingetretenen Störung ausgeschaltet (Warnung oder Fehler).	Funktion ausschalten, indem die Taste 5 Sekunden lang gedrückt wird, danach entsprechend den auf dem Display angezeigten Betriebscodes eingreifen, gemäß Abschnitt 8.1 S. 57. Funktion nach der Lösung des Problems wieder aktivieren.
Codx (x = 0, 1, ..)	Das Gerät führt vorübergehend einen besonderen Zyklus aus, der eine spezifische Verwaltung der Leistung verlangt, die nicht mit der Ausführung der Schornsteinfegerfunktion kompatibel ist.	Bei der seltenen Wahrscheinlichkeit, dass sich einer dieser Codes einstellt, ist die Funktion durch das 5 Sekunden lange Drücken der Taste auszuschalten und anschließend Robur zu kontaktieren.

Abbildung 5.1 Gasventil Wärmepumpenmodul

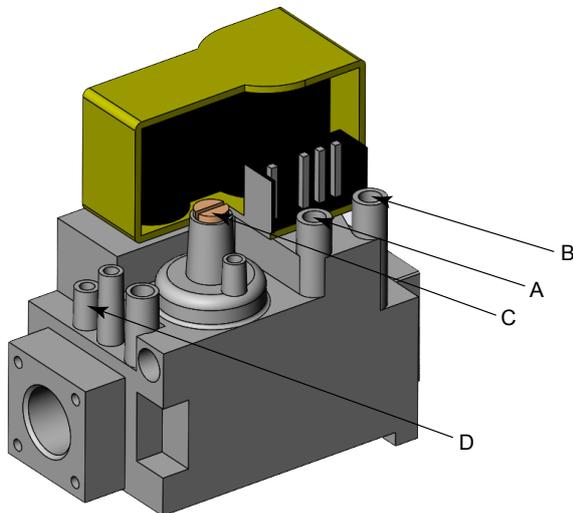

- A Druckanschluss für Offset
- B Druckanschluss Gasnetz
- C Einstellschraube Offset
- D Drosseleinstellschraube

5.3 PARAMETEREINSTELLUNG FÜR DIE ERSTINBETRIEBNAHME



Absatz nur für Kundendienstvertretung.



Die Anweisungen für den Gebrauch der Steuerplatine GHP10/ GHP11 beziehen sich auf die Firmware-Version 1.015.



Zum Gebrauch der Steuerplatine GHP10/GHP11 und den entsprechenden Menüs siehe Kapitel 6 S. 44.

Tabelle 5.3 Parameter Menü 4 zur Inbetriebsetzung

Parameter	Nicht ändern	Beschreibung	Werten	Standard
41		Erforderlicher Aktivierungszeitraum des in ON/OFF gesteuerten Hilfswärmeerzeugers für die ausschließliche Einschaltung der Umwälzpumpe	von 1 bis 15 Minuten	4
44		Maßeinheit für die Temperatur	0. °C 1. °F	0
47		Verwendung der Platine IF20	1. gewöhnlicher Controller 2. OQLT021 System-Controller	1
48		Zeitkonstante Gebäude	von 0 bis 50 Stunden	10

Parameter	Nicht ändern	Beschreibung	Werten	Standard
49		Art der Installation des Hilfswärmeerzeugers	0. nicht installiert 1. Installation parallel zu K18, Steuerung 0-10V 2. Installation parallel zu K18, Steuerung ON/OFF	0
50		Funktion des Hilfswärmeerzeugers im Heizbetrieb	0. keine (nicht aktiv) 1. Notfall (aktiv nur bei Alarm von K18) 2. Ergänzung 3. Ergänzung und Ersetzung	3
51		Funktion des Hilfswärmeerzeugers im TWW Betrieb	0. keine (nicht aktiv) 1. Notfall (aktiv nur bei Alarm von K18) 2. Ergänzung 3. Ersetzung (K18 erzeugt kein TWW) 4. Ergänzung und Ersetzung	4
52		Temperatursollwert des Hilfswärmeerzeugers, der dem Wert 0V des Ausgangs 0-10V entspricht	von 0 °C bis 120 °C	0
53		Temperatursollwert des Hilfswärmeerzeugers, der dem Wert 10V des Ausgangs 0-10V entspricht	von 0 °C bis 120 °C	80
54		Sollwert-Temperatur des Hilfswärmeerzeugers an Ausgang 0-10V für Minimum ON (nur für die Einschaltung der Umwälzpumpe)	von 0 °C bis 120 °C	0
55		Einstellung Alarmeingang Hilfswärmeerzeuger	0. nicht verfügbar (deaktiviert) 1. Schließer 2. Öffner	0
56		Leerlaufzeit für die automatische Aktivierung des Hydraulikpumpenansaugzyklus	von 0 bis 99 Tagen 0. Funktion deaktiviert	10
156		Verzögerungszeit des Hilfswärmeerzeugers im Heizbetrieb	von 0 bis 600 Minuten	40
157		Verzögerungszeit des Hilfswärmeerzeugers im TWW Betrieb	von 0 bis 600 Minuten	20
163		Frostschutz-Funktion in Heizbetrieb aktiv	0. nicht aktiv 1. aktiv	1
174		Modulierung Umwälzpumpe im Heizbetrieb aktiv	0. nicht aktiv 1. aktiv	1
175	Nicht ändern	Steuerspannung der Umwälzpumpe Heizung OFF		0,7
176 (1)		Steuerspannung der Umwälzpumpe im Heizbetrieb ON	von 0V bis 10V	10
177 (2)		Steuerspannung der Umwälzpumpe im TWW-Betrieb ON	von 0V bis 10V	10
178		Sollwert Delta T Wasser im Heizbetrieb	von +1 K bis +20 K	10
181		Freigabe der Leistungsmodulierung im Heizbetrieb	0. nicht aktiv 1. aktiv	1
182		Glykol im Heizwasserkreislauf	0. nicht vorhanden 1. vorhanden	0
183		Modulierung Umwälzpumpe im TWW Betrieb aktiv	0. nicht aktiv 1. aktiv	1
184		Sollwert Delta T Wasser im TWW Betrieb	von +1 K bis +20 K	10
185 (3)		Außentemperatur-Grenzwert für die Freigabe des Hilfswärmeerzeugers im Heizbetrieb	von -30 °C bis 40 °C	40
187		Differenzwert der Rückstellungstemperatur aus dem GAHP-Austauschzustand mit Hilfswärmeerzeuger für Grenzwerttemperatur	0,0 Ersetzungsfunktion ausgeschaltet von 0,1 bis 10,0 K Differenzwert der Rückstellung	3,0
198		Lärmreduzierung Ventilator	0. nicht aktiv 1. aktiv	0
200		Minstdurchsatz der Heizungsumwälzpumpe	von 4 bis 20 hundert Liter pro Stunde	4
203		Anstieg (Boost) des Sollwerts für den Hilfswärmeerzeuger an Ausgang 0-10V	von 0 K bis 20 K	0
209		Funktion des Temperaturfühlers AUX 2	0. keine (Fühler nicht installiert) 1. Regelfühler Hilfswärmeerzeuger für TWW-Betrieb 2. Außentemperaturfühler 3. Temperaturfühler des TWW-Speichers	0
210		Funktion des Temperaturfühlers AUX 1	0. keine (Fühler nicht installiert) 1. Fühler zur Regelung der Heizung	1
211 (4)		Maximaler Sollwert am Vorlauf, Heizbetrieb	von 35 °C bis 80 °C	40
212 (4)		Maximaler Sollwert am Rücklauf, Heizbetrieb	von 25 °C bis 70 °C	30
213 (4)		Minimaler Sollwert am Vorlauf, Heizbetrieb	von 30 °C bis 60 °C	30
214 (4)		Minimaler Sollwert am Rücklauf, Heizbetrieb	von 20 °C bis 50 °C	20
215		Freigabe-Integral für den Hilfswärmeerzeuger	von 0 bis 500 °C * Minuten	30
216		Sperr-Integral für den Hilfswärmeerzeuger	von 0 bis 500 °C * Minuten	5
217 (5)		Niedrige Schwelle der Außentemperatur für GAHP-Ersetzung mit Hilfswärmeerzeuger	von -30 °C bis 10 °C	-30
218 (6)		Hohe Schwelle der Außentemperatur für GAHP-Ersetzung mit Hilfswärmeerzeuger	von 10 °C bis 40 °C	40
219 (7)		Kontrolle der Wassertemperatur im Vorlauf im Heizbetrieb	0. Rücklauf 1. Vorlauf	1
220 (8)		Kontrolle der Wassertemperatur im Vorlauf im TWW-Betrieb	0. Rücklauf 1. Vorlauf	1

Parameter	Nicht ändern	Beschreibung	Werten	Standard
225 (9)		Sollwert-Verwaltung	0. fester Sollwert 1. Kennlinie	1
226 (9) (10)		Fester Wassersollwert im Heizbetrieb	Die Mindest- und Höchstwerte sind von den Einstellungen in der Installationsphase abhängig	40
227 (9)		TWW-Sollwert bei geschlossenem COM-DHW Kontakt	von 10 °C bis 80 °C	55
228 (9)		Kennlinie Steilheit im Heizbetrieb	von 10 bis 400	75
229 (9)		Offset Kennlinie Steilheit im Heizbetrieb	von -5 K bis +5 K	0
230 (9)		Raumsollwert mit Kennlinie im Heizbetrieb	von 0 °C bis 40 °C	20
236 (11)		Sollwerterhöhung (Boost) der Wasservorlauftemperatur für den TWW-Betrieb	von 1 K bis 10 K	5
238		Funktion des Temperaturfühlers AUX 3	0. keine (Fühler nicht installiert) 1. Außentemperaturfühler 2. Temperaturfühler des TWW-Speichers	0

- 1 Wenn die Modulation der Umwälzpumpe im Heizbetrieb OFF ist, bzw. der Parameter 174 auf 0 gestellt ist.
- 2 Wenn die Modulation der Umwälzpumpe im TWW-Betrieb OFF ist, bzw. der Parameter 183 auf 0 gestellt ist.
- 3 Hilfswärmeerzeuger mit Freigabe der Außentemperatur < Parameter 185.
- 4 Es werden die Werte der Parameter 211 und 213 verwendet, wenn der Parameter 219 den Wert 1 hat, und die der Parameter 212 und 214, wenn der Parameter 219 den Wert 0 hat. Wenn die Einheit an den System-Controller OQLT021 (Parameter 47 auf den Wert 2 eingestellt) angeschlossen ist, wird dieser Parameter ignoriert. In diesem Fall ist der Höchstwert (oder Mindestwert) des Sollwertes fest und entspricht dem für den Parameter einstellbaren Höchstwert (oder Mindestwert).
- 5 Ersetzung für Außentemperatur < Parameter 217.
- 6 Ersetzung für Außentemperatur > Parameter 218.
- 7 Wenn das System so konfiguriert wird, dass die Regelung des Heizbetrieb mit dem GHP Fühler erfolgt (AUX PROBE 1, siehe Parameter 210), erfolgt die eigentliche Regelung natürlich am Leitungsstrang, an dem der Fühler installiert ist. Es ist auf jeden Fall wichtig, diesen Parameter richtig einzustellen, damit das System die richtigen Höchst- und Mindestsollwerte anwenden kann.
- 8 Wenn das System so konfiguriert wird, dass die Regelung des TWW-Betrieb mit dem GHP Fühler erfolgt (AUX PROBE 2, siehe Parameter 209), erfolgt die eigentliche Regelung natürlich am Leitungsstrang, an dem der Fühler installiert ist. Es ist auf jeden Fall wichtig, diesen Parameter richtig einzustellen, damit das System die richtigen Höchst- und Mindestsollwerte anwenden kann.
- 9 Wenn die Einheit an den System-Controller OQLT021 (als Zubehör verfügbar) angeschlossen ist, wird dieser Parameter ignoriert.
- 10 Dieser Parameter wird ignoriert, wenn der Parameter 225 den Wert 1 hat.
- 11 Dieser Parameter wird ignoriert, wenn das Gerät die TWW-Erzeugung nicht direkt steuert.

5.3.1 Vom Steuersystem abhängige Einstellungen

- ▶ Wenn der System-Controller OQLT021 verwendet wird, den Parameter 47 auf den Wert 2 einstellen.
- ▶ Bei anderen Steuerungssystemen den Parameter 47 auf den Wert 1 (Standardwert) einstellen.

5.3.2 Vom Vorhandensein von Glykol abhängige Einstellungen

 Bevor diese Einstellungen vorgenommen werden, die Hinweise in den Absätzen 3.5 S. 26 und 3.7 S. 26 durchlesen.

- ▶ Falls Glykol als Frostschutzmittel in den Primärkreislauf gegeben wurde, den Parameter 182 auf den Wert 1 einstellen. Gegebenenfalls die Frostschutzfunktion deaktivieren, indem der Parameter 163 auf den Wert 0 eingestellt wird.
- ▶ Falls kein Glykol vorhanden ist, den Parameter 182 auf den Wert 0 einstellen und überprüfen, ob der Parameter 163 auf den Wert 1 eingestellt ist. Außerdem muss die Stromversorgung der Einheit eingeschaltet und die Gasversorgungsleitung gewährleistet sein, damit sich die Frostschutzfunktion einschalten kann.

5.3.3 Einstellung der Betriebsart (ON/OFF oder Modulierend)

 Bevor diese Einstellungen vorgenommen werden, sollte möglichst mit dem technischen Support von Robur Rücksprache gehalten werden.

Die standardmäßig eingestellte Betriebsart ist MODULIEREND. Um die Einheit für ON/OFF-Betrieb zu konfigurieren, den Parameter 181 auf den Wert 0 einstellen.

5.3.4 Von der Art der Umwälzpumpe des Primärwasserkreislaufs abhängige Einstellungen

Bei den K18 Simplygas C1 Einheiten wird die Pumpe in der Regel in der Betriebsart mit variablem Durchsatz von der Einheit gesteuert, sowohl im Heizbetrieb als auch bei der Erzeugung von TWW. Das Ziel ist, die Differenz zwischen der Rücklauf und Vorlauftemperatur des Wassers (Standard 10 K für beide Betriebsarten) auch bei veränderter Wärmeleistung der Einheit konstant zu halten. Diese Art der Steuerung eignet sich für die meisten Anwendungen. Trotzdem ist folgendes möglich:

- ▶ Änderung des Differenzsollwertes für den Heizbetrieb und/oder die TWW-Erzeugung durch Einstellung der Parameter 178 bzw. 184. Vorher sollte möglichst mit dem technischen Support von Robur Rücksprache gehalten werden.
- ▶ Änderung des unteren Grenzwertes für den Durchsatz der Wassermwälzpumpe über den Parameter 200. Dies kann erforderlich sein, um (auch auf bestimmte Abschnitte der Anlage begrenzte) Probleme mit mangelhaftem oder nicht vorhandenem Umlauf zu beheben, wenn die Umwälzpumpe vom System mit niedrigem Durchsatz angesteuert wird.
- ▶ Konfiguration der Umwälzpumpe für den Betrieb mit einem bestimmten festen Durchsatz für den Heizbetrieb und/oder die TWW-Erzeugung:
 - Heizbetrieb: Parameter 174 auf den Wert 0 einstellen, dann den Parameter 176 auf einen Wert zwischen 3 (Minstdurchsatz) und 10 (Höchstdurchsatz) einstellen.
 - TWW-Erzeugung: wie oben beschrieben vorgehen, dabei aber die Parameter 183 und 177 einstellen.

 Der vom Durchflussmesser der Einheit gemessene Istwert für den Wasserdurchsatz kann jederzeit angezeigt werden. Dazu das Menü 0 öffnen und den Parameter 24 auswählen: Der Wert wird in Liter/ Stunde angezeigt.

5.3.5 Von den Temperaturfühlern abhängige Einstellungen

5.3.5.1 Mit OQLT021 System-Controller

 Wie im Installationshandbuchs des System-Controllers beschrieben vorgehen.

5.3.5.2 Mit anderen Steuerungsarten (Thermostat mit Zeitschaltuhr oder allgemeine externe Freigabe)

- ▶ Wie auf den Hydraulikplänen im Absatz 3.2.4 S. 22 gezeigt, den Fühler GHP an den Ausgang AUX PROBE 1 (siehe Absatz 4.8 S. 34) anschließen und dem Parameter 210 den Wert 1 (Fühler zur Regelung der Heizung) zuweisen.
- ▶ Wenn das Gerät die TWW-Bereitung direkt steuert, ist es notwendig, den Temperaturfühler im TWW-Speicher (GHP, Detail 12 in der Abbildung 3.2 S. 23) zu installieren und an den Eingang AUX PROBE 3 (Absatz 4.8.3 S. 35) anzuschließen, wobei dem Parameter 238 der Wert 2 (TWW-Speicherfühler) entsprechend zugeordnet wird. Er muss

in geeigneter Weise das 3-Wege-Umschaltventil (Absatz 3.2 S. 23) installiert (Detail 10 in Abbildung 4.5 S. 32) und angeschlossen werden. Bei Abwesenheit des GHP"-Fühlers verhält sich das K18 Simplygas Gerät so, als ob die TWW-Erzeugung durch einen externen Regler gesteuert wird oder ganz fehlt.

- ▶ Auch bei der direkten Steuerung der TWW-Erzeugung durch das Gerät, wenn auch ein Hilfswärmeerzeuger vorhanden ist, muss der Temperaturfühler des TWW-Ladekreises (GHP', Detail 16 in der Abbildung 3.2 S. 23) installiert und an den Eingang AUX PROBE 2 (Absatz 4.8.3 S. 35) angeschlossen werden; dann muss dem Parameter 209 der Wert 1 (TWW-Regelungsfühler) zugewiesen werden.
- ▶ Wenn an der Einheit die Regelung mit Kennlinie aktiviert ist (siehe Absatz 6.6.1 S. 46), wird die Installation einer Außentemperaturfühler EXT.T (optionales Zubehör OSND007) empfohlen. Diese Fühler muss nach Norden ausgerichtet werden und darf keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden und sich nicht in der Nähe potenzieller Wärmequellen (Fenster, Auslässe usw.) befinden. Sie wird an den Ausgang AUX PROBE 2 (siehe Absatz 4.8 S. 34) angeschlossen und dem Parameter 209 wird der Wert 2 (Außentemperaturfühler) zugewiesen. Wenn kein Fühler vorhanden ist, erfolgt die Regelung aufgrund der Messwerte des Außentemperaturfühler am Gerät, die etwas weniger genau sind. Wenn das System jedoch alle drei GHP-, GHP'- und GHP"-Fühler benötigt, kann der Außentemperaturfühler nicht installiert werden. In diesem Fall kann die auf der Klimakurve basierende Regelung nur den Wert verwenden, der von dem am Gerät installierten Außentemperaturfühler geliefert wird.

5.3.6 Einstellungen in Bezug auf das Vorhandensein eines Hilfswärmeerzeugers

Um die Steuerung des Hilfswärmeerzeugers zu aktivieren, den Parameter 49 auf den Wert einstellen:

1. für den mit Signal 0-10 V gesteuerten Hilfswärmeerzeuger
 2. für den mit ON/OFF Signal gesteuerten Hilfswärmeerzeuger
- ▶ Mit Bezugnahme auf die möglichen Funktionen des Hilfswärmeerzeugers für den Heizungsbetrieb (siehe Absatz 1.1.5 S. 7 und weiter vorn in diesem Absatz), Parameter 50 auf den Wert einstellen:
 1. für den Notfall-Modus
 2. für den Ergänzung-Modus
 3. (Standardwert) für den Ergänzung und Ersetzung-Modus
 - ▶ Bei Nutzung des TWW-Betriebs mit Bezugnahme auf mögliche Funktionen des Hilfswärmeerzeugers für diesen Betrieb (siehe auch weiter vorn in diesem Absatz), Parameter 51 auf den Wert einstellen:
 0. um den Betrieb des Hilfswärmeerzeugers auf dem TWW-Betrieb auszuschließen (TWW wird ausschließlich mit der K18-Einheit erzeugt)
 1. für den Notfall-Modus (Aktivierung des Hilfswärmeerzeugers nur bei einem Alarm der K18-Einheit)
 2. für den Ergänzung-Modus (Aktivierung des Hilfswärmeerzeugers zusätzlich zur K18-Einheit, wenn notwendig)
 3. für den Ersetzung-Modus (TWW wird ausschließlich mit dem Hilfswärmeerzeuger erzeugt)
 4. (Standardwert), für den Modus Ergänzung und Ersetzung (zusätzliche Aktivierung des Hilfswärmeerzeuger und unter einigen Bedingungen als Ersatz für die K18-Einheit)
 - ▶ Wie bereits in Absatz 4.9 S. 35 beschrieben, muss, wenn der Hilfswärmeerzeuger mit einem 0-10 V-Signal zur Übermittlung des angeforderten Wassertemperatur Sollwerts (Parameter 49 auf den Wert 1 eingestellt) angesteuert wird, das Verhältnis Spannung / Temperatur des Ausgangs 0-10V AUX BOILER so konfiguriert werden, dass es dem für den Wärmeerzeuger erforderlichen entspricht. Dazu die Anleitung des Hilfswärmeerzeuger einsehen. Anschließend folgende Einstellungen vornehmen:
 1. Für Parameter 52 den Temperaturwert einstellen, der der Ausgangsspannung 0V entsprechen soll.
 2. Für Parameter 53 den Temperaturwert einstellen, der der

Ausgangsspannung 10 V entsprechen soll.

3. Wird das Signal 0-10 V auch verwendet, um die Einschaltung freizugeben (so wie im Absatz 4.9 S. 35 beschrieben), muss der Parameter 54 außerdem auf den Temperaturwert eingestellt werden, welcher der geringsten Einschaltungsstufe des Hilfswärmeerzeugers entspricht; wenn es möglich ist, diesen Wert durch die Parameterkonfiguration des Hilfswärmeerzeugers zu ändern empfiehlt es sich, ihn auf den kleinstmöglichen Wert zu stellen und den Parameter 54 der K18 Einheit anschließend entsprechend einzustellen.



Durch diese Einstellung fordert die K18-Einheit einen "Scheinbetrieb" vom Hilfswärmeerzeuger an, indem der geringste Sollwert geliefert wird, wenn nur die Umwälzpumpe des Hilfswärmeerzeugers eingeschaltet werden muss.

Wird das Signal 0-10 V dagegen nur für die Kommunikation des Sollwerts verwendet, während die Betriebsanforderung mit der Freigabe ON/OFF aktiviert wird (der dritte Fall in dem Absatz 4.9 S. 35), lassen die Parameter 54 auf den Standardwert (0 °C).

- ▶ Mit Bezug auf den Absatz 4.9 S. 35, wenn der Hilfswärmeerzeuger nur mit der Freigabe ON/OFF angesteuert wird, muss der Parameter 41 angemessen konfiguriert werden. Zu diesem Zweck:
 1. In der Dokumentation des Hilfswärmeerzeugers die Ausschaltverzögerung seiner Umwälzpumpe im Vergleich zur Ausschaltung der Heizquelle nachschlagen oder alternativ dazu ausprobieren (bei einem Kessel: Ausschaltung des Brenners): normalerweise dauert diese Verzögerung einige Minuten.
 2. Den Parameter 41 auf den gleich darunter liegenden Wert stellen (den Parameter 41 zum Beispiel auf den Wert 2 stellen, wenn die Ausschaltverzögerung 3 Minuten ist).



Durch diese Einstellung führt die K18-Einheit mit der vom Parameter 41 bestimmten Regelmäßigkeit eine kurze Aktivierung der Freigabe ON/OFF aus, wenn nur die Umwälzpumpe des Hilfswärmeerzeugers eingeschaltet werden muss.

- ▶ Mit Bezugnahme auf den Absatz 4.9 S. 35 und wenn der Hilfswärmeerzeuger bei einer Nichtverfügbarkeit des Erzeugers selbst die Möglichkeit einer Alarmanzeige hat (hierfür ist die vom Hersteller des Hilfswärmeerzeugers gelieferte Dokumentation nachzuschlagen), kann diese Anzeige durch die Einstellung des Parameters 55 auf den Wert verwaltet werden:
 1. wenn das Alarmsignal des Hilfswärmeerzeugers ein Schließer-Signal ist (NO)
 2. wenn das Alarmsignal des Hilfswärmeerzeugers ein Öffner-Signal ist (NC)



Die Verfügbarkeit und der tatsächliche Anschluss sowie die Konfiguration der Alarmanzeige des Hilfswärmeerzeugers ist eine **notwendige** Bedingung für die Verwendung des Ergänzung und Ersetzung-Modus des Hilfswärmeerzeugers (Parameter 50 auf den Wert 3 und/oder Parameter 51 auf den Wert 4 gestellt).

- ▶ Der Sollwert, der dem Hilfswärmeerzeuger mit dem 0-10V-Signal übermittelt wird, kann um einen konstanten Wert über den Zielwert angehoben werden. In bestimmten Fällen ist das nützlich, um zu gewährleisten, dass die Vorlauftemperatur an der Sammelleitung tatsächlich den Sollwert erreicht, auch z.B. bei gemischtem Sekundär-Wasserkreislauf. Wenn erforderlich, den Erhöhungswert in Parameter 203 einstellen. Die Erhöhung sollte nur so viel wie unbedingt notwendig betragen.
- ▶ Bei Überschreiten einer bestimmten Außentemperatur kann der ergänzende Heizbetrieb (nicht für den TWW-Betrieb) des Hilfswärmeerzeugers unterdrückt werden.
 - Um diese Funktion zu nutzen, den Grenzwert für die Außentemperatur in Parameter 185 einstellen.

- Um die Unterdrückungsfunktion zu deaktivieren, einfach in Parameter 185 den zulässigen Höchstwert (40 °C) einstellen.



Der Hilfswärmeerzeuger bleibt trotzdem für den Notfall-Betrieb aktiviert.



Die Funktion verwendet als Außentemperatur im Gegensatz zum Momentwert den mit einer Zeitkonstante von 30' gefilterten Wert.

Ergänzung- und Ersetzung-Modus auf Heizungsbetrieb

Ist der Verwaltungsmodus des Hilfswärmeerzeugers Ergänzung und Ersetzung (Parameter 50 auf den Standardwert 3 gestellt), verwendet das System für den Heizungsbetrieb einige Ersatzkriterien der Wärmepumpe, wobei ausschließlich der Hilfswärmeerzeuger genutzt wird. Mithilfe einige Parameter können die Ersatzkriterien modifiziert oder unterdrückt werden.

1. Ersetzung bei niedriger Außentemperatur: die Wärmepumpe wird mit dem Hilfswärmeerzeuger ersetzt, wenn die Außentemperatur **unter** einen bestimmten Wert fällt. Dieses Kriterium ist dann besonders nützlich, wenn die Anlage eine besonders hohe Vorlauftemperatur verlangt (auch oberhalb der Betriebsgrenzen der Wärmepumpe), wenn die Außentemperatur sehr niedrig ist.
 - Um diese Funktion zu nutzen, ist der Grenzwert für die Außentemperatur in Parameter 217 einzustellen.
 - Um die Austauschfunktion zu deaktivieren, in Parameter 217 den zulässigen Mindestwert (-30 °C, Standardwert) einstellen.
2. Ersetzung bei hoher Außentemperatur: die Wärmepumpe wird mit dem Hilfswärmeerzeuger ersetzt, wenn die Außentemperatur **über** einen bestimmten Wert ansteigt. Dieses Kriterium ist besonders in Anlagen mit einem geringen Wasserinhalt und im Vergleich zur Leistung der Wärmepumpe mit einem niedrigen Energiebedarf nützlich.
 - Um diese Funktion zu nutzen, den Grenzwert für die Außentemperatur in Parameter 218 einstellen.
 - Um die Austauschfunktion zu deaktivieren, in Parameter 218 den zulässigen Höchstwert (40 °C, Standardwert) einstellen.



Auch diese beiden Austauschfunktionen verwenden den gefilterten Wert der Außentemperatur.

3. Ersetzung auf einer Grenzwertbedingung der Wärmepumpe: die Wärmepumpe wird mit dem Hilfswärmeerzeuger ersetzt, wenn die Vor- und/oder Rücklauftemperatur der Wärmepumpe die zulässigen Betriebsgrenzen überschreiten (siehe Tabelle 1.2 S. 17). Alle 25' prüft das System, ob die Wärmepumpe wieder aktiviert werden kann. Diese Funktion kann auf dem Parameter 187 modifiziert oder deaktiviert werden.
 - Für die Verwendung dieser Funktion ist der Parameter 187 auf einen anderen Wert als 0.0 zu stellen; ein hoher Wert macht die erneute Aktivierung der Wärmepumpe eher unwahrscheinlich und gewährleistet andererseits einen gleichmäßigeren Betrieb des Systems; ein niedriger Wert begünstigt die erneute Aktivierung der Wärmepumpe, wobei sich der Grenzwertzustand jedoch auch kurzfristig wieder einstellen kann.
 - Um die Austauschfunktion zu deaktivieren, einfach in Parameter 187 den zulässigen Mindestwert einstellen (0.0 K).
 - Die Funktion ist standardmäßig mit dem Wert 3.0 K aktiviert.

Ergänzung- und Ersetzung-Modus auf TWW-Betrieb

Ist der Verwaltungsmodus des Hilfswärmeerzeugers Ergänzung und Ersetzung (Parameter 51 auf den Standardwert 4 gestellt), verwendet das System ähnlich wie bei dem Heizungsbetrieb auch für den TWW-Betrieb einige Ersetzungskriterien der Wärmepumpe.

Bei den verwendeten Kriterien handelt es sich um die in den Punkten 1 und 3 für den Heizungsbetrieb beschriebenen, also Ersetzung bei niedriger Außentemperatur (abhängig vom Parameter 217) und Ersetzung auf Grenzwertzustand (abhängig vom Parameter 187). Dagegen wird bei hoher

Außentemperatur kein Ersetzungskriterium verwendet.

5.3.7 Von der Art der Einstellung des Wassertemperatursollwerts im Heizbetrieb abhängige Einstellungen

Mit OQLT021 System-Controller



Wie im Installationshandbuch des System-Controllers beschrieben vorgehen (z.B. zur Einstellung der Kennlinien, die direkt von diesem Controller verwaltet werden).

Mit anderen Steuerungsarten (Thermostat mit Zeitschaltuhr oder allgemeine externe Freigabe)

Die Einheit K18 Simplygas kann so eingestellt werden, dass für den Heizbetrieb ein fester Wassertemperatursollwert angewendet wird, oder aber ein variabler, von der Außentemperatur abhängiger Wert (Regelung mit Kennlinie, nachdrücklich empfohlen).

- ▶ Um den Betrieb mit festem Sollwert einzustellen, für den Parameter 225 den Wert 0 einstellen und anschließend für Parameter 226 den gewünschten Sollwert einstellen (Absatz 6.6.2 S. 47).
- ▶ Zur Einstellung des Betriebs mit außentemperaturabhängigem variablen Sollwert:
 1. Den Parameter 225 auf den Wert 1 einstellen.
 2. Im Menü 2 Parameter "_26" anwählen, auf dem Display muss "2_26" angezeigt werden (Verfahren Absatz 6.5 S. 45).
 3. Die Taste  drücken: auf dem Display erscheint das blinkende Kürzel "rPF1".
 4. Erneut die Taste  drücken.
 5. Anschließend der Anleitung in Absatz 6.6.1 S. 46 folgen.



Um eine gesperrte Einheit wieder zu aktivieren, siehe Absatz 6.7 S. 48.

5.3.8 Einstellungen je nach TWW-Erzeugungsart

5.3.8.1 Mit OQLT021 System-Controller



Wie im Installationshandbuchs des System-Controllers beschrieben vorgehen.

5.3.8.2 Mit direkter Steuerung der TWW-Erzeugung durch das K18-Gerät



Damit die K18 die TWW-Erzeugung direkt steuern kann, ist es wichtig, dass der Temperaturfühler im TWW-Speicher (GHP", Absatz 5.3.5.2 S. 40) korrekt angeschlossen und konfiguriert ist.

In diesem Fall übernimmt der COM-DHW Kontakt die Funktion des Schalters des zu verwendenden Sollwerts, bezogen auf die Temperatur des Wassers im TWW-Speicher, gemessen durch den GHP"-Fühler (und nicht mehr durch die Vorlauf- oder Rücklauftemperatur vor K18):

- ▶ Wenn der COM-DHW Kontakt geschlossen ist, wird der Wert von Parameter 227 als Sollwert für den TWW-Speicher verwendet.
- ▶ Wenn der COM-DHW Kontakt geöffnet ist, wird der Wert von Parameter 237 als Sollwert für den TWW-Speicher verwendet.
- ▶ In dem besonderen Fall, dass der COM-DHW Kontakt offen ist und Parameter 237 auf 0 (Standardwert) gesetzt ist, wird die TWW-Erzeugung deaktiviert.

Darüber hinaus ist die Aktivierung des TWW-Erzeugungsbetriebs unabhängig vom Status des COM-REQ Kontakts und hängt ausschließlich von der Konfiguration der TWW-Erzeugung-Parameter und vom Status des COM-DHW Kontakts ab.

5.4 DIREKTE STEUERUNG DER TWW-ERZEUGUNG DURCH DAS K18-GERÄT



Damit die K18 die TWW-Erzeugung direkt steuern kann, ist es wichtig, dass der Temperaturfühler im TWW-Speicher (GHP", Absatz 5.3.5.2 S. 40) korrekt angeschlossen und konfiguriert ist.

5.4.1 Verwaltung des TWW-Ladezyklus

In allen Verwaltungsarten der TWW-Erzeugung wird ein Ladezyklus mit den unten aufgeführten Kriterien verwaltet.

5.4.1.1 Aktivierung

Das K18 Gerät wird für die TWW-Erzeugung aktiviert, wenn die vom GHP"-Fühler gemessene Temperatur unter dem aktiven Sollwert (Parameter 227/237 entsprechend dem Zustand des COM-DHW Kontakts), reduziert um den Wert des Parameters 235 (Differenzwert für den Start der TWW-Ladung), liegt.

Wenn z.B. Parameter 227 auf 55 °C und Parameter 235 auf 5 K eingestellt ist, wird das K18 Gerät für die TWW-Erzeugung aktiviert, mit geschlossenem COM-DHW Kontakt, wenn die vom GHP"-Fühler gemessene Temperatur niedriger als $(55-5) = 50$ °C ist.

Gleichzeitig mit der Aktivierung der TWW-Erzeugung, wird das Umschaltventil in die TWW-Position geschaltet.



Die TWW-Erzeugung hat daher immer Vorrang vor dem Heizungsbetrieb.

5.4.1.2 Deaktivierung

Das K18 Gerät wird für die TWW-Erzeugung abgeschaltet, wenn die vom GHP"-Fühler gemessene Temperatur höher als der aktive Sollwert (Parameter 227/237 entsprechend dem Zustand des COM-DHW Kontakts) ist.

Wenn z.B. der Parameter 227 auf 55 °C eingestellt ist, wird das K18 Gerät für die TWW-Erzeugung bei geschlossenem COM-DHW Kontakt abgeschaltet, wenn die vom GHP"-Fühler gemessene Temperatur gleich oder höher als 55 °C ist.

Am Ende des TWW-Ladezyklus wird das Umschaltventil nur dann in die Heizposition geschaltet, wenn der Heizbetrieb erforderlich ist.

5.4.2 Verwaltungsarten der TWW-Erzeugung

Für die direkt vom K18 Gerät verwaltete TWW-Erzeugung stehen folgende Methoden zur Verfügung (alternativen):

1. Fester Komfortsollwert 24 Stunden/Tag
2. Fester Komfortsollwert mit der Möglichkeit, die TWW-Anforderung über eine externe Freigabe zu deaktivieren (Komfort / AUS)
3. Fester Komfortsollwert oder TWW-Speicher-Frostschutz über externe Freigabe (Komfort / Frostschutz)
4. Variabler Sollwert (Komfort und Reduziert) je nach Programmierung (mit externer Zeitschaltuhr)
5. Fester Sollwert mit Legionellenfunktion (mit externer Schaltuhr)

5.4.2.1 Fester Komfortsollwert 24 Stunden/Tag

- ▶ COM-DHW Kontakt: nicht angeschlossen
- ▶ Einzustellender Parameter: 237

Diese Betriebsart muss gewählt werden, wenn die TWW-Anforderung ständig aktiv sein soll, mit dem Ziel, den TWW-Speicher immer auf der in Parameter 237 eingestellten Temperatur zu halten.

Der COM-DHW Kontakt muss offen gelassen werden und Parameter 237 muss auf den gewünschten Temperaturwert für den TWW-Speicher eingestellt werden.

Dies ist die energieintensivste Betriebsart, da das System die Temperatur im TWW-Speicher immer um den in Parameter 237 eingestellten Sollwert herum hält. Genauer gesagt, zwischen dem Wert (Parameter 237 - Parameter 235) und dem Wert (Parameter 237).

Die einzige Möglichkeit zur Deaktivierung der TWW-Anforderung besteht

darin, den Wert von Parameter 237 manuell auf einen niedrigeren Wert zu ändern (oder auf den Wert 0, wenn Sie die Anforderung vollständig deaktivieren möchten).

5.4.2.2 Fester Komfortsollwert mit der Möglichkeit, die TWW-Anforderung über eine externe Freigabe zu deaktivieren (Komfort / AUS)

- ▶ COM-DHW Kontakt: angeschlossen an einen Schalter oder eine Tages-/Wochenzeitschaltuhr
- ▶ Einzustellende Parameter: 227 (Parameter 237 auf 0 lassen oder zurücksetzen)

Diese Betriebsart sollte gewählt werden, wenn Sie die Möglichkeit haben möchten, die TWW-Anforderung nur bei Vorhandensein eines Signals von einem Schalter oder einer Zeitschaltuhr zu aktivieren.

In diesem Fall muss der COM-DHW Kontakt an das Anforderungssignal des externen Schalters oder Zeitschaltuhr (SELV potenzialfreier Kontakt NO) angeschlossen werden und der gewünschte TWW-Sollwert muss in Parameter 227 eingestellt werden; Parameter 237 muss auf dem Standardwert 0 belassen werden.

Das K18 Gerät steht nur dann für die TWW-Erzeugung zur Verfügung, wenn der externe Schalter oder die Zeitschaltuhr dies erfordert; unter diesen Bedingungen hält es die Temperatur des TT-Speichers um den in Parameter 227 eingestellten Wert. Genauer gesagt, zwischen dem Wert (Parameter 227 - Parameter 235) und dem Wert (Parameter 227). Andernfalls wird die TWW-Erzeugung ausgeschaltet.

5.4.2.3 Fester Komfortsollwert oder TWW-Speicher-Frostschutz über externe Freigabe (Komfort / Frostschutz)

- ▶ COM-DHW Kontakt: angeschlossen an einen Schalter oder eine Tages-/Wochenzeitschaltuhr
- ▶ Einzustellende Parameter: 227, 237

Diese Betriebsart sollte gewählt werden, wenn Sie die Möglichkeit haben möchten, die TWW-Anforderung nur bei Vorhandensein eines Signals von einem Schalter oder einer Zeitschaltuhr zu aktivieren, aber den TWW-Speicher immer vor dem Einfrieren zu schützen.

In diesem Fall muss der COM-DHW Kontakt an das Anforderungssignal des externen Schalters oder Zeitschaltuhr (SELV potenzialfreier Kontakt NO) angeschlossen werden und sowohl der Parameter 227, der den TWW-Sollwert des TWW-Speichers bei aktiver TWW-Anforderung darstellt, als auch der Parameter 237, der den TWW-Sollwert des TWW-Speichers für seinen Frostschutz (empfohlener Wert $7 \div 10$ °C) entspricht, müssen entsprechend eingestellt werden.



Achten Sie auf den Differenzwert (Parameter 235), dessen Voreinstellung 5 °C beträgt, denn vor der Reaktivierung der TWW-Ladung kann die Temperatur im TWW-Speicher auf (Parameter 237 - Parameter 235) absinken. Wenn also der Wert des Parameters 237 nicht hoch genug und der Wert des Parameters 235 zu hoch ist, gibt es tatsächlich keinen Frostschutz des TWW-Speichers.

Das K18 Gerät hält die Temperatur des TWW-Speichers um den Komfortsollwert, der im Parameter 227 eingestellt ist, wenn der externe Schalter oder die Zeitschaltuhr dies erfordert (COM-DHW Kontakt geschlossen). Andernfalls hält es die Temperatur des TWW-Speichers um den in Parameter 237 eingestellten Wert (der dem TWW-Speichersollwert für den Frostschutz entspricht).

5.4.2.4 Variabler Sollwert (Komfort und Reduziert) je nach Programmierung (mit externer Zeitschaltuhr)

- ▶ COM-DHW Kontakt: angeschlossen an eine Tages-/Wochenzeitschaltuhr
- ▶ Einzustellende Parameter: 227, 237

Diese Betriebsart muss gewählt werden, wenn Sie die Möglichkeit haben möchten, die TWW-Anforderung auf zwei verschiedenen Sollwerten zu aktivieren, wenn ein Signal von einer Schaltuhr kommt, auf dem die Zeitspanne eingestellt werden müssen. Dies ist das typische Szenario, in dem Sie den TWW-Speicher in den Spitzenverbrauchszeitspannen auf einer höheren Temperatur (Komfort) haben möchten, während Sie in den anderen Zeitspannen einen niedrigeren Sollwert (Reduziert) verwenden.

In diesem Fall muss der COM-DHW Kontakt an das Anforderungssignal der externen Zeitschaltuhr (SELV potenzialfreier Kontakt NO) angeschlossen werden und sowohl der Parameter 227, der den Komfortsollwert des TWW-Speichers darstellt, als auch der Parameter 237, der den Reduziert Sollwert des TWW-Speichers entspricht, müssen entsprechend eingestellt werden. Das K18 Gerät hält die Temperatur des TWW-Speichers um den Komfortsollwert, der im Parameter 227 eingestellt ist, wenn die externe Schaltuhr dies erfordert (COM-DHW Kontakt geschlossen). Andernfalls hält es die Temperatur des TWW-Speichers um den Reduziert Sollwert, der in Parameter 237 eingestellt ist.

5.4.2.5 Fester Sollwert mit Legionellenfunktion (mit externer Schaltuhr)

- ▶ COM-DHW Kontakt: angeschlossen an eine Tages-/Wochenzeitschaltuhr
- ▶ Einstellende Parameter: 227, 237

Dieser Betriebsart muss gewählt werden, wenn Sie die Möglichkeit haben möchten, die TWW-Anforderung auf einem Komfortsollwert zu aktivieren und die Legionellenfunktion bei Vorhandensein eines Signals von einer Schaltuhr zu aktivieren, auf dem die Häufigkeit und die Dauer eingestellt werden müssen.

In diesem Fall muss der COM-DHW Kontakt an das Anforderungssignal der externen Zeitschaltuhr (SELV potenzialfreier Kontakt NO) angeschlossen werden und sowohl der Parameter 227, der den Sollwert des TWW-Speichers für die Legionellenfunktion darstellt, als auch der Parameter 237, der den Komfortsollwert des TWW-Speichers entspricht, müssen entsprechend eingestellt werden.

Das K18 Gerät hält die Temperatur des TWW-Speichers um den Legionellensollwert, der im Parameter 227 eingestellt ist, wenn die externe Schaltuhr dies erfordert (COM-DHW Kontakt geschlossen). Andernfalls hält es die Temperatur des TWW-Speichers um den Komfortsollwert, der in Parameter 237 eingestellt ist.

5.4.3 Vorlauftemperatur

Der vom K18 Gerät während der TWW-Erzeugung verwendete Wasservorlauf Sollwert ist die Summe aus dem Wert des Parameters 227 oder 237 (je nach Status des COM-DHW Kontakts) und dem Wert des Parameters 236.

Parameter 236 drückt die Erhöhung des Sollwertes der Vorlaufwassertemperatur gegenüber dem Sollwert im TWW-Speicher (ausgedrückt durch die Parameter 227/237) aus, die notwendig ist, um einen ausreichenden Wärmeaustausch im TWW-Speicher zu erreichen.

Wenn z.B. Parameter 227 auf 55 °C und Parameter 236 auf 5 K eingestellt ist, ist der Sollwert für die Vorlaufwassertemperatur bei einer TWW-Anforderung, mit geschlossenem COM-DHW-Kontakt, $(55+5) = 60$ °C.

5.4.4 Korrekte Einstellung der TWW-Parameter

Die TWW-Erzeugung hat immer Vorrang vor dem Heizbetrieb, sodass im Falle einer aktiven TWW-Anforderung das 3-Wege-Umschaltventil den TWW-Betrieb so lange einschaltet, bis die TWW-Anforderung erfüllt ist, wobei alle aus der Anlage kommenden Heizungsanforderungen ignoriert werden.



Wird ein zu hoher Sollwert für den TWW-Speicher eingestellt, bedeutet dies, dass das K18 Gerät ihn nicht erreichen kann und daher nicht in den Heizungsbetrieb zurückkehren kann, was in beheizten Räumen zu einem potenziellen Komfortmangel führt.

Die richtige Einstellung der Parameter für die TWW-Erzeugung wird daher nicht nur aus energetischer und wirtschaftlicher Sicht entscheidend, um eine maximale Effizienz des K18 Gerätes zu erreichen, sondern auch um die Anforderungen der TWW-Erzeugung und des Heizungsbetriebs korrekt zu erfüllen.

6 STANDARD-BETRIEB



Dieser Abschnitt richtet sich an den Betreiber.

6.1 HINWEISE



Allgemeine Hinweise

Vor dem Gebrauch des Gerätes **aufmerksam** die Hinweise im Kapitel III.1 S. 4 lesen, sie enthalten wichtige Informationen über Normen und Sicherheit.



Erstes Einschalten von der Kundendienstvertretung

Das erste Einschalten darf nur von der Robur Kundendienstvertretung (Kapitel 5 S. 36) ausgeführt werden.



Niemals Spannung am betriebenen Gerät trennen

NIEMALS die elektrische Versorgung trennen, während das Gerät in Betrieb ist (außer im Gefahrenfall, Kapitel III.1 S. 4), da durch das Gerät oder die Anlage beschädigt werden können.

6.2 EIN- UND AUSSCHALTEN (HEIZUNGSBETRIEB)



Ordentlicher Start/Stop

Das Gerät darf nur mit der eigens dafür vorgesehenen Steuervorrichtung ein-/ausgeschaltet werden (OQLT021, OCDS007 oder externe Freigabe).



Nie mit dem Versorgungsschalter ein-/ausschalten

Nie das Gerät mit dem Stromversorgungsschalter ein-/ausschalten. Dies kann sowohl für das Gerät als auch für die Anlage zu Schäden führen.



Prüfungen vor dem Einschalten

Vor dem Einschalten des Gerätes, prüfen, dass:

- Gasabsperventil geöffnet
- Elektrische Versorgung des Gerätes (Hauptschalter GS ON, Abbildung 4.2 S. 31)
- Versorgung OQLT021 oder OCDS007 (falls vorhanden)
- vorgesehener und gefüllter Hydraulikkreis

6.2.1 Vorgehensweise zur Ein-/Ausschaltung

- ▶ Wenn das Gerät über den Controller OQLT021 angesteuert wird, das entsprechende Handbuch konsultieren.
- ▶ Wenn das Gerät über das Thermostat mit Zeitschaltuhr OCDS007 oder eine externe Freigabe angesteuert wird (z.B. Thermostat, Schaltuhr, Schalter usw. mit potentialfreien NO Schließer-Kontakt), wird das Gerät ausgehend von den EIN/AUS-Positionen der externen Steuervorrichtung ein-/ausgeschaltet.

Nach dem Einschalten mit der Steuerung in normalen Betriebsbedingungen, wird das Gerät je nach den Bedürfnissen des Benutzers automatisch gestartet/gestoppt, wobei Warmwasser mit der programmierten Temperatur erzeugt wird.



Auch wenn die externe Freigabe in Position "ON" ist, ist nicht gesagt, dass das Gerät sofort gestartet wird; es startet nur, wenn effektiv eine Nachfrage besteht.

6.3 EIN- UND AUSSCHALTEN (TWW-ERZEUGUNG)



Nie mit dem Versorgungsschalter ein-/ausschalten

Nie das Gerät mit dem Stromversorgungsschalter ein-/ausschalten. Dies kann sowohl für das Gerät als auch für die Anlage zu Schäden führen.



Prüfungen vor dem Einschalten

Vor dem Einschalten des Geräts, prüfen, dass:

- Gasabsperrventil geöffnet
- Elektrische Versorgung des Gerätes (Hauptschalter GS ON, Abbildung 4.2 S. 31)
- Stromversorgung des OQLT021 oder der externen Schaltuhr (falls vorhanden)
- vorgesehener und gefüllter Hydraulikkreis

6.3.1 Vorgehensweise zur Aktivierung/deaktivierung der TWW-Anforderung

- ▶ Wenn die TWW-Erzeugung durch den OQLT021 System-Controller gesteuert wird, das entsprechende Handbuch konsultieren.
- ▶ Wenn das K18 Gerät die TWW-Erzeugung direkt steuert, wird das Gerät entsprechend der vom Fühler GHP[®] im TWW-Speicher gemessenen Temperatur und den am K18 Gerät eingestellten Parametern ein- und ausgeschaltet (Absatz 5.4.1 S. 43).

In normalen Betriebsbedingungen, wird das Gerät je nach den Bedürfnissen des TWW-Speichers automatisch gestartet/gestoppt, wobei Warmwasser mit der programmierten Temperatur aufbereitet wird.

6.4 MELDUNGEN AUF DEM DISPLAY

6.4.1 4-stelliges Display

Die Schaltplatine GHP10/GHP11 des Geräts (Absatz 1.5 S. 16) ist mit einer vierstelligen Anzeige ausgestattet (Detail A in Abbildung 1.9 S. 16), die durch die transparente Abdeckung ablesbar ist (Detail I in Abbildung 1.3 S. 10).

- ▶ Sobald das Gerät unter Spannung steht, schalten sich alle LEDs für 3 Sek. ein, dann werden nacheinander von links nach rechts die zentralen Striche der vier Ziffern eingeschaltet und zum Schluss erscheint der Name der Platine GHP10/GHP11 in zwei aufeinander folgenden Phasen (GHP in der ersten Phase, 10/11 während der zweiten).
- ▶ Nach weiteren 5 Sekunden ist das Gerät betriebsbereit.

6.4.2 Meldung beim normalen Betrieb

Während des normalen Betriebs wechseln auf dem Display folgende Wassertemperaturwerte ab: Ausgang, Eingang und Differenz zwischen den beiden.

6.4.3 Ereignismeldungen

Wenn sie auftreten, zeigt die Anzeige der Platine GHP10/GHP11 drei Arten von Ereignissen an, die durch das erste Zeichen erkennbar sind:

- ▶ "I" steht für Informationen
- ▶ "U" steht für Warnungen
- ▶ "E" steht für Fehler

Die übrigen drei Ziffern geben den Ereigniscode an.

Die Info-Ereignisse werden fest angezeigt, während die Warnungen und Fehler blinken.

Die Anzeige erfolgt abwechselnd, nachdem Ausgang- und Eingangswassertemperaturwerte, und Differenz zwischen den beiden erschienen sind.

Falls auf der Steuerplatine mehrere Ereignisse vorhanden sind, werden diese nacheinander in der Code-Reihenfolge angezeigt.

Falls Warnungen oder Fehler vorhanden sind, werden die Temperaturen mit

einem grün blinkenden Symbol angezeigt.

Wenn es sich um einen Fehler oder eine permanente Warnung handelt, wird das Gerät gestoppt.

Für mehr Einzelheiten zu den Informations-, Fehler- und Warnungscodes siehe Tabellen 8.1 S. 51 und 8.2 S. 51.

6.4.4 Navigation durch das Menü

Nach dem Öffnen der Liste mit den verfügbaren Menüs (siehe Absatz 6.5 S. 45) zeigt das Display Folgendes an:

- ▶ Die erste grüne Ziffer links zeigt die Nummer des Menüs an (z.B. "0", "1", "2", ... "8").
- ▶ Die drei roten Ziffern rechts zeigen einen Code oder einen Parameterwert an, die im ausgewählten Menü vorhanden sind (z.B. "_6" "_20", "161").

(z.B. Menü+Parameter "1._6", "2._20", "3.161").

6.5 ELEKTRONISCHE EINSTELLUNG DER WÄRMEPUMPE - MENÜ UND PARAMETER DER STEUERPLATINE GHP10/GHP11

6.5.1 Auswahl Tasten

Mit den Tasten der Platine GHP10/GHP11 (Bezug B, C und D Abbildung 1.9 S. 16) kann eine der folgenden Tätigkeiten ausgeführt werden:

- ▶ Zugriff auf das Menüverzeichnis (einmalige Betätigung der Taste).
- ▶ Durchblättern des Menüverzeichnisses oder einer Reihe von Parametern in einem Menü (durch Drücken der Tasten und .
- ▶ Ein Menü oder einen Parameter auswählen (durch Drücken der Taste .
- ▶ Die Einstellung eines Parameters ändern und bestätigen (durch Drücken der Tasten und und Bestätigen mit Taste .
- ▶ Einen Steuerbefehl ausführen (durch Drücken der Taste .
- ▶ Verlassen eines Menüs und Rückkehr auf die höhere Ebene durch Auswahl des Buchstabens "E", der am Ende der Menüliste oder der Parameterliste in einem Menü auf dem Display angezeigt wird. Der Buchstabe "E" erscheint auf dem Display am Ende der Menüliste oder einer Parameterliste in einem Menü und zeigt den Ausgang an, wohin man durch Drücken der Taste auf die höhere Ebene zurückkehren kann.

6.5.2 Menü und Parameter

Bei den Menüs kann es sich um Nur-Anzeige-Menüs handeln (funktionelle Daten oder Parameter), um Anzeige- und Einstellungs-menüs (Parameter) oder um Steuer-menüs (Reset)

- ▶ Anzeigemenü: Menü "0" und Menü "1".
- ▶ Steuer-menü: Menü "2" für die Ausführung von Fehler-Resets (Absatz 6.7 S. 48).
- ▶ Anzeige- und Einstellungs-menü (für den Benutzer): Menü "3", um den Wert einiger Anlagenparameter anzuzeigen oder einzustellen (z.B. Wassertemperatursollwert). Die Werte werden vom Kundendienst bei der Ersteinrichtung initialisiert; die Tabelle 6.1 S. 46 gibt die in Menü 3 vorhandenen Parameter an.
- ▶ Anzeige- und Einstellungs-menü (ausschließlich vom Installateur und Kundendienst zu verwenden): Menü "4" (für den Installateur), "5" und "6" (für den Kundendienst). Passwortgeschützt. Es handelt sich um spezifische Abschnitte, die ausschließlich für das qualifizierte Personal bestimmt sind (Installateur oder Kundendienst). Für Informationen siehe das Servicehandbuch.



Vor dem Zugriff auf die Menüs und die Parameter

1. Schalter der Stromversorgung in Position "ON".
2. Display der Steuerplatine GHP10/GHP11, das nacheinander die ermittelten Daten der Wassertemperatur anzeigt (wenn das Gerät im normalen Betrieb ist) und gegebenenfalls die blinkenden Codes für Störung und Defekt (wenn das Gerät im Störungszustand ist).



Vorgehensweise für den Zugriff auf die Menüs und die Parameter

1. Die transparente Abdeckung des Displays (Detail I in Abbildung 1.3 S. 10) abnehmen, indem die vier Befestigungsschrauben gelöst werden.
2. Die Taste einmal drücken, um die Menüs anzuzeigen; auf dem Display erscheint das erste Menü, "0." (= Menü 0).
3. Die Taste drücken, um die anderen/nachfolgenden Menüs durchzublätern und anzuzeigen, die Nummern der Menüs erscheinen in der Reihenfolge "1.", "2.", ..., "6." ... oder "E" (= Ausgang).
4. Das gewünschte Menü auswählen (z.B. Display "2.____" = Menü 2), dazu die Taste drücken; es erscheint der Code des ersten Parameters in der Reihenfolge im Menü (z.B. Display "2._21" = Parameter 21 im Menü 2).
5. Die Taste drücken, um die anderen Parameter im Menü durchzublätern; es erscheinen in der Reihenfolge die Codes (z.B. Display "2._21", ... "2._26" = Parameter 21, ... 26 im Menü 2), oder der Buchstabe "E" (= Ausgang) am Ende des Verzeichnisses.
6. Den betreffenden Parameter durch Drücken der Taste auswählen; auf dem Display erscheint der vorher dem Parameter zugewiesene Wert, nur zur Ansicht oder zum Einstellen; falls es sich hingegen nicht um einen Wert/eine Einstellung, sondern um einen Steuerbefehl handelt, wird ein blinkendes Kürzel angezeigt (z.B. "rEr1" für den Steuerbefehl Fehler-Reset der Platine).
7. Die Taste drücken, um den Wert zu bestätigen, oder die Tasten und , um den Wert zu verändern und am Ende die Taste drücken, um den neuen Wert zu bestätigen oder einzustellen; wenn es sich dagegen um den Befehl einer Gerätefunktion handelt, die Taste drücken, um ihn auszuführen.
8. Um ein Parametermenü oder das Menüverzeichnis zu verlassen und auf die obere Ebene zurückzukehren, die Taste drücken, bis der Buchstabe "E" für den Ausgang angezeigt wird, dann erneut die Taste drücken.
9. Auf dem Display wechseln sich die Wassertemperaturwerte wieder ab: Ausgang, Eingang und Differenz zwischen den beiden.
10. Die transparente Displayabdeckung wieder anbringen.

Tabelle 6.1 Parameter Menü 3 (für den Benutzer)

Parameter	Beschreibung	Werten	Standard
44	Maßeinheit für die Temperaturanzeige	0. °C 1. °F	0
48	Zeitkonstante Gebäude	von 0 bis 50 Stunden	10
163	Frostschutz-Funktion	0. nicht aktiv 1. aktiv	1
198	Lärmreduzierung Ventilator	0. nicht aktiv 1. aktiv	0
225 (1)	Ursprung Sollwert	0. fester Sollwert 1. Kennlinie	1
226 (1) (2)	Fester Sollwert in Heizbetrieb	Die Mindest- und Höchstwerte sind von den Einstellungen in der Installationsphase abhängig	
227 (3)	TWW-Sollwert bei geschlossenem COM-DHW Kontakt	von 10 °C bis 80 °C	55
228 (1) (4)	Kennlinie Steilheit	von 10 bis 400	75
229 (1) (4)	Offset Kennlinie Steilheit	von -5 K bis +5 K	0
230 (1) (4)	Interner Raumsollwert mit Kennlinie	von 0 °C bis 40 °C	20
235 (1) (5)	Differential für den Start der TWW-Speicherladung	von 1 K bis 10 K	5
237 (1) (5)	TWW-Sollwert bei offenem COM-DHW Kontakt	von 0,1 °C bis 80,0 °C 0,0 TWW-Ladung deaktiviert bei offenem COM-DHW Kontakt	0,0

- 1 Wenn die Einheit an den System-Controller OQLT021 (als Zubehör verfügbar) angeschlossen ist, wird dieser Parameter ignoriert.
- 2 Dieser Parameter wird ignoriert, wenn der Parameter 225 den Wert 1 hat.
- 3 Wenn das K18 Gerät die TWW-Erzeugung direkt steuert, stellt Parameter 227 den Sollwert im TWW-Speicher dar, wenn der COM-DHW Kontakt geschlossen ist, und wird in Verbindung mit Parameter 237 verwendet. Wenn das K18 Gerät die TWW-Erzeugung nicht direkt steuert, stellt der Parameter 227 den Sollwert der Vorlaufwassertemperatur (oder des Rücklaufs, abhängig vom Wert des Parameters 220) des K18 Geräts dar.
- 4 Dieser Parameter wird ignoriert, wenn der Parameter 225 den Wert 0 hat.
- 5 Dieser Parameter wird ignoriert, wenn das Gerät die TWW-Erzeugung nicht direkt steuert.

6.6 EINSTELLUNGEN ÄNDERN



Keine komplexen Einstellungen verändern

Für komplexe Einstellungen sind spezifische Kenntnisse der Anlagentechnik erforderlich. Wenden Sie sich an einen Kundendienst.



Die nachfolgend beschriebenen Einstellungen gelten nicht, wenn der OQLT021 System-Controller benutzt wird. Informationen zu den entsprechenden Einstellungen sind in der Anleitung des Controllers zu finden.

6.6.1 Vorgehensweise zur Änderung der Kennlinie



Diese Art der Regelung ist aktiv, wenn der Parameter 225 (Menü 3) auf den Wert 1 (Standardwert) eingestellt ist.

Die Kennlinie ermöglicht die Änderung der Vorlaufwassertemperatur der Anlage aufgrund der gemessenen Außentemperatur und der internen

Raumsollwerttemperatur.

Je nach Anlage, vor allem je nach der Art der Wärmeabgabe (Radiatoren, Gebläsekonvektoren, Bodenheizsysteme, usw.) und der Eigenschaften des Gebäudes, muss eine spezifische Kennlinie verwendet werden, die aus der Kennlinien-Gruppe ausgewählt wird. Zudem wird die effektiv verwendete Kennlinie bei jeder Änderung der internen Raumsollwerttemperatur automatisch geändert.

Die Kennlinien-Gruppe wird in Abbildung 6.1 S. 47 angezeigt, und die Auswahl der zu verwendenden Linie wird durch die Spezifikation des Werts des Parameters 228 des Menüs 3 durchgeführt, das die Steilheit der Kennlinie angibt. Die dadurch bestimmte Kennlinie bezieht sich auf eine interne Raumsollwerttemperatur von 20 °C; falls die Sollwerttemperatur eine andere sein sollte, passt das System die verwendete Kennlinie automatisch an.



Zur Einstellung einer passenden Kennlinie folgendermaßen vorgehen:

1. Die Temperatur des Vorlaufwassers auf Basis der vorgesehenen externen Mindestraumtemperatur bestimmen (zum Beispiel: TWasser = 60 °C wenn Textern = -10 °C).
2. Unter Verwendung der graphischen Darstellung in Abbildung

6.1 S. 47 die Kennlinie auswählen, die den Anforderungen des vorherigen Punktes entspricht (im spezifischen Fall Kennlinie mit Steilheit 1,5).

- Die Steilheit der gewählten Kennlinie mit 100 multiplizieren, und den daraus erhaltenen Wert im Menü 3 Parameter 228 einstellen (im Beispiel den Parameter 228 auf den Wert 150 einstellen).



Falls keine Kennlinie durch den festgelegten Punkt läuft, einen Zwischenwert zwischen denjenigen der Kennlinien unmittelbar oberhalb und unmittelbar unterhalb dieses Punktes auswählen. Indikativ verwendet eine Anlage, die Bodenheizsysteme benutzt, "niedrige" Steilheitswerte, eine Anlage mit Gebläsekonvektoren "mittlere" Werte und eine Anlage mit Radiatoren "hohe" Werte.

- Sicherstellen, dass der Parameter 229 (Offset Kennlinie) des Menüs 3 auf 0 eingestellt ist.
- Den Parameter 230 (interner Raumsollwert mit Kennlinie) des Menüs 3 auf den gewünschten Wert einstellen (Standardeinstellung 20 °C).



Der Betrieb der Einheit basiert NUR auf der Kennlinie, wenn der Wert des Parameters 225 (Menü 3) auf 1 eingestellt ist (Standardeinstellung - siehe Tabelle 5.3 S. 38).

Sollte die Steilheit der Kennlinie nicht korrekt sein, können die folgenden


Fälle auftreten, die während der ersten Betriebsphase der Anlage bewertet werden müssen:

- Interne Raumtemperatur niedriger, wenn die Außentemperatur niedriger ist: in diesem Fall ist die Steilheit der Kennlinie unzureichend, es muss ein höherer Wert des Parameters 228 eingestellt werden, der die Steilheit der Kennlinie angibt.
- Interne Raumtemperatur höher, wenn die Außentemperatur niedriger ist: in diesem Fall ist die Steilheit der Kennlinie zu stark, es muss ein niedrigerer Wert des Parameters 228 eingestellt werden, der die Steilheit der Kennlinie angibt.

Wenn die Steilheit hingegen korrekt ist (interne Raumtemperatur stabil bei Änderung der Außentemperatur), aber die Innentemperatur nicht mit der als Sollwert eingestellten übereinstimmt, können die folgenden Fälle auftreten:

- Interne Raumtemperatur immer höher als der Sollwert: in diesem Fall muss am Offset-Parameter der Kennlinie eingegriffen werden, indem ein negativer Wert gleich der Abweichung der internen Temperatur vom Sollwert eingestellt wird. Wenn zum Beispiel der Sollwert 22 °C und die effektive Innentemperatur 24 °C beträgt, den Offset-Parameter (Parameter 229) auf einen Wert von -2 °C einstellen.
- Innenraumtemperatur immer niedriger als der Sollwert: in diesem Fall muss ein positiver Wert für den Offset-Parameter der Kennlinie eingestellt werden. Wenn zum Beispiel der Sollwert 20 °C und die effektive Innentemperatur 19 °C beträgt, den Offset-Parameter (Parameter 229) auf einen Wert von 1 °C einstellen.

Abbildung 6.1 Kennlinien für interne Raumtemperatur 20 °C

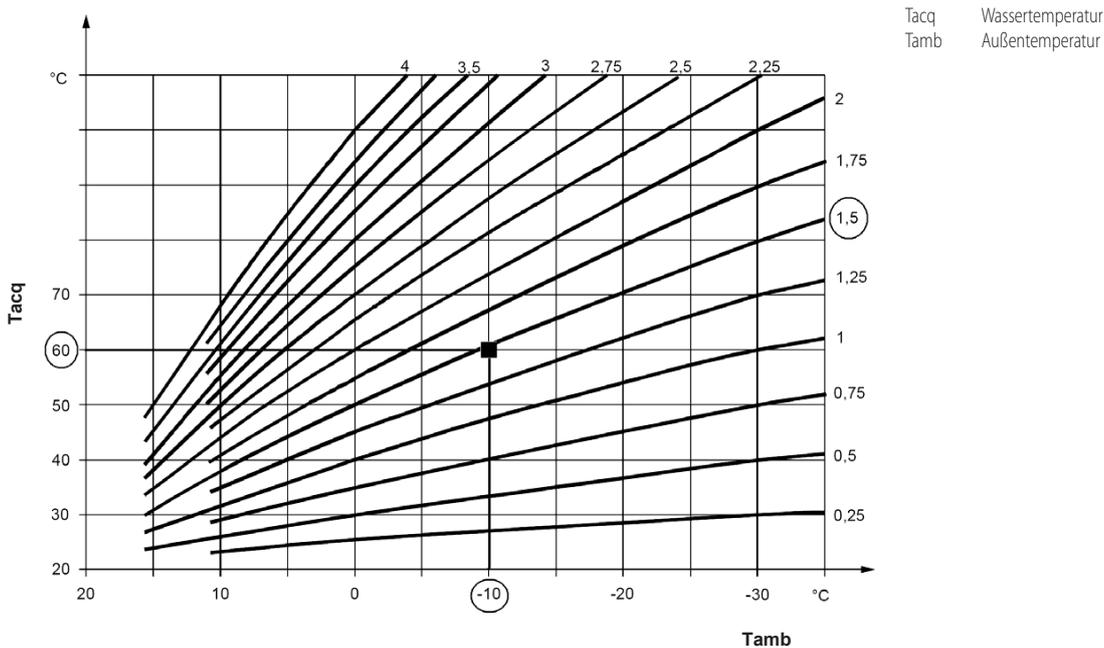

6.6.2 Vorgehensweise zur Erhöhung/Absenkung des Sollwerts der Wassertemperatur (fester Sollwert)

Der Sollwert der Wassertemperatur legt die Vorlauftemperatur zur Anlage fest (Wasser am Austritt aus dem Gerät) oder die Rücklauftemperatur von der Anlage (Wasser am Eintritt in das Gerät). Die Einstellung der Temperatur wird vom SCT bei der ersten Einschaltung festgelegt.

Standardmäßig ist der Wassertemperatursollwert auf den Vorlauf eingestellt.



Die Regelung mit festem Sollwert wird angewendet, wenn der Parameter 225 auf den Wert 0 eingestellt ist.

Grundsätzlich liefert die Regelung mit Kennlinie, die in Absatz 6.6.1 S. 46 beschrieben ist, bessere Leistungen in Bezug auf

Komfort und Energieeffizienz. Gegebenenfalls vor Änderung der angewendeten Regelungsart den Robur Technischen Support kontaktieren.



Um den Wassersollwert über die GHP10/GHP11-Platine anzuheben/abzusenken, gehen Sie wie folgt vor (siehe auch Absatz 6.5 S. 45):

- Im Menü 3 mit den Tasten und den Parameter 225 (= Ursprung Sollwert) anwählen und den Parameter 225 auf den Wert 0 einstellen (fester Sollwert - siehe Tabelle 6.1 S. 46).
- Den Parameter 226 (fester Sollwert in Heizbetrieb) auf den gewünschten Temperaturwert einstellen.
- Das Menü 3 und die Menüleiste verlassen; dazu die Taste .

drücken, bis der Buchstabe "E" für den Ausgang angezeigt wird, dann erneut die Taste  drücken.

4. Auf dem Display wechseln sich die Wassertemperaturwerte wieder ab: Ausgang, Eingang und Differenz zwischen den beiden.

6.6.3 Vorgehensweise zur Erhöhung/Absenkung des TWW-Sollwerts

Der TWW-Sollwert bestimmt die Temperatur des TWW-Speichers, ob eine TWW-Anforderung von einem Schalter oder einer Tages-/Wochenschaltuhr vorliegt oder nicht. Die Temperatureinstellung wird vom SCT bei der ersten Einschaltung festgelegt.

Standardmäßig wird der Wassertemperatursollwert eingestellt, wenn der externe TWW-Anforderungskontakt (COM-DHW) geschlossen ist.



Um den TWW-Sollwert über die GHP10/GHP11-Platine anzuheben/abzusenken, gehen Sie wie folgt vor (siehe auch Absatz 6.5 S. 45):

1. Im Menü 3 mit den Tasten  und  den Parameter 227 (= TWW-Sollwert bei geschlossenem COM-DHW Kontakt) anwählen und den Parameter 227 auf den gewünschten Temperaturwert einstellen.
2. Ändern Sie bei Bedarf auch die Einstellung von Parameter 237 (= TWW-Sollwert bei offenem COM-DHW Kontakt) auf den gewünschten Temperaturwert.
3. Das Menü 3 und die Menüleiste verlassen; dazu die Taste  drücken, bis der Buchstabe "E" für den Ausgang angezeigt wird, dann erneut die Taste  drücken.
4. Auf dem Display wechseln sich die Wassertemperaturwerte wieder ab: Ausgang, Eingang und Differenz zwischen den beiden.

6.7 NEUSTART EINER BLOCKIERTEN EINHEIT

6.7.1 Störungsmeldungen auf dem Display

Falls das Gerät blockiert ist blinkt ein Betriebscode auf dem Display (erste grüne Ziffer links, Buchstabe "u" = warning oder "E" = error).

- Um das Gerät neu zu starten muss man den Vorgang für das entsprechende angezeigte und durch Code identifizierte Problem ausführen (Absatz 8.1 S. 51).

- Nur eingreifen, wenn das Problem und die Vorgehensweise bekannt sind (es könnten technische Kenntnisse und eine entsprechende Qualifizierung erforderlich sein).
- Wenn weder der Code, noch das Problem, noch die Vorgehensweise bekannt sind verfügt man nicht über ausreichende Berechtigungen; auf alle Fälle muss im Zweifelsfall der Kundendienst kontaktiert werden.

6.7.2 Gerät blockiert

Für eine Störung am Gerät oder ein Anlagenproblem ist ein externer Eingriff erforderlich (Reset oder Reparatur).

- Für eine vorübergehende und provisorische Störung kann ein Reset ausreichend sein.
- Für eine Störung oder einen Defekt muss der Wartungstechniker oder der Kundendienst verständigt werden.

6.7.3 Reset

Der Reset einer Störung kann auf drei Arten ausgeführt werden:

1. Wenn das Gerät an den System-Controller OQLT021 angeschlossen ist, kann der Eingriff mit der Steuervorrichtung ausgeführt werden, siehe dazu Beschreibung im entsprechenden Handbuch.
2. Falls eine Fern-Resettaste vorgesehen ist (Absatz 4.7 S. 34), direkt auf die Taste einwirken.
3. Es kann die Entriegelungs-/Resettaste an der Einheit benutzt werden (Detail J in Abbildung 1.3 S. 10).

6.8 EFFIZIENZ

Für eine größere Effizienz des Gerätes:

- Das Lamellenregister sauber halten.
- Die Höchsttemperatur des Wassers und die Kennlinie entsprechend dem tatsächlichen Anlagenbedarf einstellen.
- Wiederholtes Einschalten so wenig wie möglich ausführen (niedrige Ladungen).
- Die Aktivierung des Gerätes dem effektiven Gebrauch anpassen.
- Die Wasser- und Luftfilter an der Hydraulik- und Lüftungsanlage sauber halten.
- Deaktivieren oder reduzieren Sie den TWW-Sollwert, wenn keinen TWW-Betrieb erforderlich ist, wobei der Frostschutz im TWW-Speicher weiterhin erhalten bleibt.

7 WARTUNG

7.1 HINWEISE



Eine korrekte Wartung vermeidet Probleme, garantiert die Effizienz und vermindert die Betriebskosten.



Die hier beschriebenen Wartungseingriffe dürfen nur von der Kundendienstvertretung oder von qualifizierten Wartungstechniker ausgeführt werden.



Alle Eingriffe an den internen Bauteilen dürfen nur von der Kundendienstvertretung ausgeführt werden.



Vor der Ausführung von Eingriffen das Gerät mit der Regelung ausschalten und das Ende des Abschaltzyklus abwarten, dann mithilfe des elektrischen Trennschalters und des Gasabsperrentils die Strom- und Gasversorgung unterbrechen.



Die Überprüfung des korrekten Betriebs und alle anderen Kontroll- und Wartungsarbeiten (siehe Tabellen 7.1 S. 49 und 7.2 S. 49) müssen regelmäßig gemäß den geltenden Normen und Gesetzen ausgeführt werden oder, restriktiver, gemäß den Vorschriften des Herstellers, des Installateurs oder des Kundendienstes.



Die Verantwortung für die Kontrollen der Funktionstüchtigkeit, die dazu ausgeführt werden müssen, um die Energiekosten in Grenzen zu halten, gehen zulasten des Betreibers.



Besondere Umgebungseinflüssen am Aufstellort

Ist das Gerät besonderen Umgebungseinflüssen ausgesetzt (z.B. salzhaltige Umgebung, Dauerbetrieb, erhöhte Umgebungstemperatur), dann müssen Wartungs- und Reinigungsarbeiten häufiger als vorgeschrieben durchgeführt werden.

7.2 VORBEUGENDE WARTUNG

Für die vorbeugende Wartung die Empfehlungen in der Tabelle 7.1 S. 49 befolgen.

Tabelle 7.1 Richtlinien für die vorbeugenden Wartungsarbeiten

Richtlinien für die vorbeugenden Wartungsarbeiten		K18 Simplygas
Steuereinheit von Einheiten	visuelle Überprüfung der allgemeinen Beschaffenheit der Anlage und des Luftwärmetauschers	√ (1)
	überprüfen Sie die Funktions des Wasser-Durchfluss-Messgerätes	√
	prüfen des CO ₂ -Anteils (%)	√
	Die Sauberkeit des Kondenswasserablaufs überprüfen (Wenn notwendig, muss der Wartungsintervall erhöht werden)	√
	die Zahnriemen müssen nach 6 Jahren oder nach 12.000 Betriebsstunden ersetzt werden	√
	ersetzen Sie den Kondensator des Ölpumpenmotors alle 3 Jahre oder alle 10000 Betriebsstunden oder immer dann, wenn die Kondensatorkapazität weniger als 95% des Nennwerts beträgt	√

(1) Das Lamellenregister sollte alle 4 Jahre gereinigt werden (die Häufigkeit des Reinigungsvorgangs hängt jedoch stark vom Installationsort ab). Vermeiden Sie eine zu aggressive Reinigung der Lamellenbatterie (z.B. durch einen Hochdruckreiniger).

7.3 REGULÄRE WARTUNG

Für die reguläre Wartung die Arbeiten in Tabelle 7.2 S. 49 ausführen, mindestens ein mal alle zwei Jahre.

Tabelle 7.2 Reguläre Wartung

Wartungsprogramm		K18 Simplygas
Steuereinheit von Einheiten	reinigen Sie die Brennkammer	√ (1)
	reinigen Sie den Brenner	√ (1)
	reinigen Sie die Ionisation- und Zündelektroden.	√
	die Sauberkeit des Kondenswasserablaufs überprüfen	√

(1) Nur in dem Fall, dass die Analyse der Abgase mit den vom Hersteller deklarierten Werten nicht entsprechend ist.

7.4 LÄNGERE AUSSERBETRIEBNAHME



Die Hydraulikanlage möglichst nicht entleeren

Das Entleeren der Anlage kann die Hydraulikleitungen durch Korrosion beschädigen.



Das Gerät im Winter deaktivieren

Wenn das Gerät im Winter abgestellt werden soll, muss mindestens eine der folgenden Bedingungen gegeben sein:

1. Frostschutzfunktion aktiviert (Absatz 3.5 S. 26)
2. Glykol-Frostschutzmittel ausreichend (Absatz 3.7 S. 26)

7.4.1 Längere Außerbetriebszeiten

- Im Falle einer längeren Außerbetriebnahme muss das Gerät von der Strom- und Gasversorgung getrennt werden. Diese Eingriffe müssen von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.



Deaktivierung des Gerätes für längere Zeit

1. Das Gerät ausschalten (Absatz 6.2 S. 44).
2. Nur wenn das Gerät vollständig ausgeschaltet ist, die Spannung über den Hauptschalter/Trennschalter abtrennen (Bauteil GS in Abbildung 4.2 S. 31).
3. Das Gasabsperrventil schließen.
4. Im Bedarfsfall dem Wasser Glykol hinzufügen (wenn das Gerät von der Strom- und Gasversorgung abgetrennt ist, ist der aktive Frostschutz nicht mehr gegeben, Abschnitt 3.5 S. 26).



Wiederinbetriebnahme des Gerätes nach einer langen Inaktivitätszeit

Vor der Wiederbetriebnahme des Gerätes muss der Verantwortliche

für die Anlage / der Wartungstechniker vor allem Folgendes ausführen:

- Überprüfen, ob Wartungseingriffe erforderlich sind (den Kundendienst kontaktieren; siehe Absätze 7.2 S. 49 und 7.3 S. 49).
- Den Inhalt und die Qualität des Anlagenwassers überprüfen und eventuell nachfüllen (Absätze 3.9 S. 27, 3.8 S. 27 und 3.7 S. 26).
- Sicherstellen, dass die Abgasauslassleitung nicht verstopft und dass der Kondenswasserauslass sauber ist.
Nach der Ausführung dieser Prüfungen:
 1. Das Gasabsperrventil öffnen und sicherstellen, dass keine Leckagen vorhanden sind; falls der Geruch vom Gas festgestellt wird, das Gasabsperrventil wieder schließen, die elektrischen Vorrichtungen in nicht aktivieren und den Rat von qualifiziertem Personal anfragen.
 2. Mit dem Hauptschalter die Stromzufuhr aktivieren (GS, Abbildung 4.2 S. 31).
 3. Das Gerät darf nur mit den vorgesehenen Steuervorrichtungen ein-/ausgeschaltet werden (OQLT021, OCDS007 oder externe Freigabe, Absatz 4.4 S. 31).

7.5 VORÜBERGEHENDES AUSSCHALTEN DES GEBLÄSES

Bei einigen Wartungsarbeiten kann der vom Gebläse erzeugte Luftstrom den Wartungstechniker stören.



Das Gebläse kann daher über die Schaltplatine GHP10/GHP11 vorübergehend ausgeschaltet werden. Dazu folgendermaßen vorgehen:

1. Im Menü 2 Parameter "_27" anwählen, auf dem Display muss "2._27" angezeigt werden (Verfahren Absatz 6.5 S. 45).

2. Die Taste  drücken: auf dem Display erscheint das blinkende Kürzel "OFan".
3. Zum Ausschalten des Gebläses erneut die Taste  drücken.
Um das Gebläse wieder einzuschalten:
 1. Im Menü 2 Parameter "_28" anwählen, auf dem Display muss "2._28" angezeigt werden (Verfahren Absatz 6.5 S. 45).
 2. Die Taste  drücken: auf dem Display erscheint das blinkende Kürzel "IFan".
 3. Erneut die Taste  drücken.
Wie folgt das Menü 2 schließen und zum Hauptbildschirm zurückkehren:
 1. Taste  drücken, bis auf dem rechten Display der Buchstabe "E" (Exit, Verlassen) angezeigt wird, dann die Taste  drücken.
 2. Taste  erneut drücken, bis auf dem linken Display der Buchstabe "E" (Exit, Verlassen) angezeigt wird, dann die Taste  drücken.



Diese Funktion nicht länger verwenden, als es tatsächlich notwendig ist. Das System schaltet das Gebläse nach 15 Minuten automatisch wieder ein.

8 DIAGNOSTIK

8.1 ANZEIGEN (CODES) DER STEUERPLATINEN

Tabelle 8.1 Informationscodes

Code	Beschreibung	Info (I)
405	Außentemperatur liegt über den Betriebsgrenzen	Automatischer Reset des Code, sobald die Ursache, die zum Auslösen geführt hat, nicht mehr vorliegt.
406	Außentemperatur liegt unter den Betriebsgrenzen	Automatischer Reset des Code, sobald die Ursache, die zum Auslösen geführt hat, nicht mehr vorliegt.
430	Aktivierung Generator Schutzzyklus	Das Ereignis zeigt die Aktivierung des Schutzzyklus bei erhöhter Abgastemperatur an.
435	Aktivierung des Gasventil Frostschutzzyklus	Der Code wird aktiviert, wenn der Frostschutzzyklus startet und verschwindet, wenn der Zyklus endet.
452	Aktivierung der Abtaufunktion	Der Code wird automatisch zurückgestellt, sobald sich die Abtaufunktion abschaltet.
457	Aktivierung des Generator Antikondenszyklus	Der Antikondenszyklus veranlasst, dass die einmal angezündete Flamme angezündet bleibt, bis Bedingungen eintreten, die die Abwesenheit von Kondensatbildung garantieren.
458	Aktivierung des Filters Betriebsanforderung	Die Meldung erscheint, wenn zu häufige Betriebsanforderungen vorhanden sind, daher bestimmt das Gerät eine minimale Einschaltzeit und Ausschaltzeit vor der erneuten Ausschaltung oder Einschaltung.
459	Abgasführung möglicherweise verstopft	Die Steuerung teilt mit, dass die vom Abgasfühler gemessene Temperatur nach der Entzündung einer Flamme nicht den erwarteten Wert hat; dies könnte auf eine eventuelle Verstopfung des Abgasauslasses zurückzuführen sein.
462	Vorzündungsphase	Das Ereignis zeigt an, dass das Gerät den Vorzündungszyklus ausführt.
479	Aktivierung der Frostschutzfunktion im Heizbetrieb	Der Code wird automatisch zurückgestellt, sobald sich die Frostschutzfunktion abschaltet.

Tabelle 8.2 Betriebscode

Code	Beschreibung	Warnung (u)	Fehler (E)
401	Eingriff Grenzwertthermostat	NA	Den Kundendienst benachrichtigen.
402	Abgasthermostat Eingriff	Den Kundendienst benachrichtigen.	
407	Temperatur am Verflüssiger-Eingang erhöht	Automatische Freigabe, sobald die Ursache, die zum Auslösen geführt hat, nicht mehr vorliegt.	Die Rückstellung kann mit einer der in Absatz 6.7.3 S. 48 angegebenen Methoden erfolgen. Wenn der Code bestehen bleibt, wieder auftritt oder wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.
408	Flamme bei blockierter Flammensteuereinheit eingeschaltet	NA	Den Kundendienst benachrichtigen.
410	Ungenügender Warmwasserumlauf	Automatische Freigabe, sobald die Ursache, die zum Auslösen geführt hat, nicht mehr vorliegt.	Wasserfilter an der Anlage kontrollieren und reinigen. Das Vorhandensein von Luft in der Anlage ausschließen. Die Wassermulapumpe prüfen. Elektrische Versorgung am Gerät abtrennen und wieder anlegen. Die Rückstellung kann mit einer der in Absatz 6.7.3 S. 48 angegebenen Methoden erfolgen. Wenn der Code bestehen bleibt, wieder auftritt oder wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.
411	Unzureichende Drehzahl Hydraulikpumpe	Automatische Freigabe 20 Minuten nach Erzeugung des Codes.	Die Rückstellung kann mit einer der in Absatz 6.7.3 S. 48 angegebenen Methoden erfolgen. Wenn der Code bestehen bleibt, wieder auftritt oder wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.
412	Blockierung Flammensteuereinheit	Der Reset erfolgt automatisch bis zu 4 Versuchen (in circa 5 Minuten).	Gasversorgung überprüfen. Wenn der Code bestehen bleibt oder wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an den Kundendienst. Die Rückstellung kann mit einer der in Absatz 6.7.3 S. 48 angegebenen Methoden erfolgen.
413	Kommunikationsfehler mit der Flammensteuereinheit	Automatische Freigabe, sobald die Ursache, die zum Auslösen geführt hat, nicht mehr vorliegt.	Die Rückstellung kann mit einer der in Absatz 6.7.3 S. 48 angegebenen Methoden erfolgen. Wenn der Code bestehen bleibt, wieder auftritt oder wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.
414	Steuerelektronik für Flammenüberwachung nicht kompatibel	NA	Den Kundendienst benachrichtigen.
415	Fehler Parameter der Flammensteuereinheit	NA	Den Kundendienst benachrichtigen.
416	Warmwasservorlaufemperaturfühler defekt	NA	Die Rückstellung kann mit einer der in Absatz 6.7.3 S. 48 angegebenen Methoden erfolgen. Wenn der Code bestehen bleibt, wieder auftritt oder wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.
417	Warmwasserrücklaufemperaturfühler defekt	NA	Die Rückstellung kann mit einer der in Absatz 6.7.3 S. 48 angegebenen Methoden erfolgen. Wenn der Code bestehen bleibt, wieder auftritt oder wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Code	Beschreibung	Warnung (u)	Fehler (E)
420	Generator-Temperaturfühler defekt	NA	Die Rückstellung kann mit einer der in Absatz 6.7.3 S. 48 angegebenen Methoden erfolgen. Wenn der Code bestehen bleibt, wieder auftritt oder wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.
424	Abgas-Temperaturfühler defekt	Der Reset erfolgt automatisch bis zu 5 Versuchen.	Die Rückstellung kann mit einer der in Absatz 6.7.3 S. 48 angegebenen Methoden erfolgen. Wenn der Code bestehen bleibt, wieder auftritt oder wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.
425	Kondenswasserablauf verstopft	NA	Den Kondenswasserablauf kontrollieren und reinigen. Automatische Freigabe, sobald die Ursache, die zum Auslösen geführt hat, nicht mehr vorliegt. Die Rückstellung kann auch mit einer der in Absatz 6.7.3 S. 48 angegebenen Methoden erfolgen. Wenn der Code bestehen bleibt, wieder auftritt oder wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.
426	Generatorlamellentemperaturfühler defekt	Der Reset erfolgt automatisch bis zu 5 Versuchen.	Die Rückstellung kann mit einer der in Absatz 6.7.3 S. 48 angegebenen Methoden erfolgen. Wenn der Code bestehen bleibt, wieder auftritt oder wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.
430	Temperatur von Abgas oder Generatorlamellen zu hoch	Automatische Freigabe, sobald die Ursache, die zum Auslösen geführt hat, nicht mehr vorliegt.	Die Rückstellung kann mit einer der in Absatz 6.7.3 S. 48 angegebenen Methoden erfolgen. Wenn der Code bestehen bleibt, wieder auftritt oder wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.
435	Temperaturfühler Gasventil defekt	Der Fehler verschwindet, wenn der Betrieb des Fühlers wiederhergestellt wird.	NA
436	Gebälse defekt	Automatische Freigabe 20 Minuten nach Erzeugung des Codes.	Die Rückstellung kann mit einer der in Absatz 6.7.3 S. 48 angegebenen Methoden erfolgen. Wenn der Code bestehen bleibt, wieder auftritt oder wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.
438	Interner Fehler der Flammensteuereinheit	Automatische Entsperrung 10 Sekunden nach Erzeugung des Codes.	Die Rückstellung kann mit einer der in Absatz 6.7.3 S. 48 angegebenen Methoden erfolgen. Wenn der Code bestehen bleibt, wieder auftritt oder wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.
439	Ventilator defekt	Das System versucht einmal, die Störung zu beheben; bei einem Misserfolg wird das Warnung 461 generiert.	NA
441	Blockierung wegen Streuflamme	NA	Die Rückstellung kann mit einer der in Absatz 6.7.3 S. 48 angegebenen Methoden erfolgen. Wenn der Code bestehen bleibt, wieder auftritt oder wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.
442	Flammenverlust	Automatische Entsperrung 10 Sekunden nach Erzeugung des Codes.	NA
443	Kommunikationsfehler mit der Flammensteuereinheit	Automatische Freigabe, sobald die Ursache, die zum Auslösen geführt hat, nicht mehr vorliegt.	Die Rückstellung kann mit einer der in Absatz 6.7.3 S. 48 angegebenen Methoden erfolgen. Wenn der Code bestehen bleibt, wieder auftritt oder wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.
444	Verdampfer-Temperaturfühler defekt	NA	Die Rückstellung kann mit einer der in Absatz 6.7.3 S. 48 angegebenen Methoden erfolgen. Wenn der Code bestehen bleibt, wieder auftritt oder wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.
446	Wassertemperatur Rücklaufleitung Heizung zu hoch	Die Konfiguration anderer Wärmeerzeuger an der Anlage überprüfen. Sicherstellen, dass die Pumpe des sekundären Kreislaufs in Betrieb ist. Sicherstellen, dass die Austauschklappen aktiv sind. Eventueller Bypass zwischen Vorlauf und Rücklauf entfernen. Die Freigabe erfolgt vollautomatisch, wenn die auslösende Ursache bei eingeschalteter Umwälzpumpe nicht mehr vorliegt, oder - bei ausgeschalteter Umwälzpumpe - 20 Minuten nach der Erzeugung des Code.	NA
447	Wassertemperatur Rücklaufleitung Heizung unterhalb der Betriebsgrenze	Die Freigabe erfolgt vollautomatisch, wenn die auslösende Ursache nicht mehr vorliegt, oder 430 Sekunden nach der Erzeugung des Code.	Automatische Freigabe, sobald die Ursache, die zum Auslösen geführt hat, nicht mehr vorliegt. Wenn der Code wieder auftritt oder wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.
448	Temperatur-Differenzwert Vor-/Rücklauf Heizwasser zu hoch	Den Wasserfilter reinigen. Den Wasserumlauf überprüfen. Automatische Freigabe 20 Minuten nach Erzeugung des Codes.	Die Rückstellung kann mit einer der in Absatz 6.7.3 S. 48 angegebenen Methoden erfolgen. Wenn der Code wieder auftritt oder wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.
449	Zusatzplatine nicht vorhanden	NA	Den Kundendienst benachrichtigen.
450	Zusatzplatine gefunden	NA	Den Kundendienst benachrichtigen.

Code	Beschreibung	Warnung (u)	Fehler (E)
460	Mangelnde Öffnung des Abtauventils	Nicht blockierendes Ereignis. Die Freigabe erfolgt automatisch, es wird jedoch geraten, der Kundendienst zu kontaktieren.	Die Rückstellung kann mit einer der in Absatz 6.7.3 S. 48 angegebenen Methoden erfolgen. Den Kundendienst benachrichtigen.
461	Ventilator defekt	Nach dem misslungenen Wiederherstellungsversuch der Warnung 439 generiert; wird nach der Behebung der Störungsursache zurückgestellt. Bleibt der Code bestehen, den Kundendienst benachrichtigen.	NA
463	Hydraulikpumpenansaugzyklus aktiviert	Der Ansaugzyklus dauert 30 Minuten bei manueller Aktivierung oder 10 Minuten bei automatischer Aktivierung. Automatische Freigabe, sobald die Ursache, die zum Auslösen geführt hat, nicht mehr vorliegt.	NA
471	TWW-Speicher Temperaturfühler AUX Probe 3 defekt	Automatische Freigabe, sobald die Ursache, die zum Auslösen geführt hat, nicht mehr vorliegt.	NA
472	TWW-Speicher Temperaturfühler AUX Probe 2 defekt	Automatische Freigabe, sobald die Ursache, die zum Auslösen geführt hat, nicht mehr vorliegt.	NA
473	Temperaturfühler Sammler AUX Probe 2 defekt	Automatische Freigabe, sobald die Ursache, die zum Auslösen geführt hat, nicht mehr vorliegt.	NA
474	Temperaturfühler Sammler AUX Probe 1 defekt	Automatische Freigabe, sobald die Ursache, die zum Auslösen geführt hat, nicht mehr vorliegt.	NA
478	Wassertemperatur Vorlaufleitung Heizung zu hoch	Den Wasserfilter reinigen. Den Wasserumlauf überprüfen. Automatische Freigabe, sobald die Ursache, die zum Auslösen geführt hat, nicht mehr vorliegt.	NA
480	Funktionsparameter unvollständig 80 Konfigurationsparameter ungültig	Den Kundendienst benachrichtigen.	
481	Parameter Pult 1 ungültig	Automatische Freigabe, sobald die Ursache, die zum Auslösen geführt hat, nicht mehr vorliegt.	Den Kundendienst benachrichtigen.
482	Parameter Pult 2 ungültig	Automatische Freigabe, sobald die Ursache, die zum Auslösen geführt hat, nicht mehr vorliegt.	Den Kundendienst benachrichtigen.
485	Konfigurationsparameter Modultypen ungültig	NA	Den Kundendienst benachrichtigen.
486	ROM-Speicher Steuerplatine defekt	NA	Den Kundendienst benachrichtigen.
487	pRAM-Speicher Steuerplatine defekt	NA	Den Kundendienst benachrichtigen.
488	xRAM-Speicher Steuerplatine defekt	NA	Den Kundendienst benachrichtigen.
489	Registerspeicher Steuerplatine defekt	NA	Den Kundendienst benachrichtigen.
490	Außentemperaturfühler defekt	NA	Die Rückstellung kann mit einer der in Absatz 6.7.3 S. 48 angegebenen Methoden erfolgen. Wenn der Code bestehen bleibt, wieder auftritt oder wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.
491	Steuerplatine defekt	NA	Den Kundendienst benachrichtigen.
492	AUX Probe 1 Außentemperaturfühler defekt	Automatische Freigabe, sobald die Ursache, die zum Auslösen geführt hat, nicht mehr vorliegt.	NA
493	AUX Probe 2 Außentemperaturfühler defekt	Automatische Freigabe, sobald die Ursache, die zum Auslösen geführt hat, nicht mehr vorliegt.	NA
494	AUX Probe 3 Außentemperaturfühler defekt	Automatische Freigabe, sobald die Ursache, die zum Auslösen geführt hat, nicht mehr vorliegt.	NA
495	Hilfswärmeerzeuger defekt	NA	Die Wiederherstellung ist automatisch und erfolgt nach der Rücksetzung des Alarms, die auf dem Hilfswärmeerzeuger auszuführen ist (für den Anzeigemodus der Alarme und ihre Rücksetzung ist die Dokumentation des Herstellers des Hilfswärmeerzeugers nachzuschlagen). Ist die Rücksetzung erfolgreich, d.h. der Hilfswärmeerzeuger zeigt keine Alarme mehr an, während der Code jedoch bestehen bleibt, wieder angezeigt wird oder bei Zweifeln, ist der Robur Kundendienst zu kontaktieren; andernfalls ist der Kundendienst des Herstellers des Hilfswärmeerzeugers für die Lösung des Problems zu kontaktieren.

NA = nicht anwendbar

8.2 ANZEIGEN WASSERUMWÄLZPUMPE

Tabelle 8.3 Anzeigen Wasserumwälzpumpe

LED	Bedeutung	Betriebsstatus	Ursache	Behebung
Mit grünem Licht beleuchtet	Pumpe in Betrieb	Die Pumpe funktioniert auf der Grundlage ihrer Einstellung	Normalbetrieb	---
Schnell blinkend mit grünem Licht	---	Pumpe in Standby	Normalbetrieb	---
Blinkend mit rotem/grünem Licht	Die Pumpe ist betriebsbereit, aber sie dreht sich nicht	Die Pumpe beginnt, sich automatisch zu drehen, sobald der Fehler behoben worden ist	Unterspannung $U < 160\text{ V}$ oder Überspannung $U > 253\text{ V}$	Versorgungsspannung prüfen $195\text{ V} < U < 253\text{ V}$
			Möglicherweise Luft im Hydraulikkreislauf	Verbinder PWM trennen, bis die LED fest grün eingeschaltet ist, dann Verbinder wieder anschließen
			Übertemperatur des Moduls Temperatur des Motors zu hoch	Temperatur der Flüssigkeit und des Raums kontrollieren
Blinkend mit rotem Licht	Pumpe defekt	Pumpe steht still (blockiert)	Pumpe startet nicht automatisch neu	Pumpe ersetzen
LED ausgeschaltet	Keine Versorgungsspannung	Elektronik steht nicht unter Spannung	Das Gerät hat seit seiner elektrischen Einschaltung keine Betriebsanfrage erhalten oder seit dem Ende der letzten Betriebsanfrage ist mehr als eine Stunde vergangen; die Steuerelektronik des Geräts versorgt die Pumpe in diesen Fällen nicht. Ist ein normaler Betrieb	---
			Die Pumpe ist nicht am Ausgang der von der Steuerelektronik des Geräts gelieferten Versorgung angeschlossen	Kabelanschluss kontrollieren
			Die LED ist defekt	Pumpenfunktion kontrollieren
			Elektronik ist defekt	Pumpe ersetzen
			Die Steuerelektronik des Geräts aktiviert den Versorgungsausgang der Pumpe nicht, obgleich die Betriebsanfrage ansteht	Liefert der Versorgungsausgang der Pumpe keine Spannung, ist die Verkabelung des Schalt-schranks zu kontrollieren; wird keine Störung festgestellt muss versucht werden, die Platine GHP10/GHP11 auszuwechseln

9 ANHÄNGE

9.1 PRODUKTDATENBLATT

Abbildung 9.1

Tabelle 8
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 811/2013 DER KOMMISSION
Technische Parameter für Raumheizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe:

Modell(e):				K18 Simplygas			
Luft-Wasser-Wärmepumpe:				Ja			
Wasser-Wasser-Wärmepumpe:				Nein			
Sole-Wasser-Wärmepumpe:				Nein			
Niedertemperatur-Wärmepumpe:				Nein			
Mit Zusatzheizgerät ausgestattet:				Nein			
Kombiheizgerät mit Wärmepumpe:				Nein			
Die Parameter sind für eine Mitteltemperaturanwendung anzugeben.							
Die Parameter sind für durchschnittliche, kältere und wärmere Klimaverhältnisse anzugeben.							
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Symbol	Wert	Einheit
DURCHSCHNITTLICHE KLIMAVERHÄLTNISSE							
Wärmenennleistung (*)	<i>Prated</i>	14,3	kW	Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	η_s	126	%
Angegebene Leistung im Heizbetrieb für Teillast bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur T_j				Angegebene Leistungszahl oder Heizzahl für Teillast bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur T_j			
$T_j = -7$ °C	<i>Pdh</i>	12,6	kW	$T_j = -7$ °C	<i>PERd</i>	112	%
$T_j = +2$ °C	<i>Pdh</i>	7,7	kW	$T_j = +2$ °C	<i>PERd</i>	128	%
$T_j = +7$ °C	<i>Pdh</i>	5,0	kW	$T_j = +7$ °C	<i>PERd</i>	138	%
$T_j = +12$ °C	<i>Pdh</i>	2,2	kW	$T_j = +12$ °C	<i>PERd</i>	141	%
T_j = Bivalenttemperatur	<i>Pdh</i>	-	kW	T_j = Bivalenttemperatur	<i>PERd</i>	-	%
Jährlicher Energieverbrauch	Q_{HE}	84	GJ				
KÄLTERE KLIMAVERHÄLTNISSE							
Wärmenennleistung (*)	<i>Prated</i>	13,7	kW	Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	η_s	119	%
Angegebene Leistung im Heizbetrieb für Teillast bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur T_j				Angegebene Leistungszahl oder Heizzahl für Teillast bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur T_j			
$T_j = -7$ °C	<i>Pdh</i>	8,4	kW	$T_j = -7$ °C	<i>PERd</i>	118	%
$T_j = +2$ °C	<i>Pdh</i>	5,1	kW	$T_j = +2$ °C	<i>PERd</i>	129	%
$T_j = +7$ °C	<i>Pdh</i>	3,3	kW	$T_j = +7$ °C	<i>PERd</i>	134	%
$T_j = +12$ °C	<i>Pdh</i>	1,5	kW	$T_j = +12$ °C	<i>PERd</i>	134	%
T_j = Bivalenttemperatur	<i>Pdh</i>	-	kW	T_j = Bivalenttemperatur	<i>PERd</i>	-	%
T_j = Betriebsgrenzwert-Temperatur	<i>Pdh</i>	13,7	kW	T_j = Betriebsgrenzwert-Temperatur	<i>PERd</i>	92	%
Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: $T_j = -15$ °C (wenn TOL < -20 °C)	<i>Pdh</i>	11,2	kW	Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: $T_j = -15$ °C (wenn TOL < -20 °C)	<i>PERd</i>	98	%
Jährlicher Energieverbrauch	Q_{HE}	102	GJ				
WÄRMERE KLIMAVERHÄLTNISSE							
Wärmenennleistung (*)	<i>Prated</i>	17,4	kW	Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	η_s	131	%
Angegebene Leistung im Heizbetrieb für Teillast bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur T_j				Angegebene Leistungszahl oder Heizzahl für Teillast bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur T_j			
$T_j = +2$ °C	<i>Pdh</i>	17,4	kW	$T_j = +2$ °C	<i>PERd</i>	128	%
$T_j = +7$ °C	<i>Pdh</i>	11,1	kW	$T_j = +7$ °C	<i>PERd</i>	130	%
$T_j = +12$ °C	<i>Pdh</i>	5,1	kW	$T_j = +12$ °C	<i>PERd</i>	137	%
T_j = Bivalenttemperatur	<i>Pdh</i>	-	kW	T_j = Bivalenttemperatur	<i>PERd</i>	-	%
Jährlicher Energieverbrauch	Q_{HE}	64	GJ				
Bivalenttemperatur	T_{biv}	TOL < $T_{designh}$	°C	Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Betriebsgrenzwert-Temperatur	<i>TOL</i>	-22	°C
				Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers	<i>WTOL</i>	65	°C
Stromverbrauch in anderen Betriebsarten als dem Betriebszustand				Zusatzheizgerät			
Aus-Zustand	P_{OFF}	0,000	kW	Wärmenennleistung	P_{sup}	-	kW
Temperaturregler Aus	P_{TO}	0,015	kW	Art der Energiezufuhr	einwertig		
Bereitschaftszustand	P_{SB}	0,005	kW				
Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung	P_{CK}	-	kW				
Sonstige Angaben							
Leistungssteuerung	veränderlich			Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Nenn-Luftdurchsatz, außen		4000	m³/h
Schallleistungspegel, innen/außen	L_{WA}	- / 65	dB	Für Wasser-Wasser- oder Sole-Wasser-Wärmepumpen: Wasser- oder Sole-Nennndurchsatz, Wärmetauscher außen		-	m³/h
Kontakt				Robur SPA, Via Parigi 4/6, I-24040 Zingonia (BG)			

(*) für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung *Prated* gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb *Pdesignh* und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes *Psup* ist gleich der zusätzlichen Heizleistung *sup(Tj)*.

Weitere Informationen von VERORDNUNG (EU) Nr. 813/2013 DER KOMMISSION, Tabelle 2, verlangt.

Emissionen von Stickoxiden: NO_x 32 mg/kWh

Robur mission

Robur widmet sich der Forschung,
Entwicklung und Verbreitung zuverlässiger
umweltfreundlicher und energiesparender Produkte
durch verantwortungsbewusstes Handeln
aller Mitarbeiter und Partner.



konsequent umweltbewusst

Robur S.p.A.
fortschrittlichen Technologien
für die Klimaanlage
via Parigi 4/6
24040 Verdellino/Zingonia (BG) Italy
+39 035 888111 - F +39 035 884165
www.robur.it robur@robur.it

