


Le scanner, pour optimiser votre usage de Qweekle

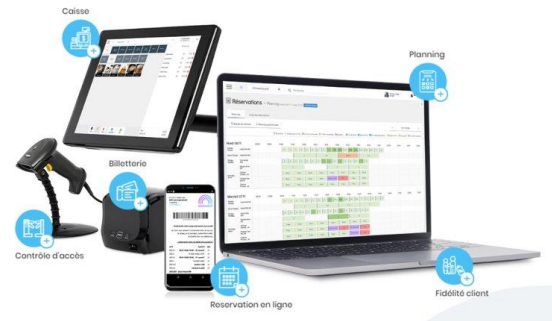

QUEL USAGE DU SCANNER DANS QWEEKLE

Dans Qweekler le scanner sera utilisé pour fluidifier l'accueil client et l'attente en caisse :

- ☐ Scanner un ticket de caisse (Vente en attente ou clôturer)
- ☐ Scanner une confirmation de réservation (en ligne ou sur place) pour encaisser le solde en un clic
- ☐ Scanner les Billets pré-vendus en ligne ou sur place
- ☐ Scanner une Carte employé pour qu'il se connecte immédiatement en caisse
- ☐ Identifier un client en scannant sa carte (carte numérotée & affecté à la fiche client, que vous aurez fait imprimée chez votre imprimeur)



Quelle type de scanner?

- ❑ Pour scanner les Codes Barre ET les QR Code, prendre des SCANNER **1D / 2D** (2D pour QR Code)
- ❑ Penser à prendre des scanners compatibles Ecran **SmartPhone**
- ❑ **Modèles :**

Comptoir Vertical



Comptoir Horizontal



Pistolet (fil)



Pistolet Sans fil



Quand l'utiliser ?

☐ TICKET DE CAISSE

- IMPRIMANTE A TICKET

Avant Avr 2021

CODE 

Après Avr 2021

CODE 

☐ RECAPITULATIF RESERVATION

- PDF

CODE 

CODE 

☐ BILLETTERIE

- IMPRIMANTE A TICKET
- PDF

CODE 

CODE 

CODE 

CODE 

☐ CARTE SALARIE

- IMAGE

CODE 

CODE 

☐ AUTO ENREGISTREMENT

- QR CODE

 (Nécessite option 2D)

☐ PRODUITS EN CAISSE (si SKU renseigné dans fiche produit)

EAN/UPC (habituellement)



Comment paramétrer votre scanner

- ❑ Un scanner est livré avec un petit livret de paramétrage / ou bien télécharger sur le Web le manuel complet de paramétrage
- ❑ Selon les modèles, pour paramétrer votre scanner , on vous demandera :
 - Scanner « ENTER SET-UP » « SAVE/EXIT SET UP »
- ❑ Vous devrez ensuite activer les paramètres suivants :
 - *Enter Set-Up*
 - Clavier Français / French Keyboard
 - Forcer les Majuscules / Forced Caps Lock ou bien CapsLock Override
 - (ceci vous permettra de scanner toujours en majuscule, même si votre clavier est en minuscule)
 - Activer/Activate/Enable CODE 93
 - Activer/Activate/Enable CODE 39
 - *Exit Set-Up*



Disponible pour vous et vos équipes, 7j/7

Support FR : + 33 9 72 64 01 94
Support BE : + 32 2 318 20 45
Standard : + 33 1 84 25 40 70

Centre d'aide : <http://guide.qweekle.com>
Mail : support@qweekle.com

Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux

